

# DIE VORDERWAND DES C-DECKS



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 25A** Vorderwand des C-Decks

---

- 25B** Zwei Verbinder A

---

- 25C** Zwei Verbinder B

---

- 25D** Zwei Niedergänge


---

- 25E** LED-Platine (P)


---

- CP** Zehn Schrauben  
2,3 x 4 mm  
(eine als Ersatz)



**TIPP:** Bedecken Sie Ihre Arbeitsfläche mit einer Schutzschicht, damit die Details auf den Decksteilen nicht beschädigt werden (Schritte 2-5).



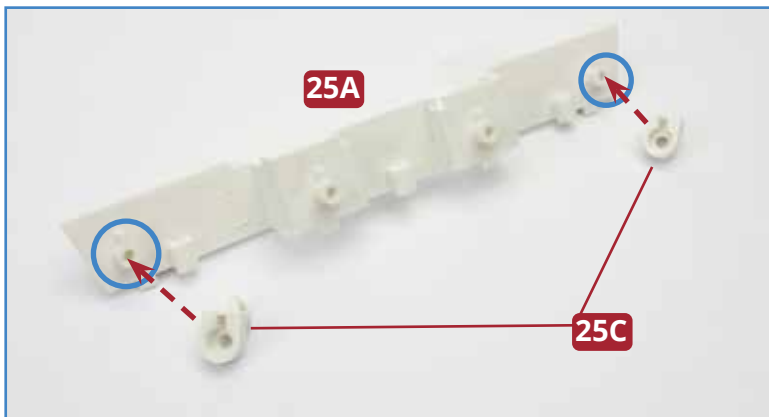


**1** Legen Sie die Vorderwand **25A** bereit. Auf deren äußeren Aufnahmen (oben links, blau eingekreist) setzen Sie die zwei Verbinder **25C** (mit eingepprägtem B). Die Laschen/Einkerbungen stellen sicher, dass die Teile korrekt zueinander ausgerichtet werden. Fixieren Sie die Verbinder mit je einer Schraube **CP**


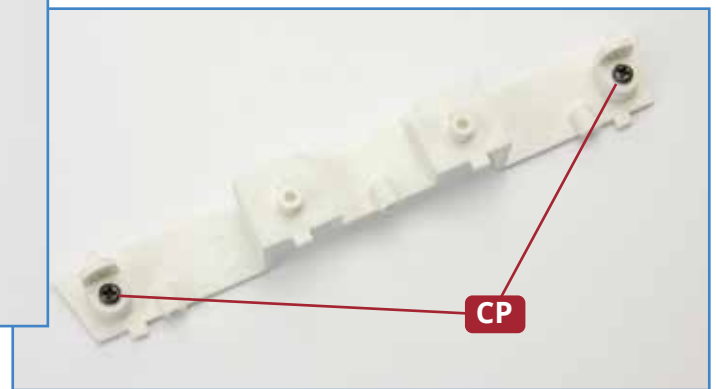


(oben rechts). Auf die gleiche Weise bringen Sie die beiden Verbinder **25B** (mit eingepprägtem A) über den Aufnahmen im mittleren Bereich von **25A** an (unten links, rote Kreise). Sie werden ebenfalls mit je einer Schraube **CP** befestigt (unten rechts).

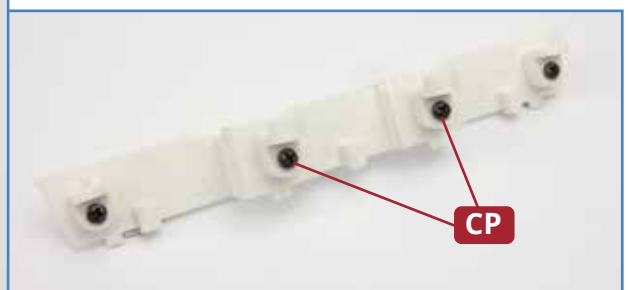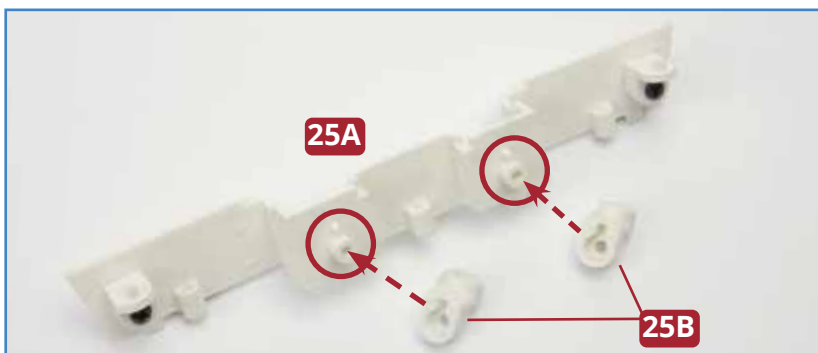


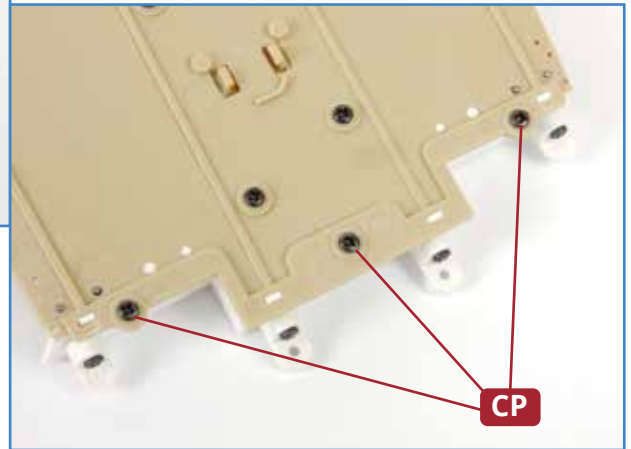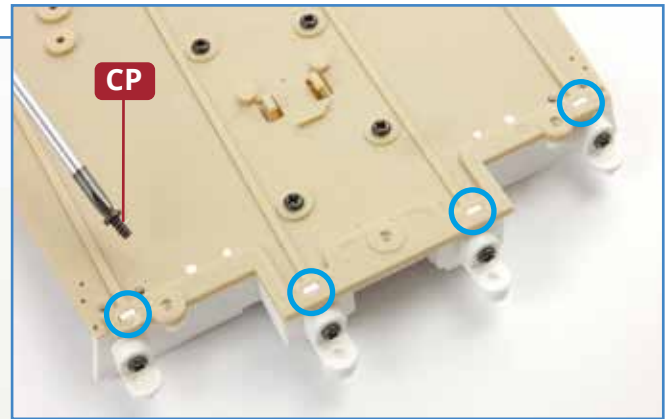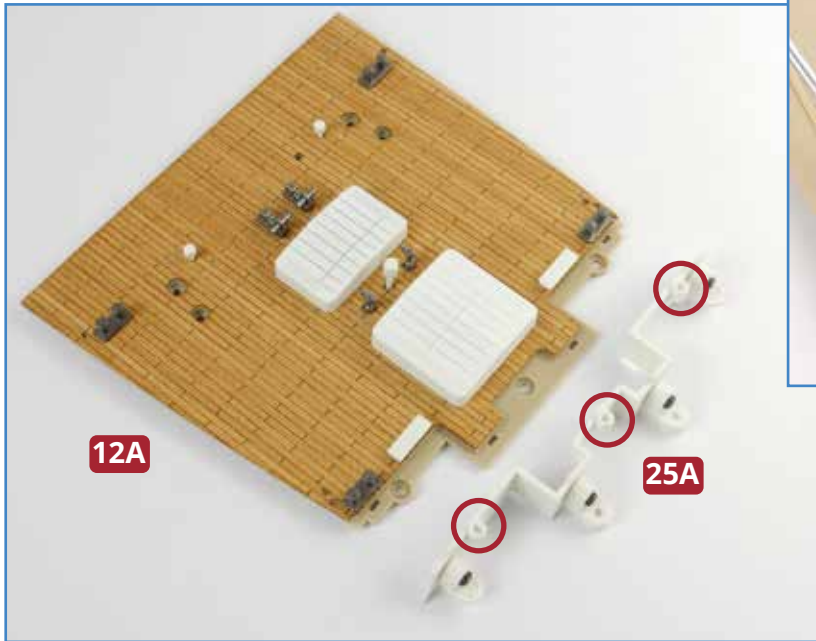



**2** Legen Sie das vordere C-Deck **12A** auf Ihre Arbeitsfläche. Platzieren Sie davor die Vorderwand **25A**: Sehen Sie sich deren drei Befestigungspunkte an (oben, rot eingekreist). Drehen Sie das C-Deck vorsichtig um und positionieren Sie es so auf der Vorderwand, dass die Schraubenlöcher fluchten. Fügen Sie gleichzeitig die kleinen Zapfen an der Wand in die Schlitz des Decks ein (rechts oben, blau eingekreist). Fixieren Sie beide Teile mit drei Schrauben **CP** aneinander (rechts).

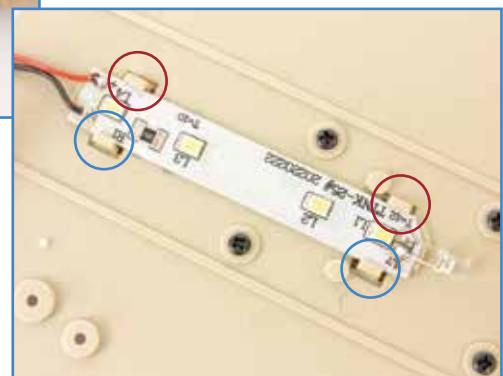
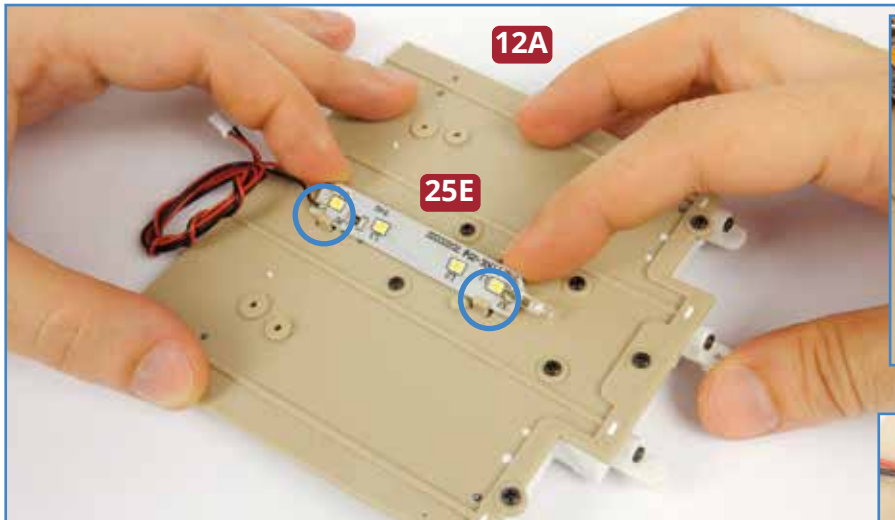


**3** Fügen Sie die LED-Platine **25E** unter die kleinen Laschen an der Unterseite des C-Decks **12A** ein (oben, blau eingekreist). Mithilfe eines Schlitzschraubendrehers oder einer Pinzette drücken Sie die anderen beiden Laschen leicht zur Seite (oben rechts, rot eingekreist), sodass die LED-Platine sicher unten den vier Laschen sitzt (rechts, rot und blau eingekreist).

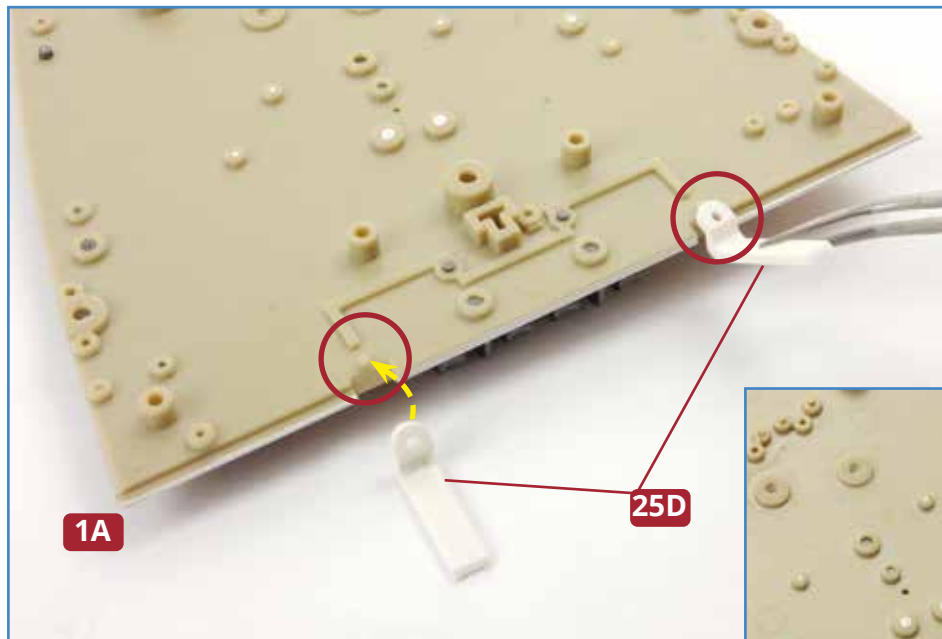

**4** Nehmen Sie das Vorderdeck **1A** und drehen Sie es vorsichtig um. Bringen Sie unweit der Hinterkante des Decks die beiden Niedergänge **25D** an (links und unten, rot eingekreist): Dazu werden die kleinen Deckszapfen in die Öffnungen an den Niedergängen hineingedrückt.

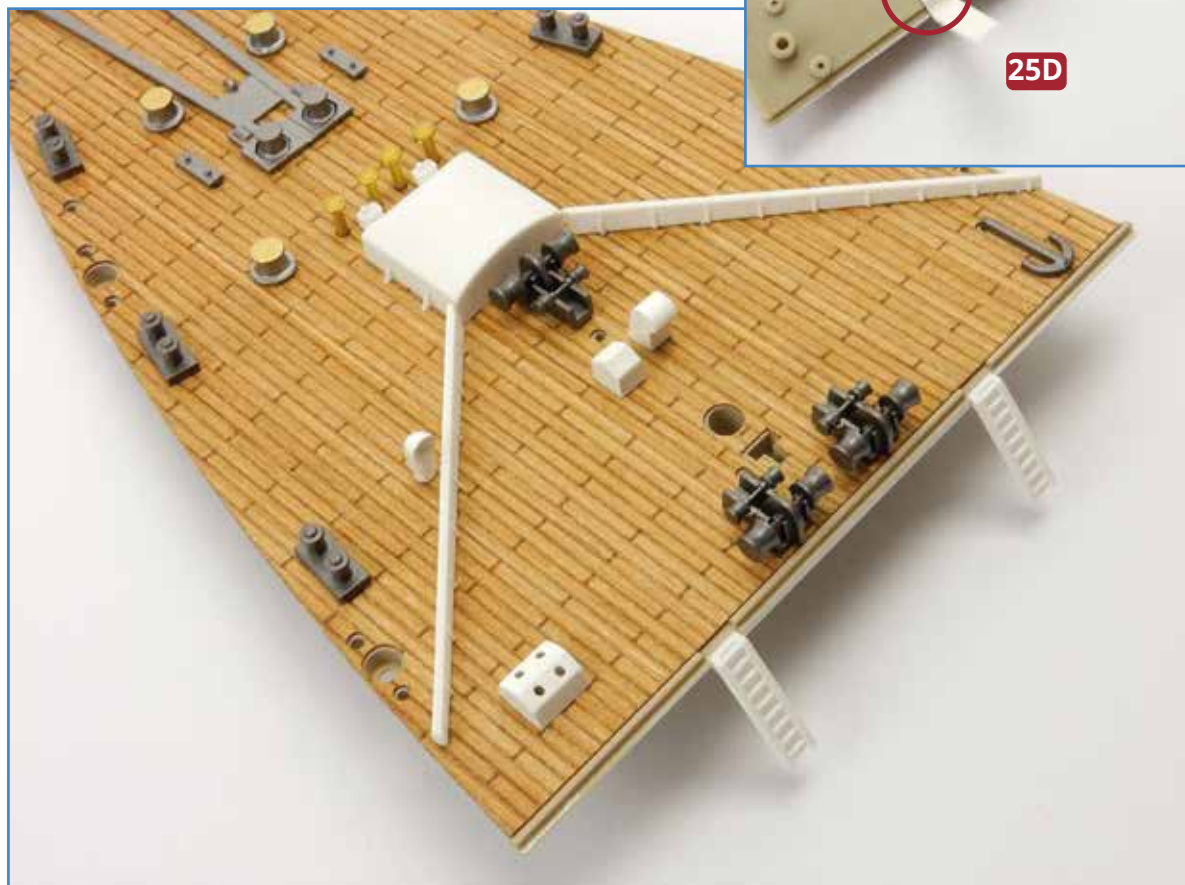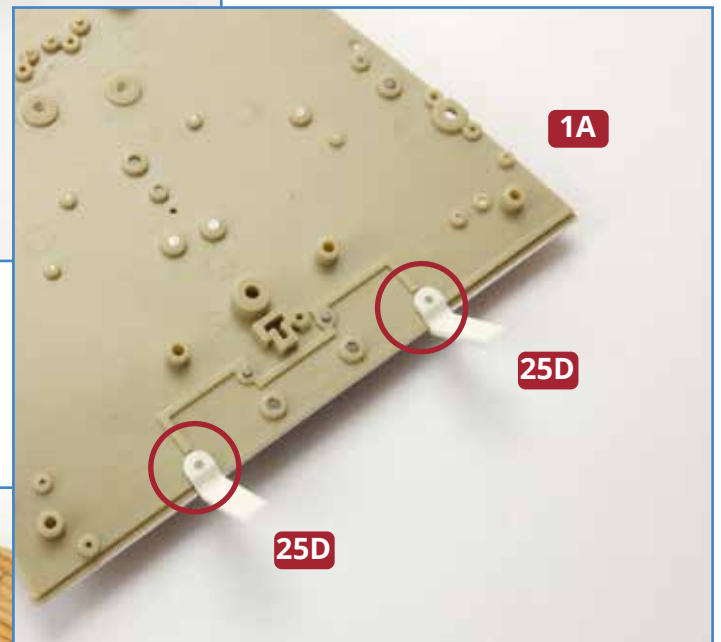

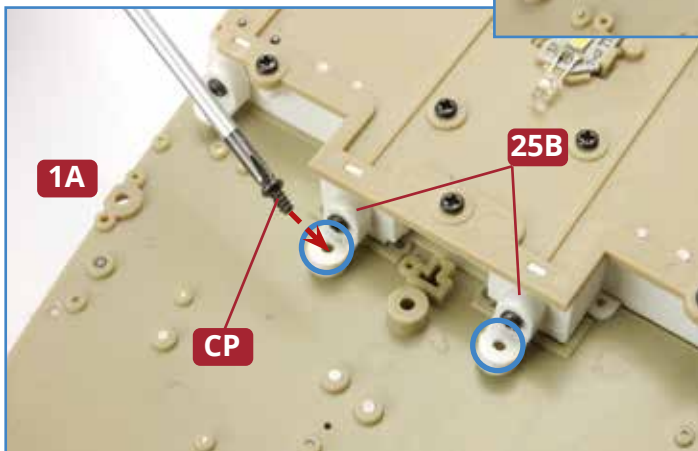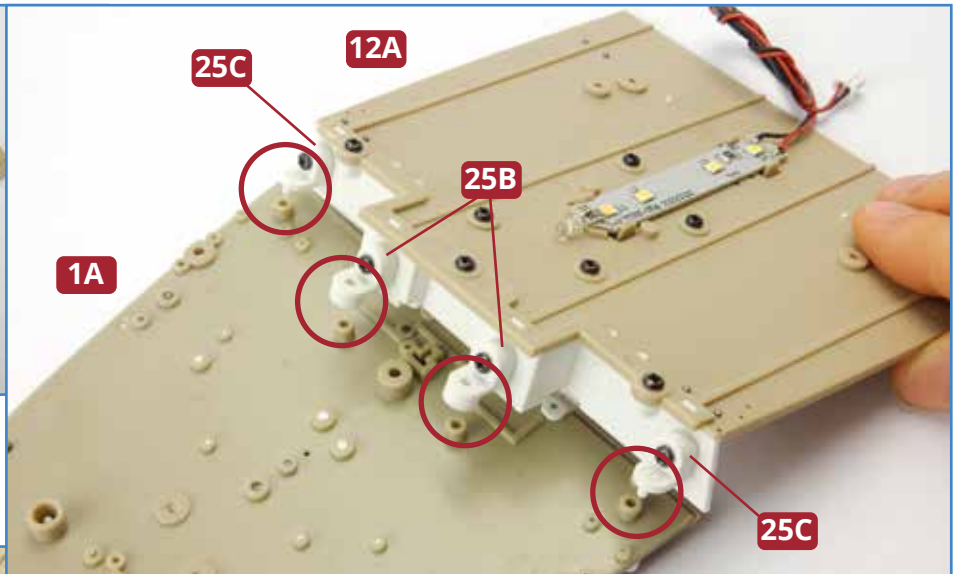

**5** Richten Sie das Vorderdeck **1A** und das C-Deck **12A** so aus, wie links oben abgebildet – beide auf dem Kopf liegend. Nehmen Sie das C-Deck: Positionieren Sie die Verbinder **25B** über den Schraubenaufnahmen an der Unterseite des Vorderdecks und die Zapfen an den Verbindern **25C** in den entsprechenden Aufnahmen des Decks (oben, vier rote Kreise). Befestigen Sie die Verbinder **25B** mit je einer Schraube **CP** am Vorderdeck (links, blau eingekreist).

## Das Bauergebnis

Die beiden vorderen Decksabschnitte – das Vorderdeck und das vordere C-Deck – sind verschraubt und über zwei Niedergänge miteinander verbunden.

