



DER ZYLINDERKOPF

Der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter wird zusammengebaut und mit Anschlüssen versehen.
Der Auspuffkrümmer und die Kühlwasser-Sammelleitung werden am Zylinderkopf angebracht.

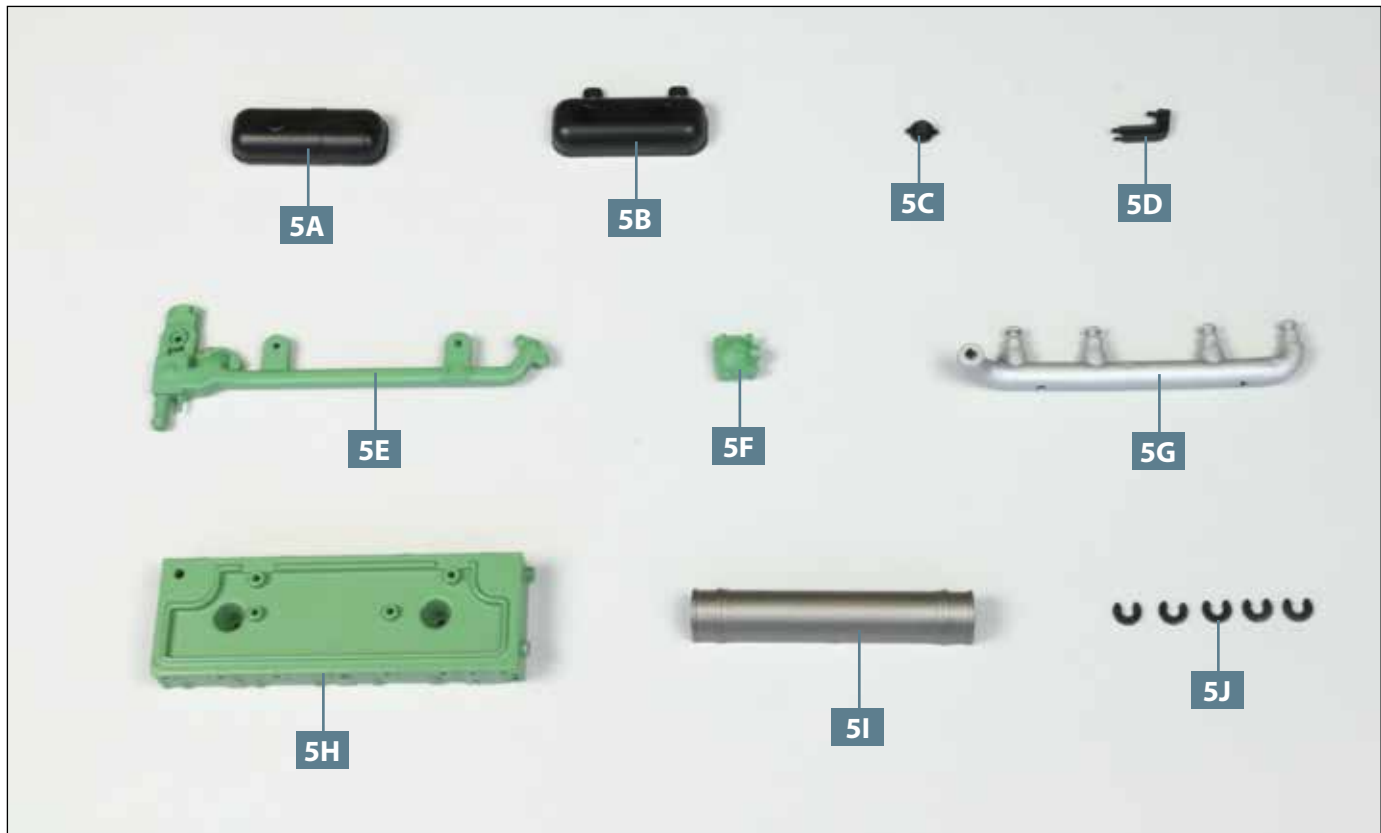

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
5A	Ausgleichsbehälter, oben	ABS
5B	Ausgleichsbehälter, unten	ABS
5C	Deckel	ABS
5D	Anschlussstück	ABS
5E	Kühlwasser-Sammelleitung	ABS
5F	Kühlwasser-Thermostat	ABS
5G	Auspuffkrümmer	ABS
5H	Zylinderkopf	Zink-Druckguss
5I	Mantel	ABS
5J	fünf Klemmbügel	ABS

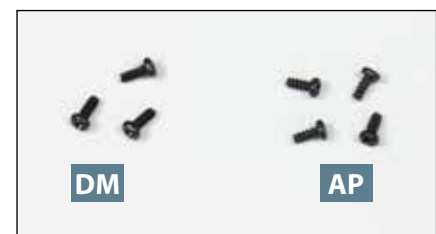


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	2+1	1,7 x 4 mm
AP	3+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 // DER ZUSAMMENBAU DES AUSGLEICHSBEHÄLTERS

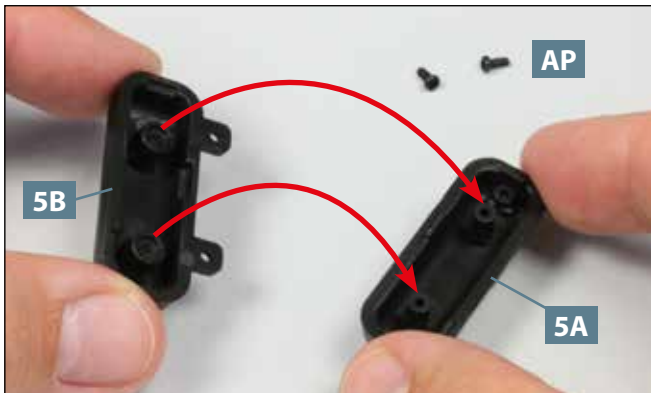


01 Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit. Nehmen Sie die beiden Hälften des Ausgleichsbehälters, **5A** und **5B**, und fügen Sie sie zusammen, wie angedeutet.

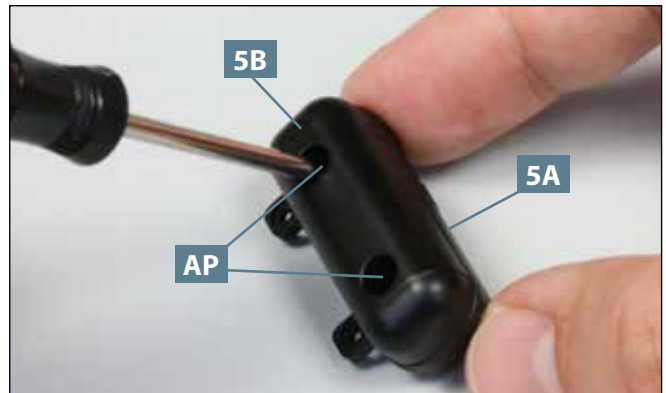


02 Fixieren Sie die beiden Hälften des Ausgleichsbehälters, **5A** und **5B**, aneinander, indem Sie die beiden Schrauben **AP** in die Bohrungen eindrehen, wie abgebildet.

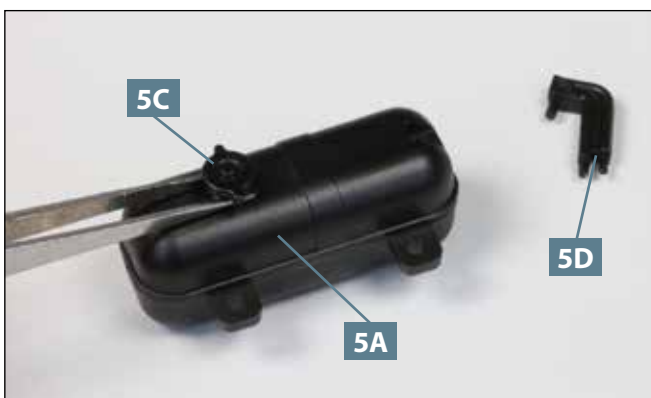


03 Setzen Sie den Deckel **5C** in die große Bohrung vom Oberteil des Ausgleichsbehälters **5A**. Legen Sie das Anschlussstück **5D** bereit.

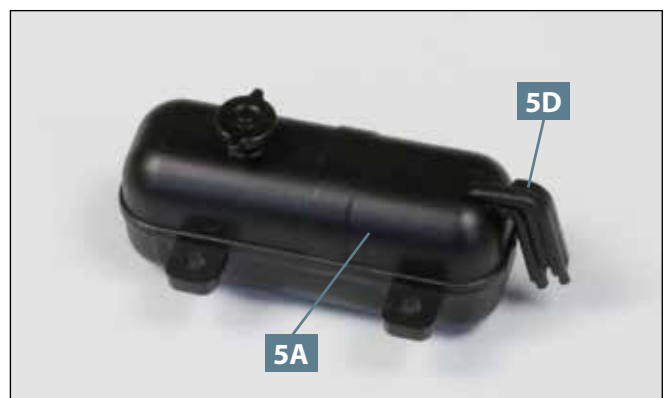

04 Drücken Sie den Zapfen von Teil **5D** vorsichtig in die rechte Bohrung vom Oberteil des Ausgleichsbehälters **5A**, wie es das Foto zeigt.

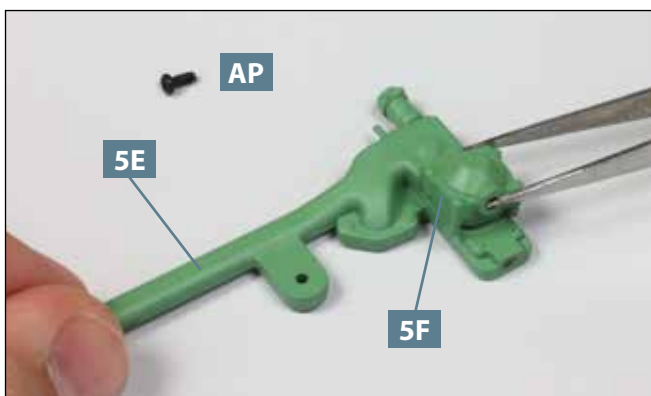


05 Platzieren Sie das Kühlwasser-Thermostat **5F** über der Bohrung am Ende der Kühlwasser-Sammelleitung **5E**. Legen Sie eine Schraube **AP** bereit.

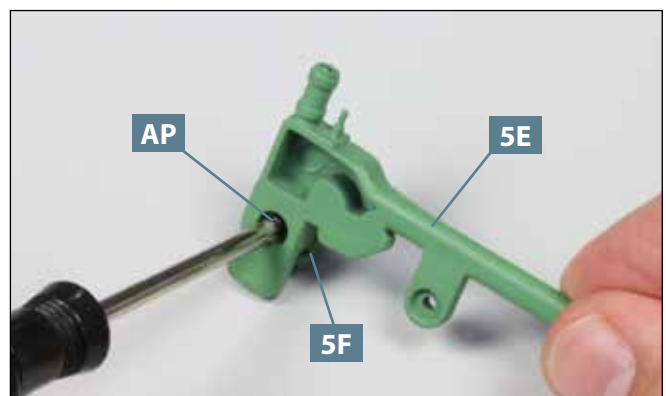


06 Halten Sie das Thermostat **5F** in Position, während Sie die Sammelleitung **5E** umdrehen. Fixieren Sie beide Teile aneinander, indem Sie die Schraube **AP** eindrehen.




SCHRITT 2 // DIE MONTAGE DES AUSPUFFKRÜMMERS

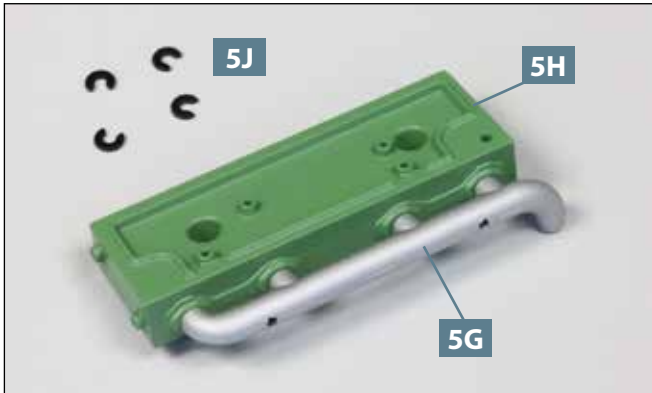


01 Fügen Sie die vier Anschlüsse des Auspuffkrümmers **5G** in die vier Löcher des Zylinderkopfes **5H** ein. Legen Sie vier Klemmbügel **5J** bereit (der fünfte dient als Ersatz).

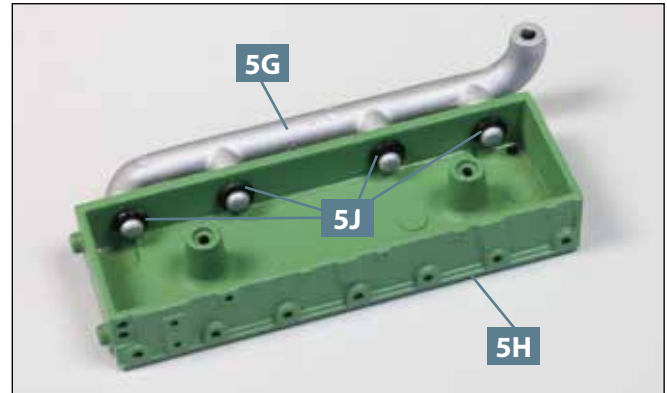

02 Sichern Sie die vier Anschlüsse des Auspuffkrümmers **5G**, indem Sie an der Innenseite des Zylinderkopfes **5H** die vier Klemmbügel **5J** befestigen.

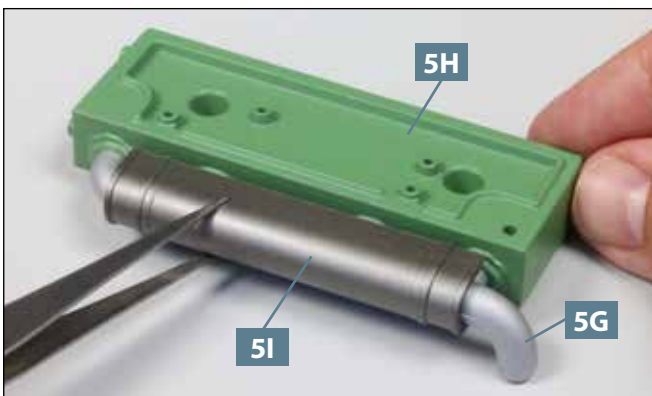

03 Drehen Sie den Zylinderkopf **5H** wieder um. Befestigen Sie den Mantel **5I** am Auspuffkrümmen **5G**, indem Sie seine beiden Zapfen in die Löcher des Krümmers hineindrücken.

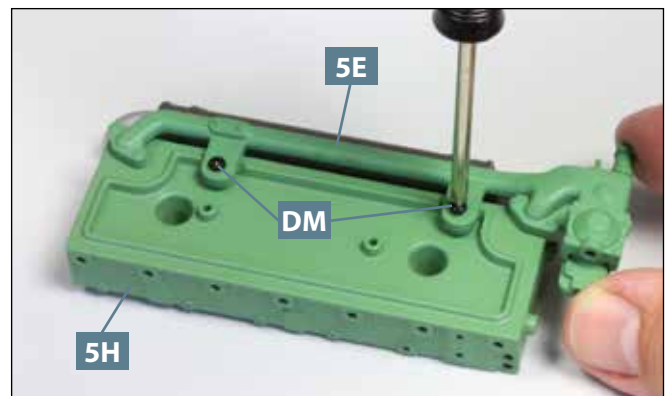

04 Setzen Sie die Kühlwasser-Sammelleitung **5E** auf den Zylinderkopf **5H** und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben **DM**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der Kühlwasser-Ausgleichsbehälter wurde zusammengebaut und mit einem Deckel sowie einem Anschluss-Teil versehen. Am Zylinderkopf wurden der Auspuffkrümmer und die mit dem Thermostat versehene Kühlwasser-Sammelleitung angebracht.