




# Details für die Zentraledecke


An der Zentraledecke werden Details aus vier Rahmen, eine Trennleiste und eine Leitung angebracht.

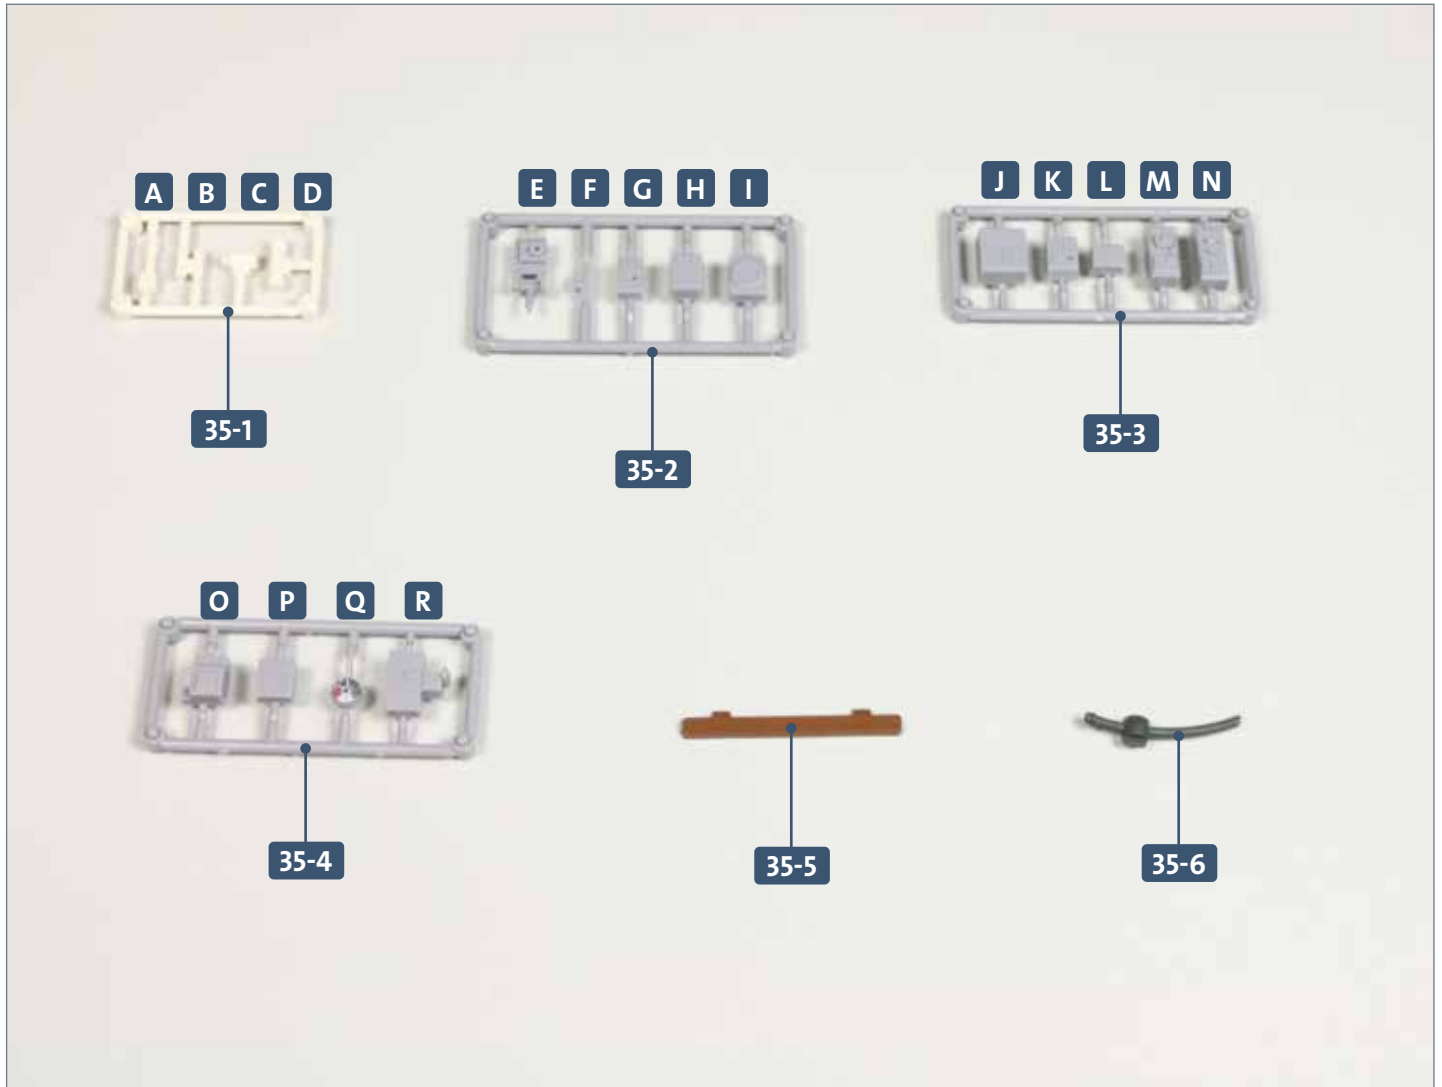


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
35-1	Rahmen (A, B, C, D)	ABS
35-2	Rahmen (E, F, G, H, I)	ABS
35-3	Rahmen (J, K, L, M, N)	ABS
35-4	Rahmen (O, P, Q, R)	ABS
35-5	Trennleiste	ABS
35-6	Leitung	ABS


## SCHRITT 1 → Arbeiten an der Zentraledecke

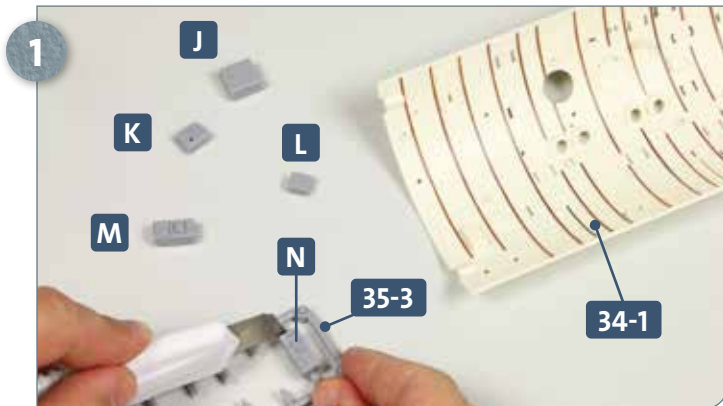


Legen Sie die Zentraledecke **34-1** auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie den Rahmen **35-3** und trennen Sie die fünf Teile **J**, **K**, **L**, **M** und **N** heraus.

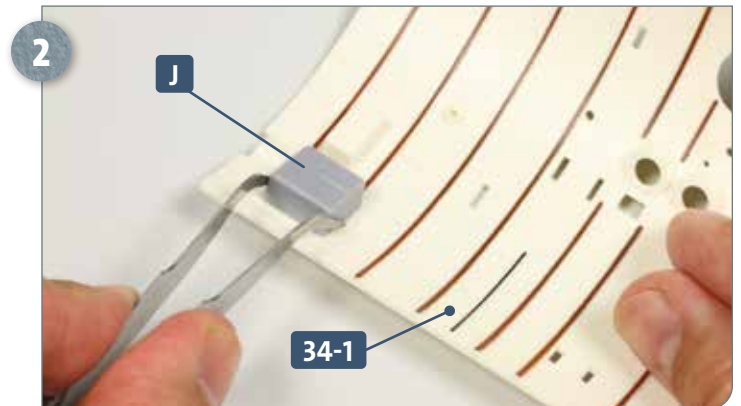


Versehen Sie die beiden Zapfen von Teil **J** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Schlitz im hinteren Bereich der Zentraledecke **34-1** ein.

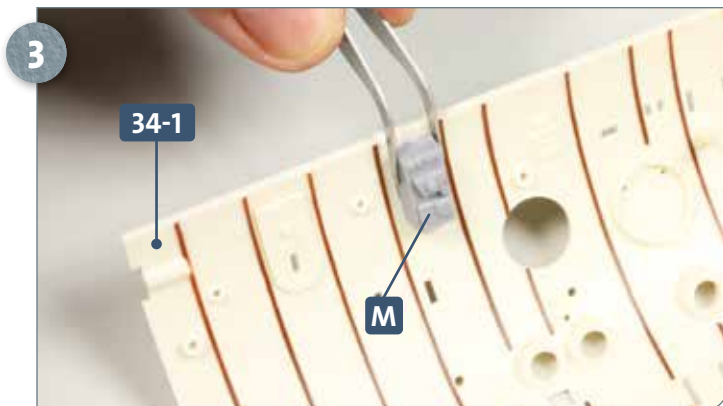


Als Nächstes ist das Teil **M** an der Reihe, das ebenfalls im hinteren Bereich der Zentraledecke **34-1** festgeklebt wird, unweit vom vorderen Rand der Decke, wie abgebildet.

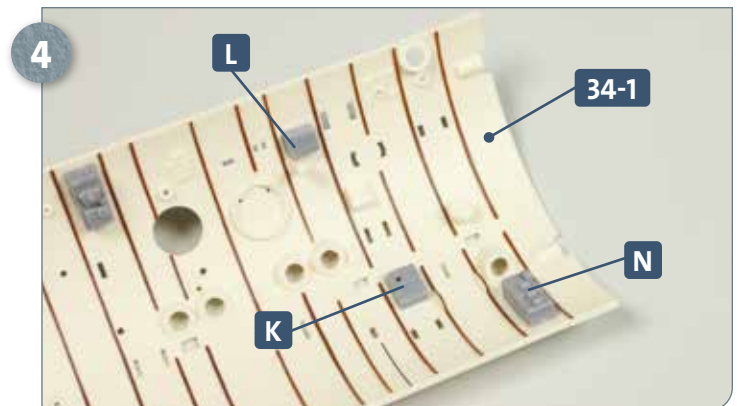

Die drei Teile **K**, **L** und **N** werden alle im vorderen Bereich der Zentraledecke **34-1** festgeklebt.

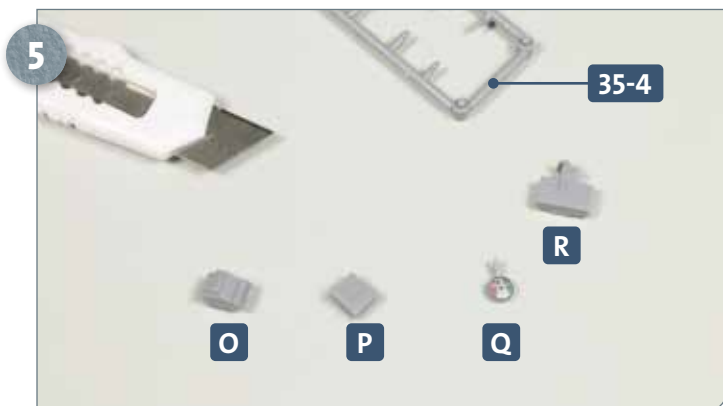


Nehmen Sie den Rahmen **35-4** und trennen Sie die vier Teile **O**, **P**, **Q** und **R** heraus.

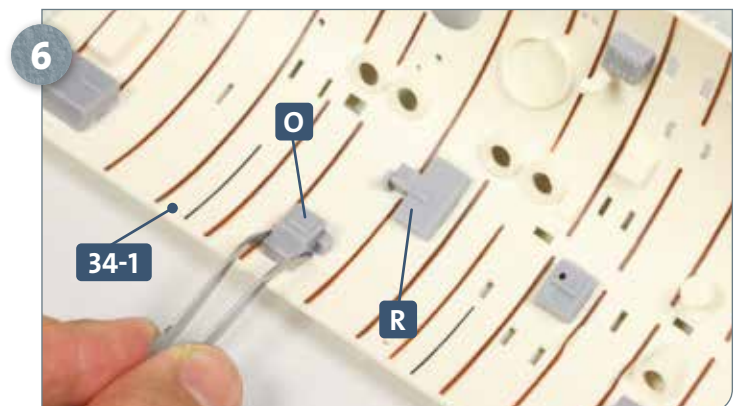


Die Teile **O** und **R** werden im mittleren Bereich der Zentraledecke **34-1** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.


## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

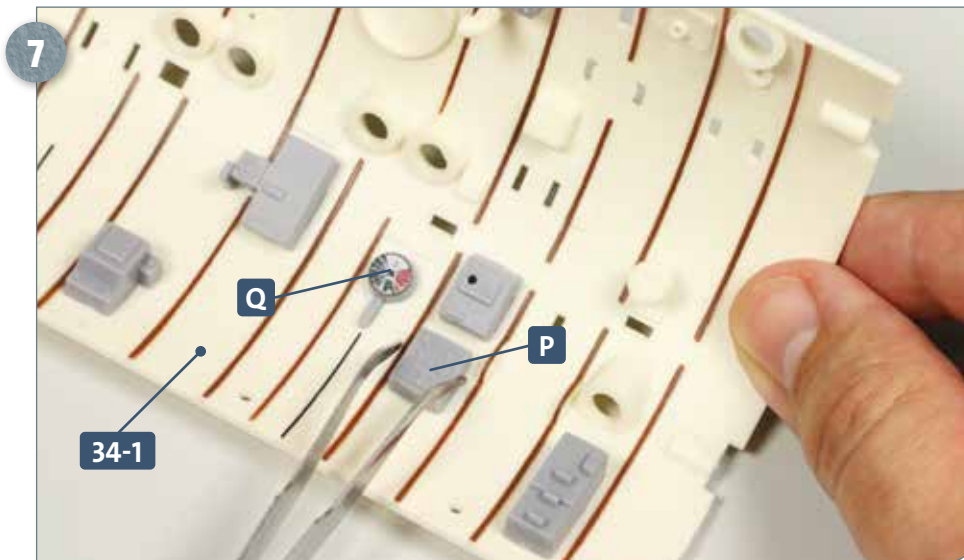


Das Teil **P** und der Maschinentelegraf **Q** finden wiederum im vorderen Bereich der Zentraledecke **34-1** ihren Platz: Versehen Sie ihre Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diese in die entsprechenden Schlitze der Zentraledecke ein.

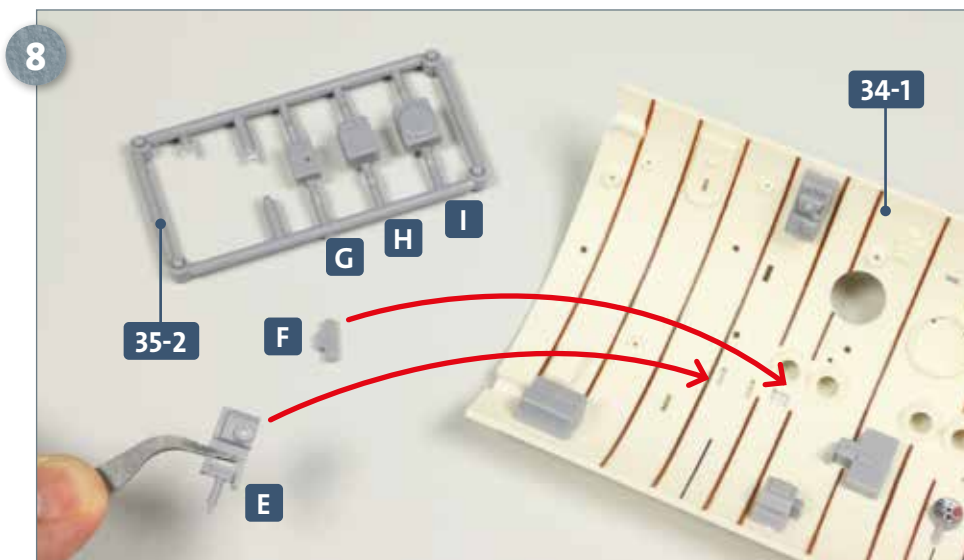


Als Nächstes sind die Teile aus dem Rahmen **35-2** an der Reihe: **E**, **F**, **G**, **H** und **I**. Trennen Sie zunächst die Teile **E** und **F** heraus. Sie gehören in den hinteren Bereich der Zentraledecke, wie angedeutet.

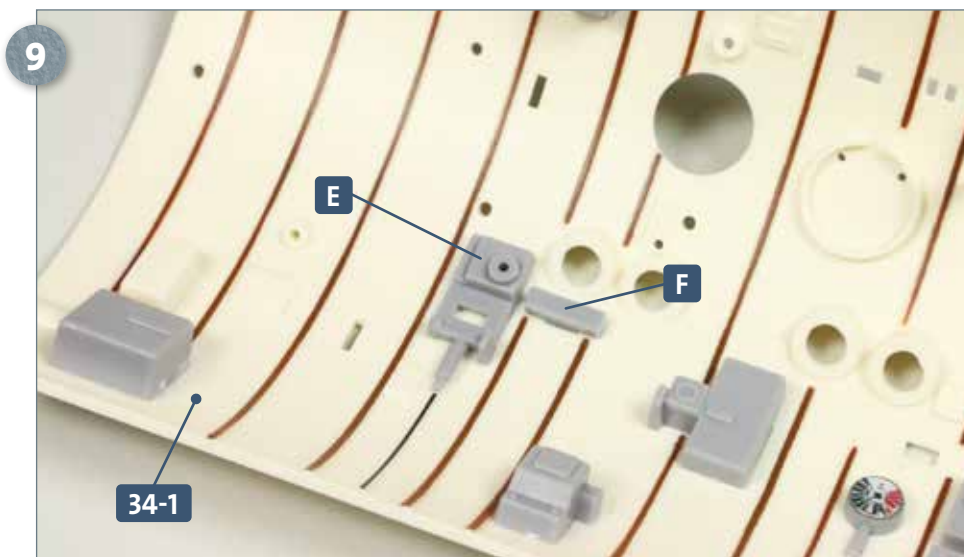


Die Teile **E** und **F** sind im hinteren Bereich der Zentraledecke **34-1** fixiert.

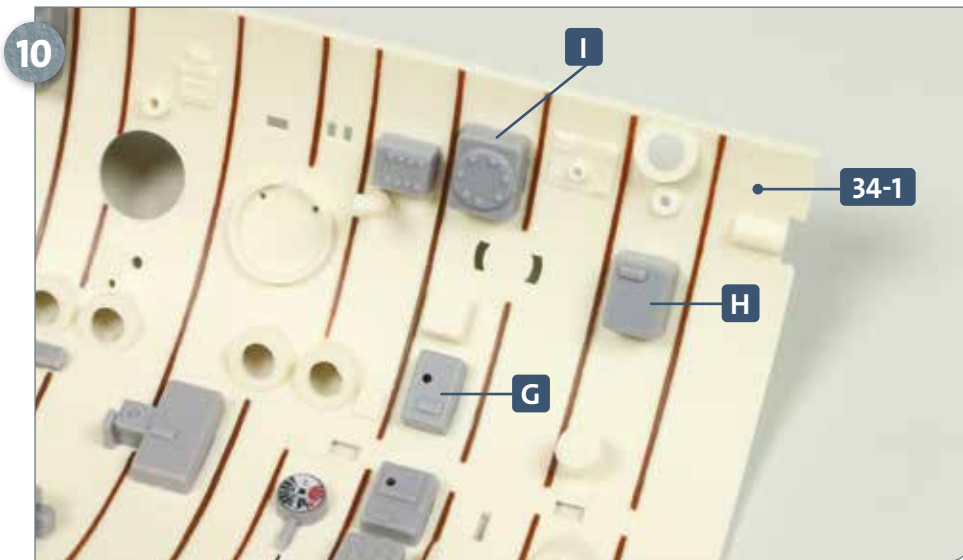

Trennen Sie nun auch die Teile **G**, **H** und **I** aus dem Rahmen **35-2** heraus. Sie werden im vorderen Bereich der Zentraledecke **34-1** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

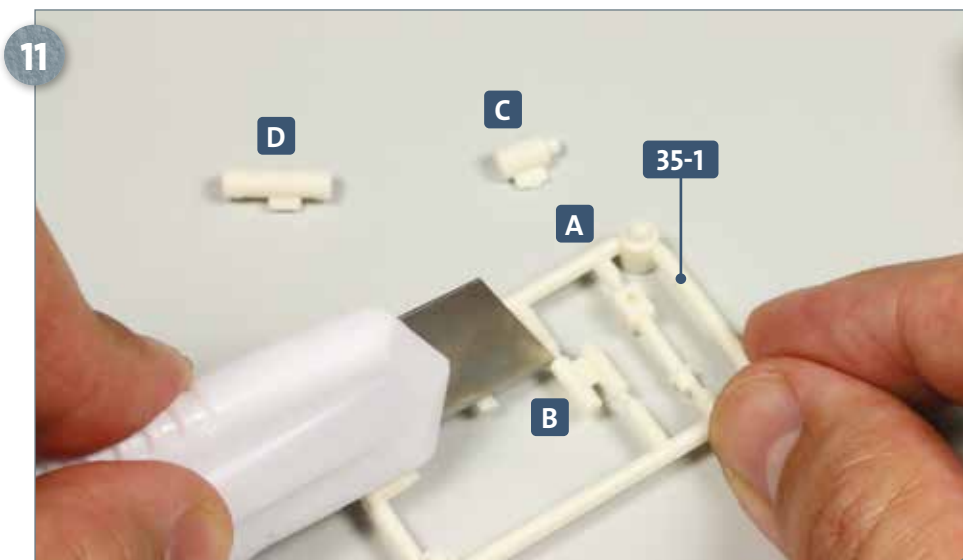


Weiter geht es mit dem Rahmen **35-1**, aus dem die Teile **A**, **B**, **C** und **D** herausgetrennt werden, wie abgebildet.

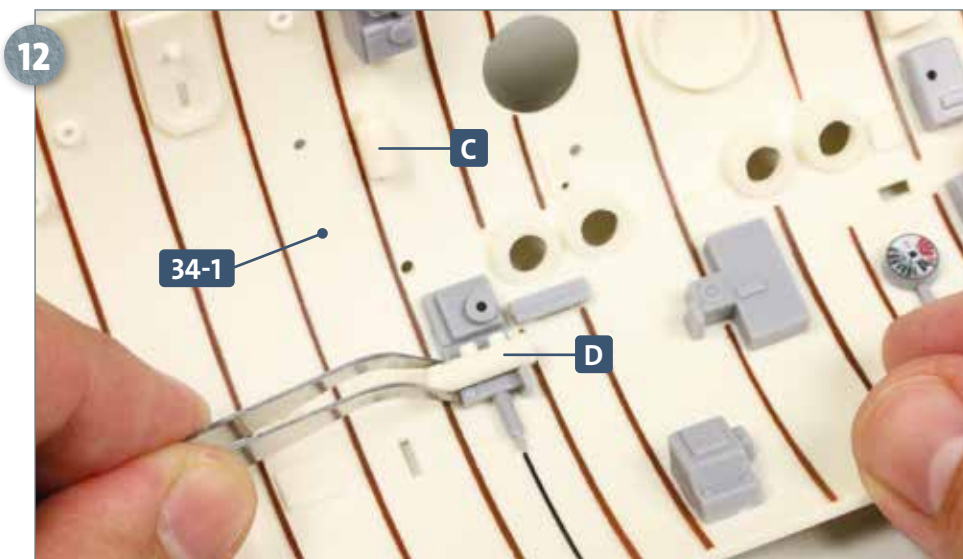


Teil **C** wird im hinteren Bereich der Zentraledecke **34-1** festgeklebt. Teil **D** wird in der Aussparung von Teil **E** fixiert, wie es das Foto zeigt.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

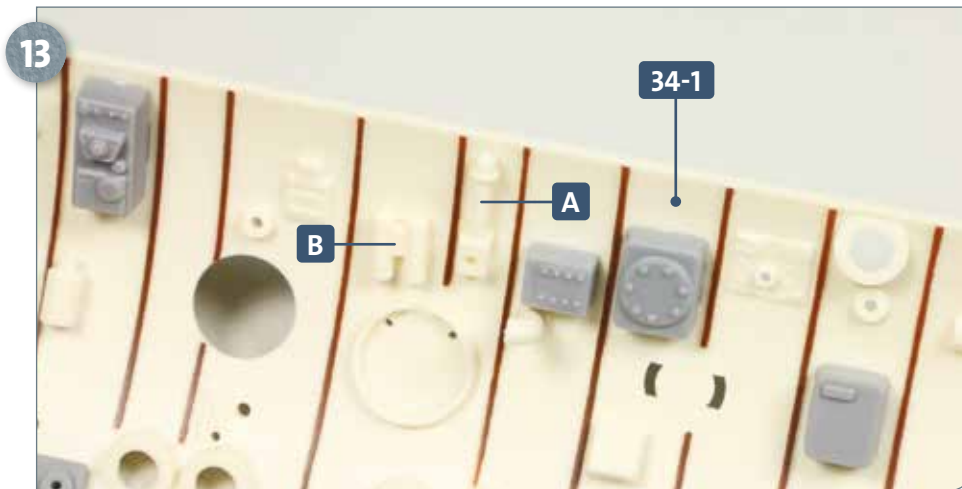


Im mittleren Bereich der Zentraledecke 34-1 unweit der Vorderkante werden die Teile A und B festgeklebt.

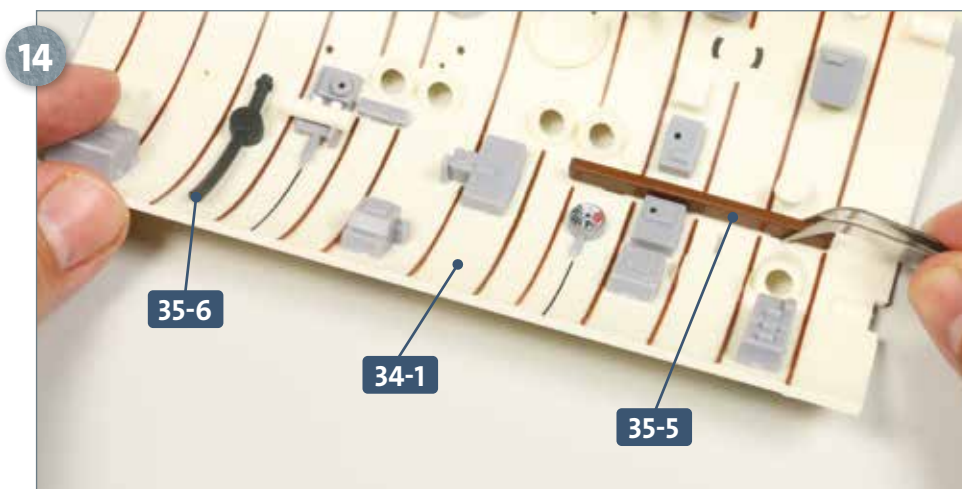

Als Letztes werden die Trennleiste 35-5 und die Leitung 35-6 an der Zentraledecke 34-1 festgeklebt.

### DAS BAUERGEBNIS

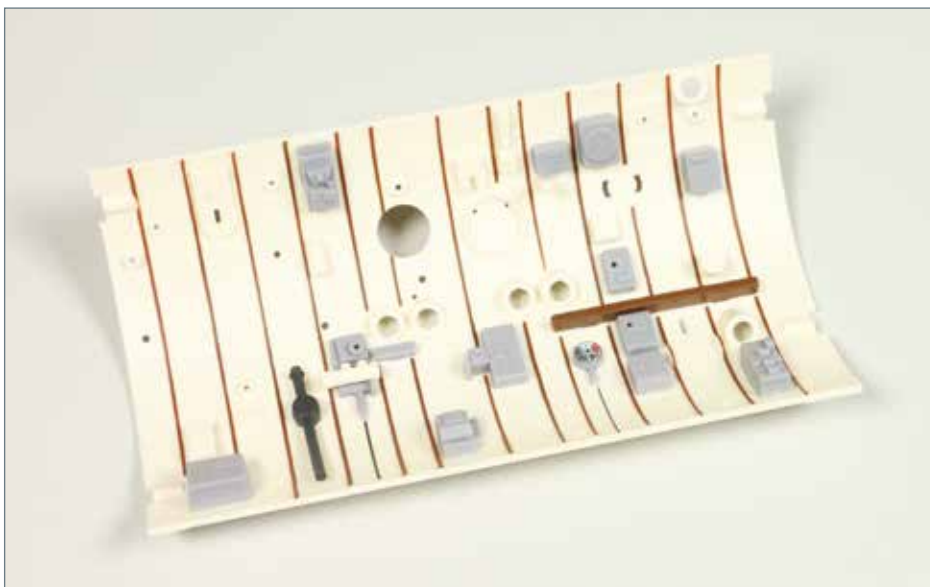

Die Zentraledecke gewinnt an Farbe: Diverse weitere Details wurden an ihr festgeklebt.