





# Fünf LED-Kabel

Die LEDs der fünf gelieferten Kabel werden in die Decke der vierten Sektion eingefügt. Anschließend wird die vierte Sektion zusammengesetzt und verschraubt.

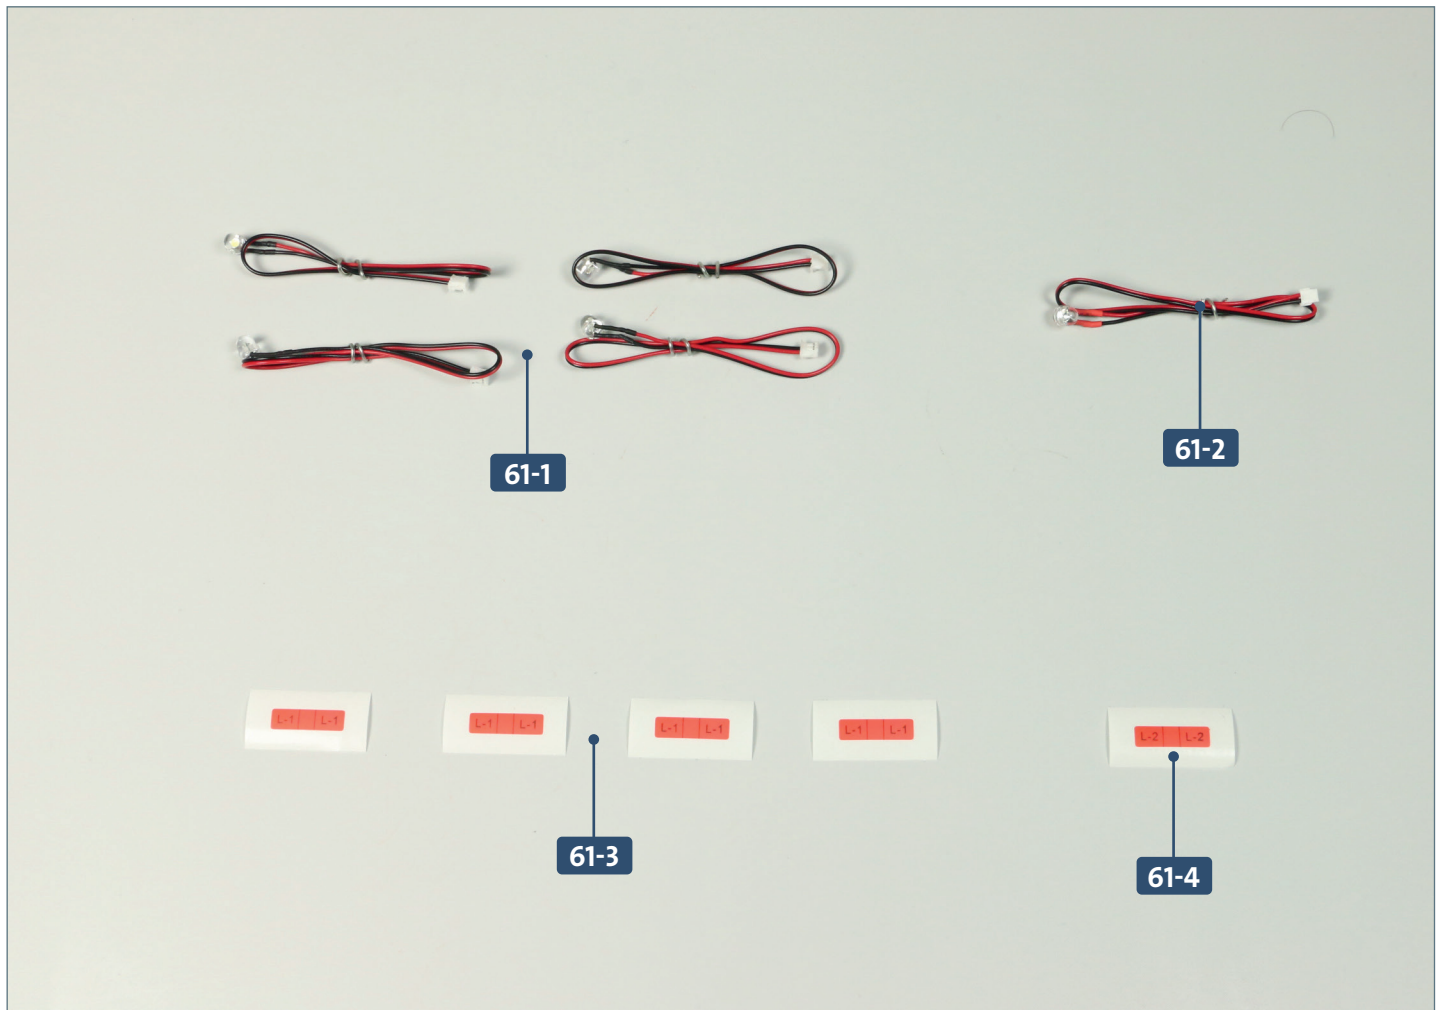


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
61-1	vier Kabel mit weißer LED	–
61-2	Kabel mit roter LED	–
61-3	vier Kabelmarkierungen (L-1)	–
61-4	Kabelmarkierung (L-2)	–

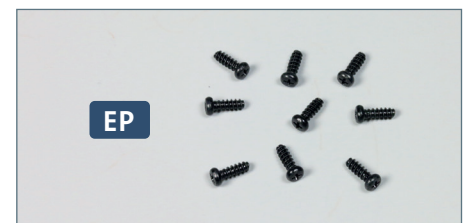


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	8+1	2,3 x 6 mm


## SCHRITT 1 → Verlegen der fünf Kabel

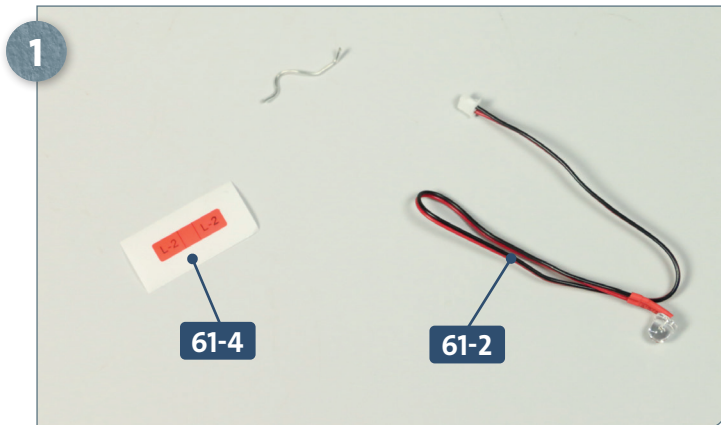


Entfernen Sie den Draht vom Kabel mit roter LED **61-2** (und roter Manschette) und legen Sie die Kabelmarkierung **61-4** bereit.

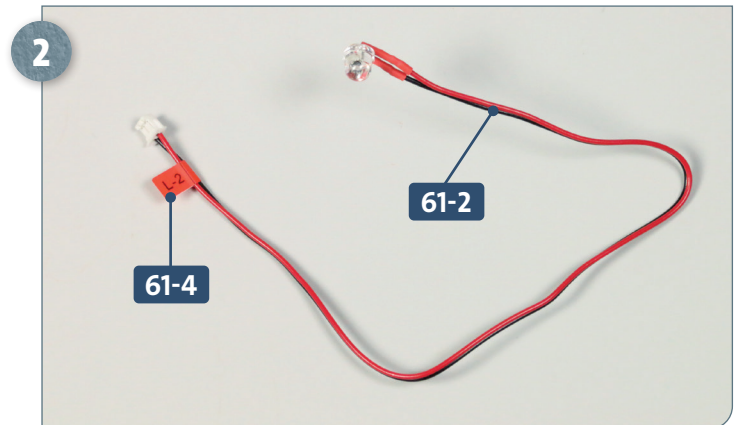


Lösen Sie die Kabelmarkierung **61-4** mit dem Aufdruck „L-2“ von der Trägerfolie und kleben Sie sie am Kabel **61-2** fest, etwa 8 mm von dessen Stecker-Ende entfernt.

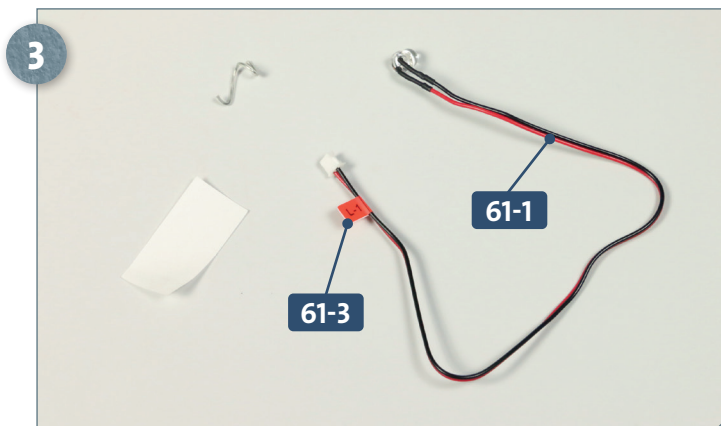


Legen Sie ein Kabel **61-1** mit weißer LED (und schwarzer Manschette) bereit. Lösen Sie eine der Kabelmarkierungen **61-3** mit dem Aufdruck „L-1“ von der Trägerfolie und kleben Sie sie am Stecker-Ende des Kabels fest, wie abgebildet.

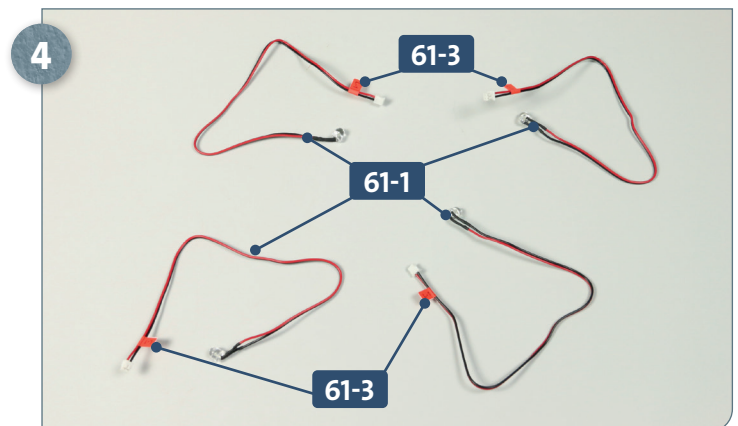

Versehen Sie auch die übrigen drei Kabel mit weißer LED **61-1** jeweils mit einer Kabelmarkierung **61-3**. Prüfen Sie die Funktionalität der fünf LED-Kabel, indem Sie sie mit der Testplatine **3-8** verbinden (siehe hierzu u. a. Bauanleitung 43).

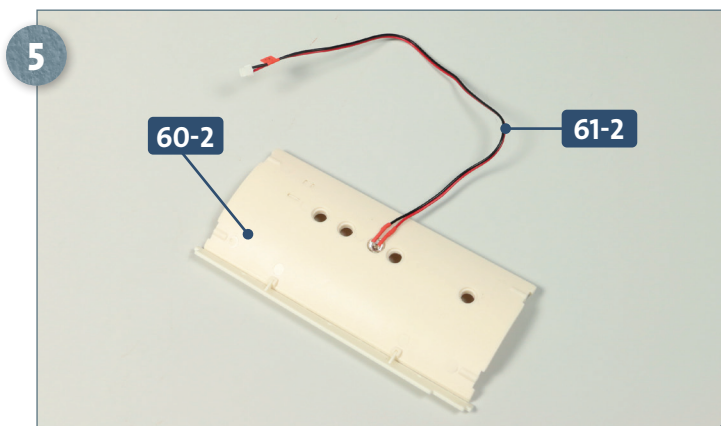


Fügen Sie die rote LED **61-2** in die abgebildete Bohrung der Decke der vierten Sektion **60-2** ein.

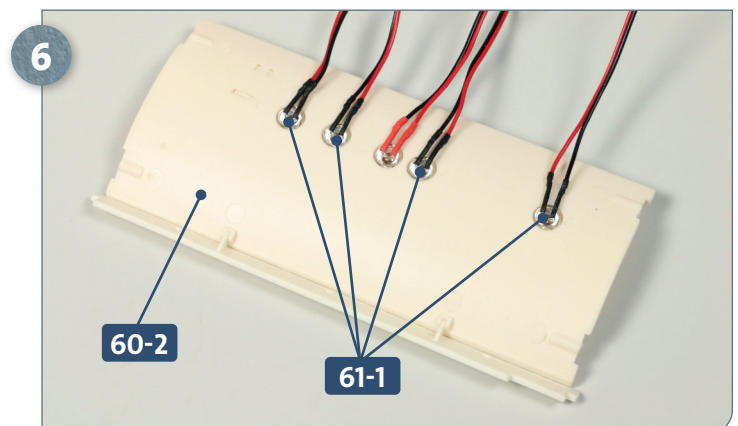


Die vier weißen LEDs **61-1** gehören in die vier anderen Bohrungen der Decke **60-2**, wie es das Foto zeigt.


## SCHRITT 2 → Zusammenbau der vierten Sektion

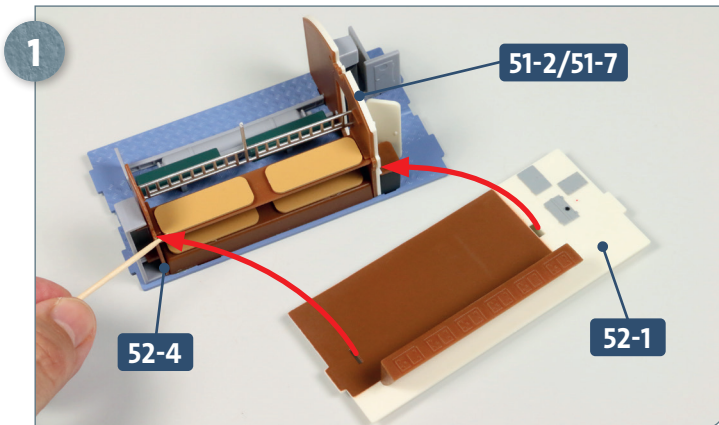


Legen Sie die große Baugruppe der vierten Sektion sowie die Rückwand der vierten Sektion **52-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie die Zapfen an der Rückseite der Trennwand **51-2/51-7** und der Seitenwand **52-4** mit etwas Sekundenkleber, wie angedeutet.

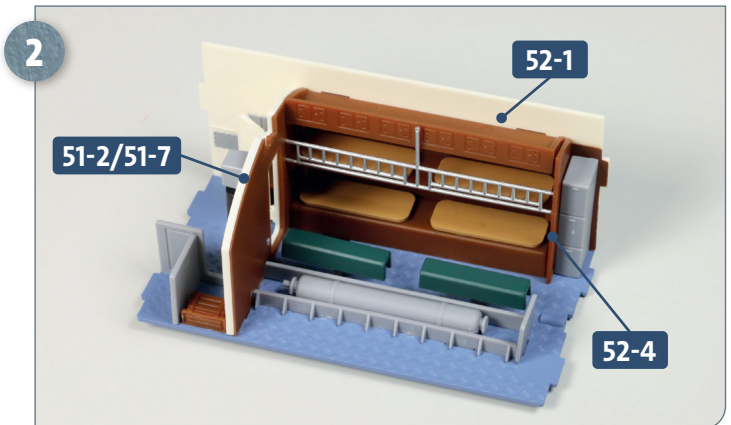


Kleben Sie die Rückwand **52-1** an der Trennwand **51-2/51-7** und der Seitenwand **52-4** fest, wie abgebildet.

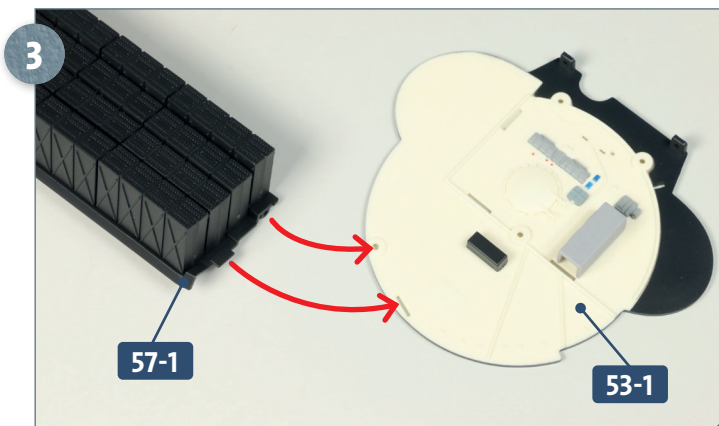


Legen Sie die Akkuraum-Baugruppe und das vordere Schott der vierten Sektion **53-1** bereit. Führen Sie den Zapfen und die Schraubenaufnahme der Installationsschiene **57-1** zu den Gegenstücken am Schott, wie es die beiden Pfeile andeuten.

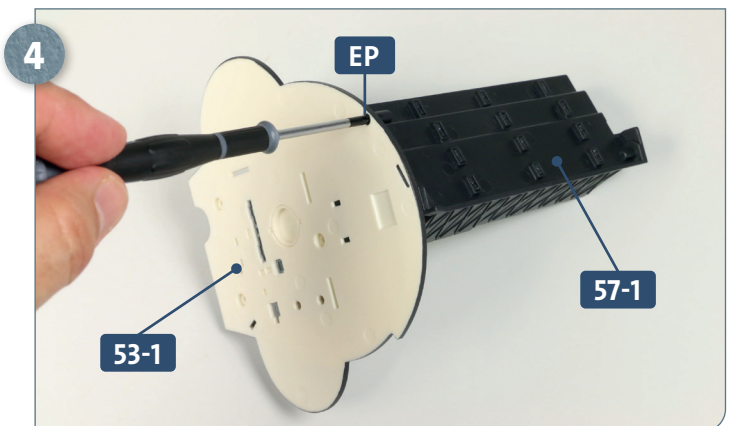


Der Zapfen der Installationsschiene **57-1** sitzt im Schlitz des Schotts **53-1**. Fixieren Sie die beiden Teile mit einer Schraube **EP** aneinander, die Sie von außen in die Bohrung vom Schott eindrehen.

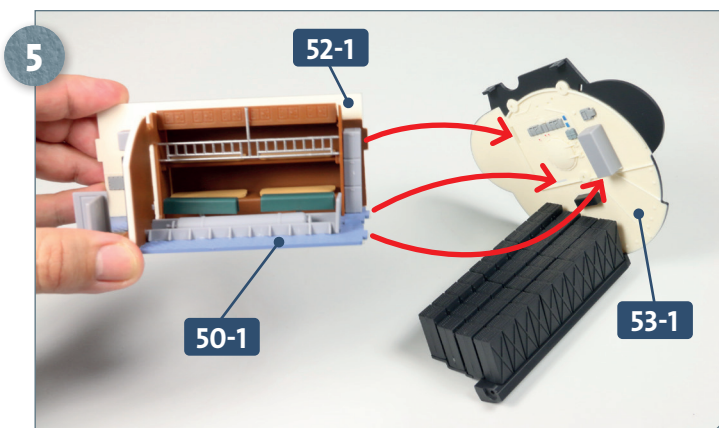


Führen Sie die große Baugruppe der vierten Sektion zum vorderen Schott **53-1**: Der Zapfen der Rückwand **52-1** und die beiden Zapfen des Bodens **50-1** gehören in die entsprechenden Schlitzte des Schotts, wie es die Pfeile andeuten.

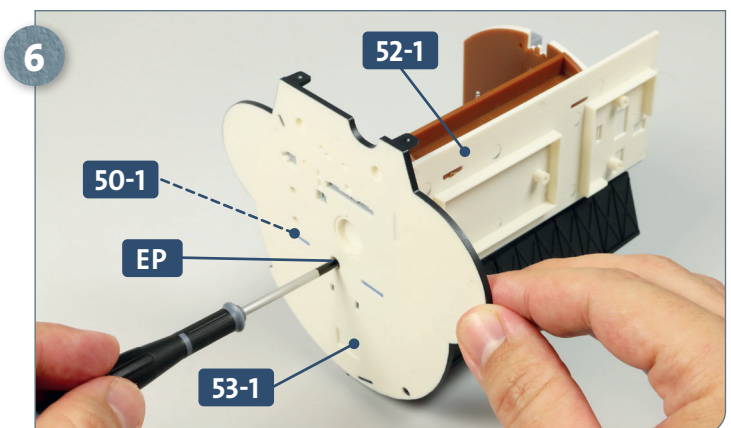


Die Zapfen des Bodens **50-1** und der Rückwand **52-1** sitzen in den Schlitzte des Schotts **53-1**. Fixieren Sie den Boden mit einer Schraube **EP** am Schott, wie abgebildet.

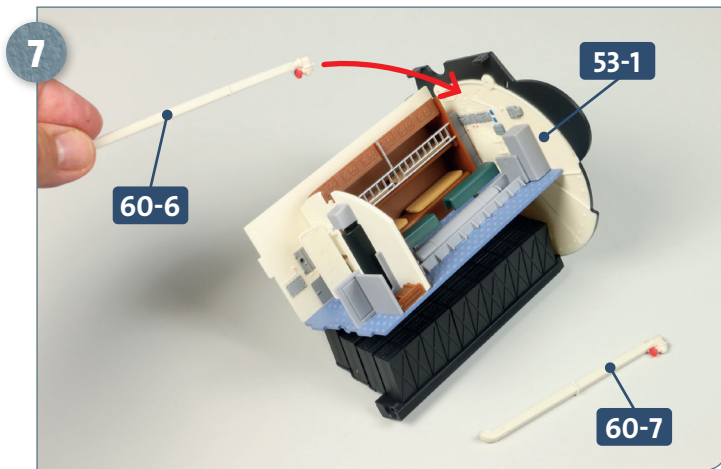


Legen Sie die Lüftungsleitungen **60-6** und **60-7** sowie das Gestänge **60-8** (nicht abgebildet) bereit. Führen Sie **60-6** mit dem Absperrschieber voran zum kleinen waagerechten Schlitz im Schott **53-1**, auf den der Pfeil weist.

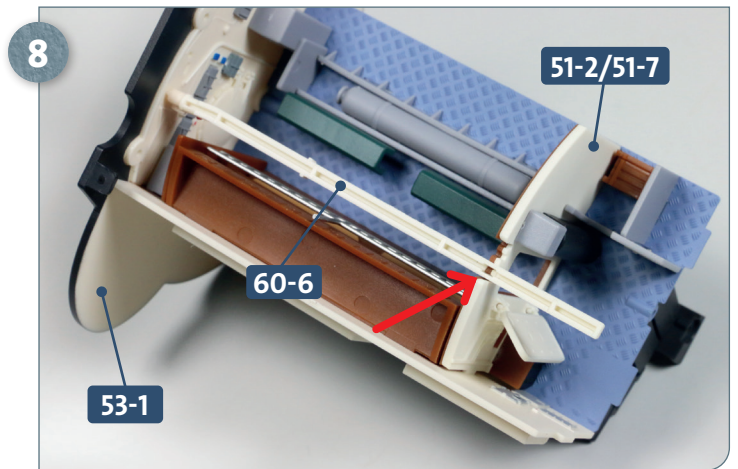


Der Absperrschieber der Lüftungsleitung **60-6** sitzt im Schlitz des Schotts **53-1**. Die Öffnung an der Unterseite der Leitung nimmt den Zapfen am Durchlass der Trennwand **51-2/51-7** auf, wie es der Pfeil andeutet.

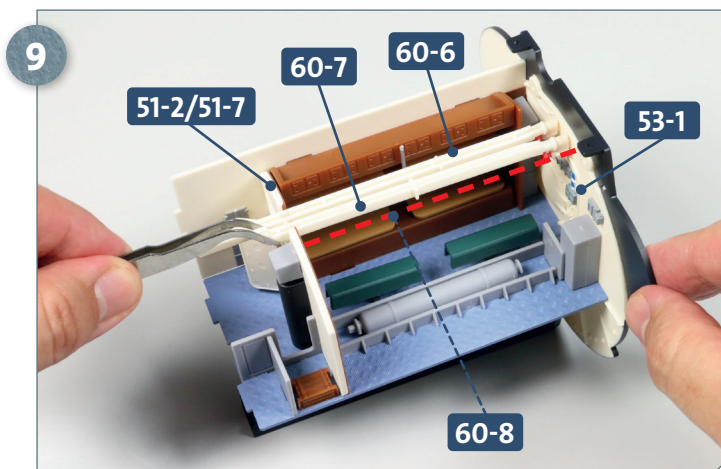


Die Lüftungsleitung **60-7** wird direkt neben der Lüftungsleitung **60-6** am Schott **53-1** und der Trennwand **51-2/51-7** befestigt. Das Gestänge **60-8** (nicht abgebildet, aber durch den roten Strich angedeutet) wird in die benachbarten runden Löcher des Schotts und der Trennwand eingefügt.

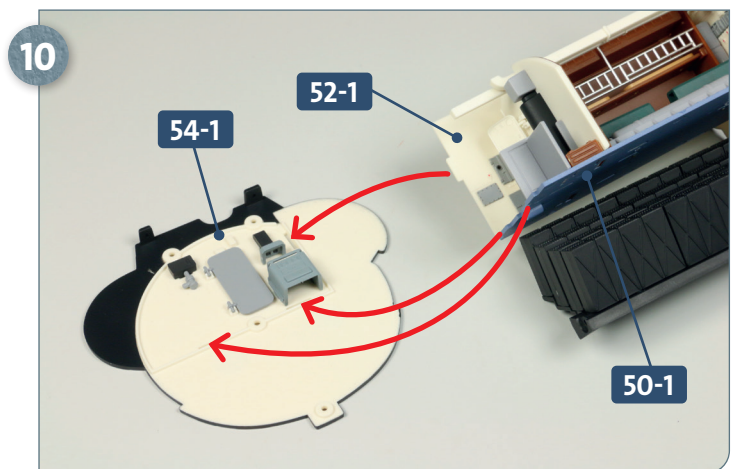

Fügen Sie die drei Zapfen, die sich am hinteren Ende der Rückwand **52-1** und des Bodens **50-1** befinden, in die entsprechenden Schlitz des achteren Schotts **54-1** ein, wie es die Pfeile andeuten.

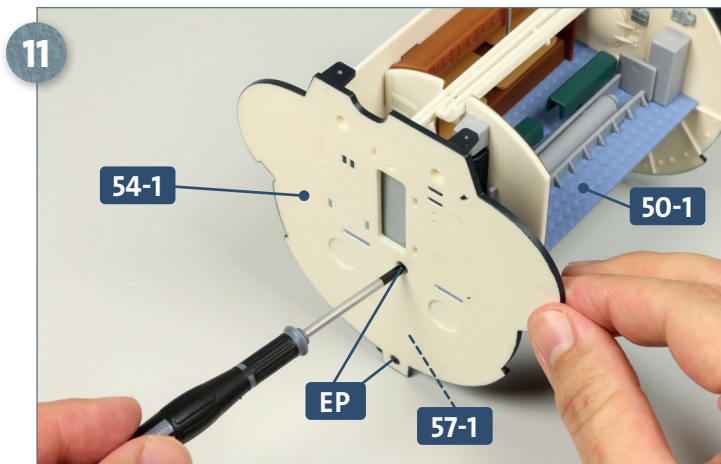


Befestigen Sie das Schott **54-1** mit je einer Schraube **EP** am Boden **50-1** und an der Installationsschiene **57-1**, wie abgebildet.

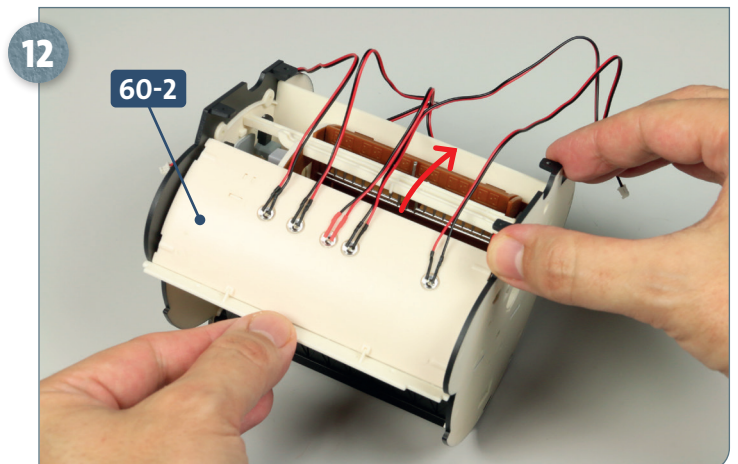


Fügen Sie die Decke **60-2** von vorne in die Sektions-Baugruppe ein und schieben Sie sie sukzessive nach hinten.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

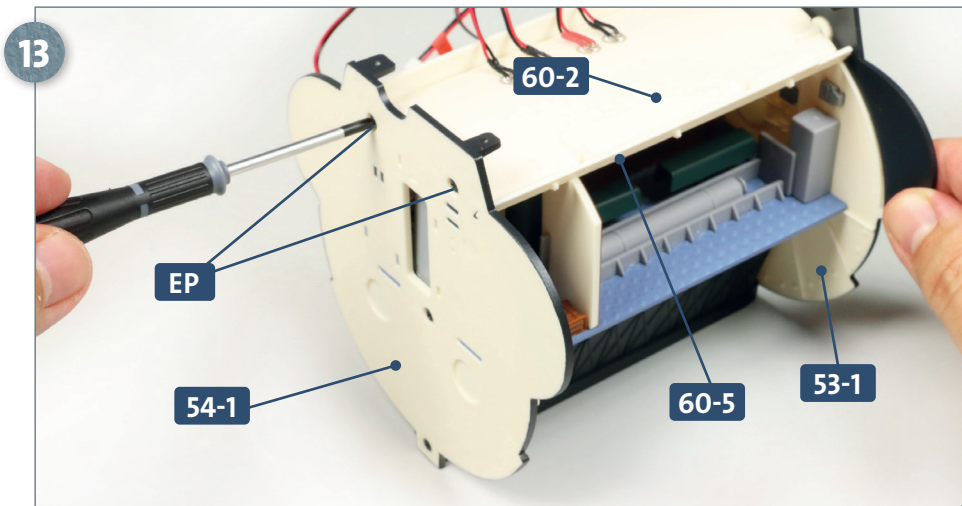


Lassen Sie die beiden Zapfen der an der Decke **60-2** befestigten Blende **60-5** in den Schlitz der beiden Schotten **53-1** und **54-1** einrasten. Befestigen Sie das achtere Schott **54-1** mit zwei Schrauben **EP** an der Decke **60-2**, wie abgebildet.

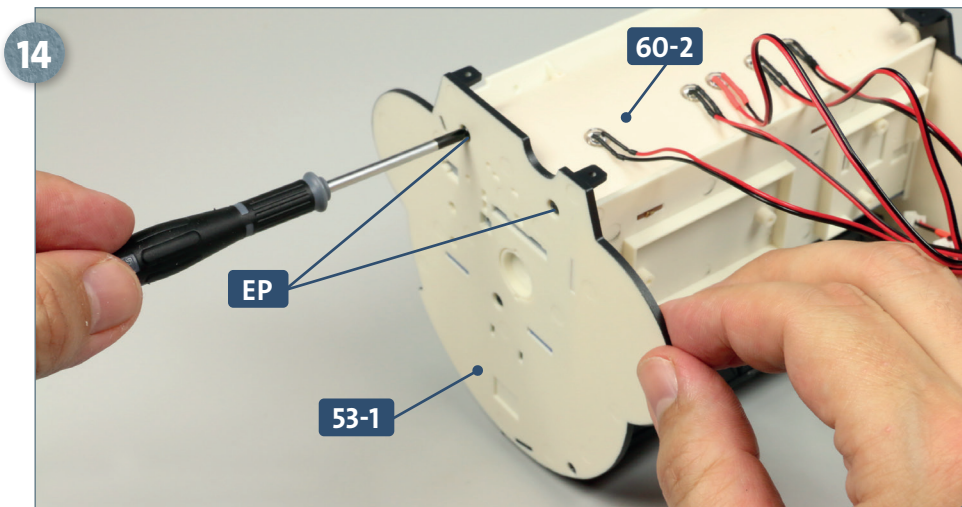

Abschließend wird das vordere Schott **53-1** ebenfalls mit zwei Schrauben **EP** an der Decke **60-2** befestigt.

### DAS BAUERGBNIS

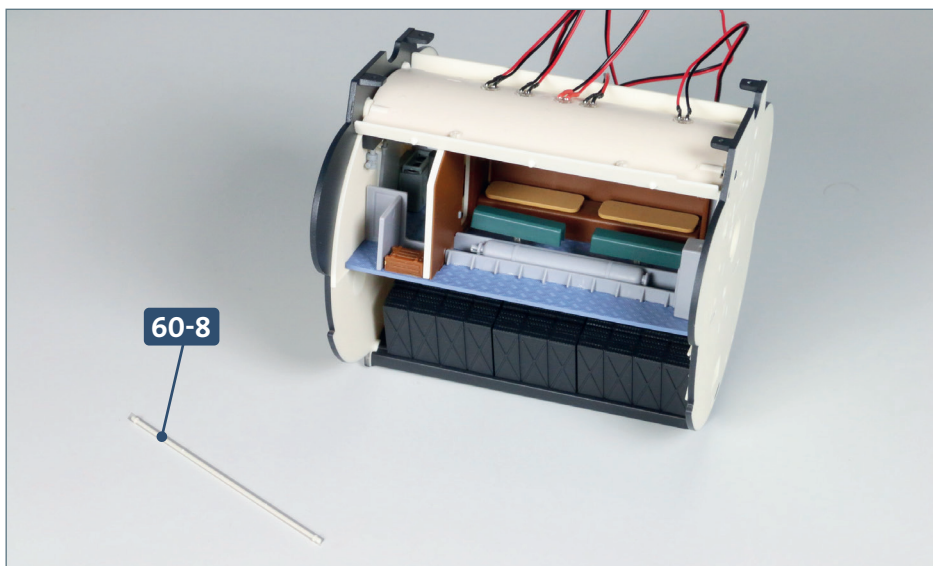

Die vierte Sektion ist zusammengefügt und für die Montage im Rumpf vorbereitet.

**Hinweis:** Der Einbau des Gestänges **60-8** wird in der Bauanleitung **64** noch einmal im Bild gezeigt. Sie können mit diesem Schritt solange warten, allerdings ist der Einbau an der hier beschriebenen Stelle noch leichter.