

DIE RIEMENSCHLEIBEN

In dieser Ausgabe bringen Sie die Riemenscheiben an der Vorderseite des Motorblocks an.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



10A



10B




10C



10D



10E

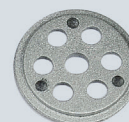

10F



10G



10H



10I



ABP



ALM

10A Untere Riemenscheibe 1

10B Untere Riemenscheibe 2

10C Untere Riemenscheibe 3

10D Spannrolle

10E Riemenscheibe der Kurbelwelle 1

10F Riemenscheibe der Kurbelwelle 2

10G Riemenscheibe der Lichtmaschine 1

10H Riemenscheibe der Lichtmaschine 2


10I Riemenscheibe der Lichtmaschine 3

Schrauben





ABP drei Schrauben (1.4 x 3 x 4 mm)

ALM zwei Schrauben (1.4 x 3 x 4 mm)




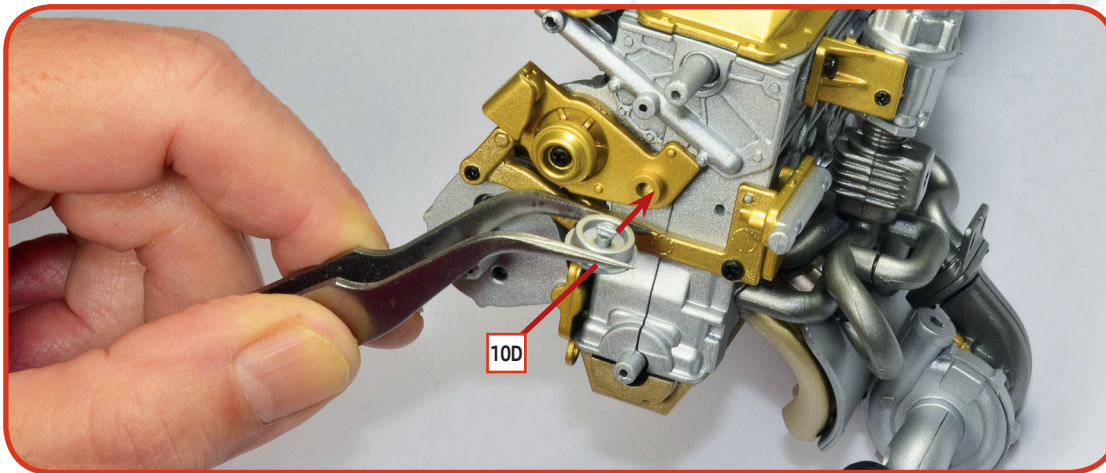


01 Nehmen Sie den Motor Ihres Modells zur Hand und stecken Sie die Spannrolle **10D** auf die im Foto gezeigte Befestigung.

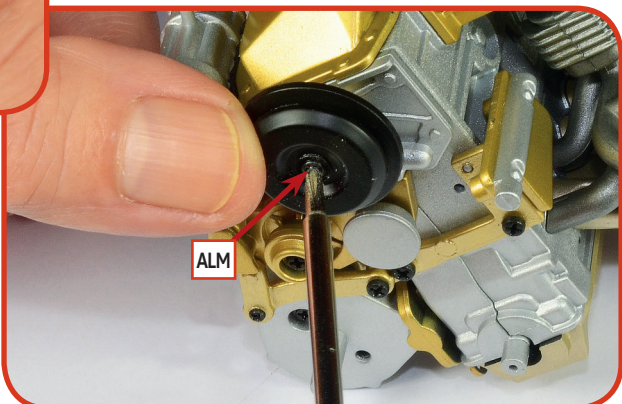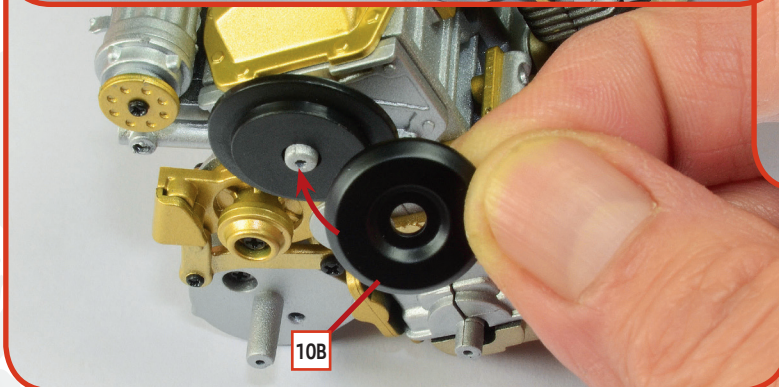
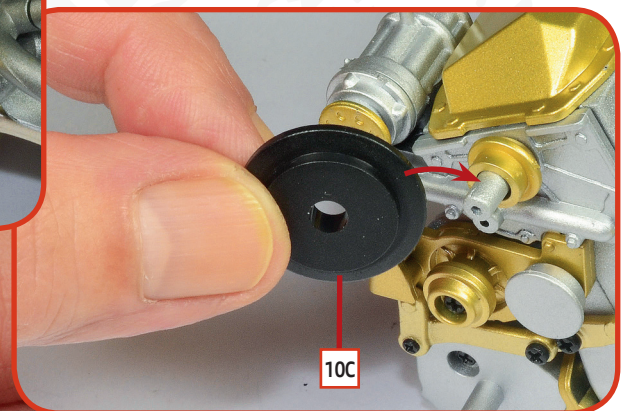
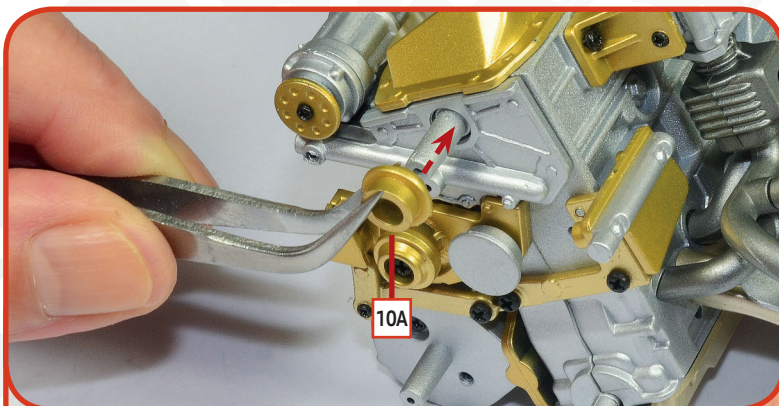


02 Ziehen Sie die Teile 1, 2 und 3 der unteren Riemenscheibe (**10A**, **10B** und **10C**) auf den Stift, der an der Vorderseite des Motors in der Nähe der Ölwanne herausragt. Folgen Sie der Reihenfolge auf den Fotos: zuerst Teil 1, dann Teil 3 und schließlich Teil 2. Verwenden Sie eine **ALM**-Schraube, um die Riemenscheiben zu befestigen, ohne sie komplett festzuziehen. Die Scheiben müssen beweglich bleiben.

BAUANLEITUNG

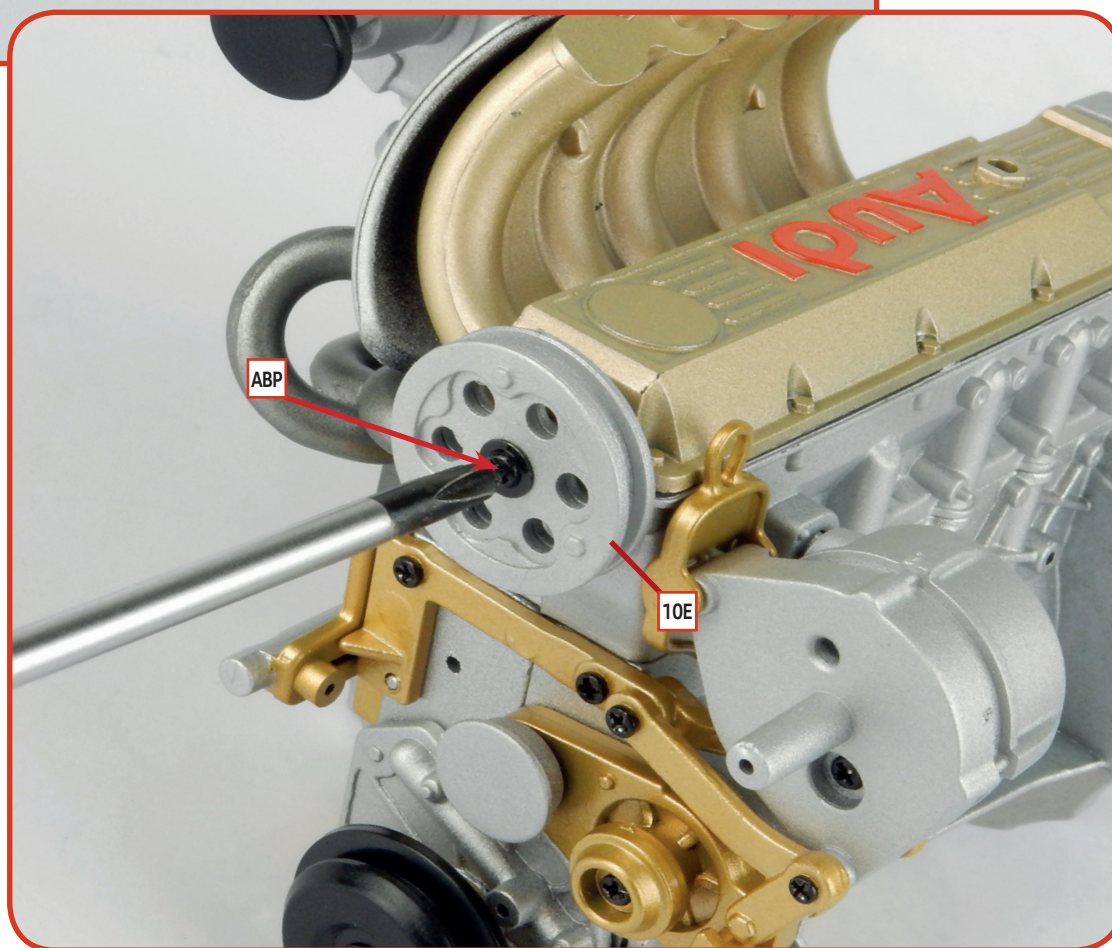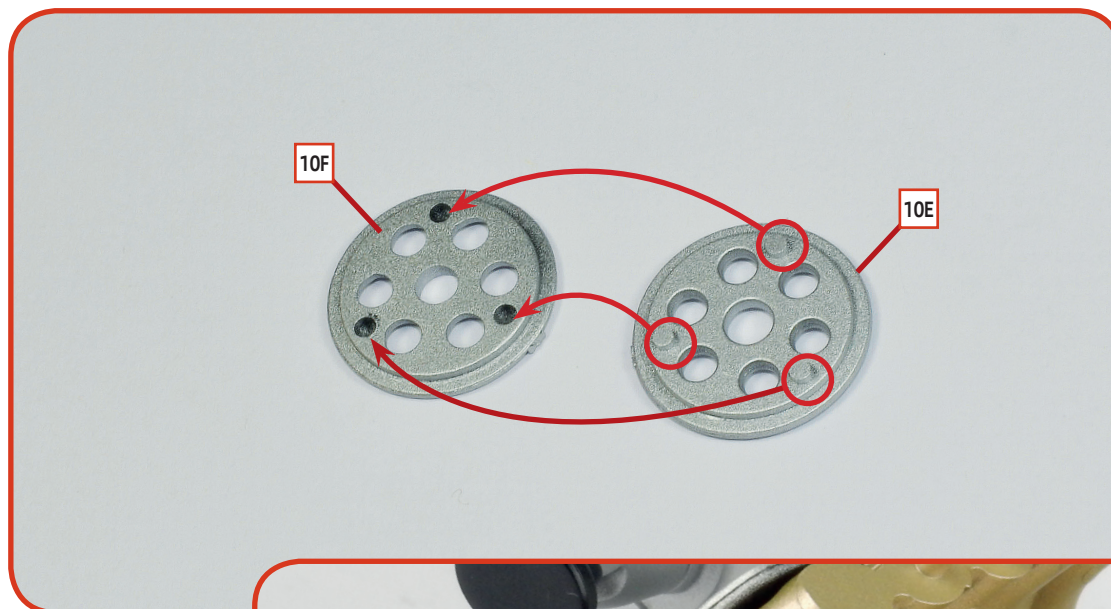

03 Verbinden Sie die beiden Teile der Riemenscheibe der Kurbelwelle (**10E** und **10F**) miteinander, indem Sie die Löcher der zweiten in die Zapfen der ersten einstecken. Montieren Sie die Riemenscheibe anschließend auf den Stift, der an der Vorderseite des Motors in der Nähe des Zylinderkopfdeckels herausragt, und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Sichern Sie die Riemenscheibe mit einer **ABP**-Schraube, ebenfalls ohne sie komplett festzuziehen.

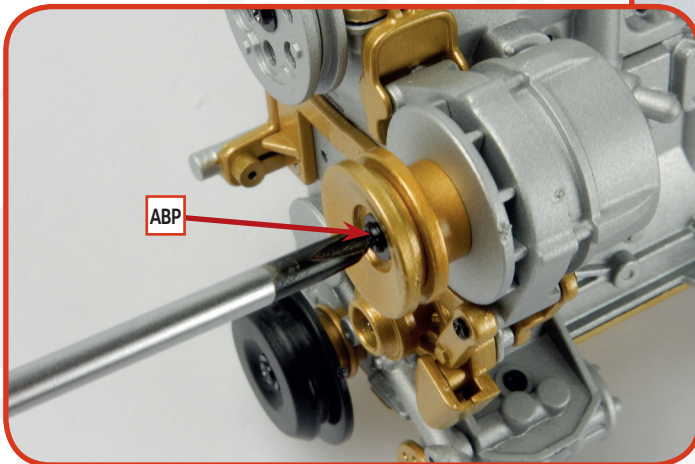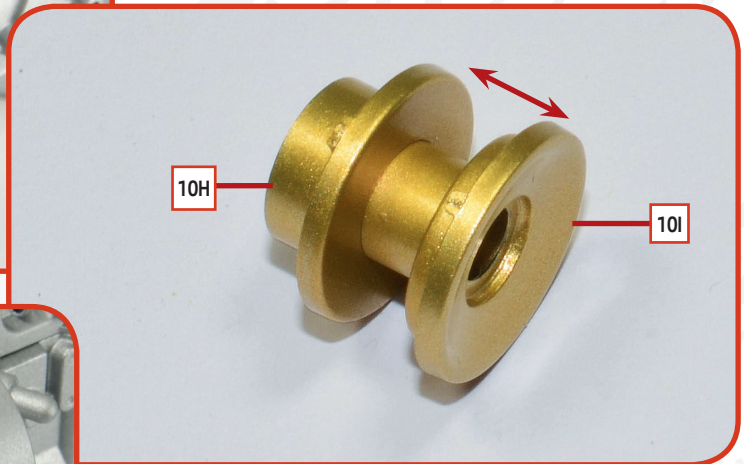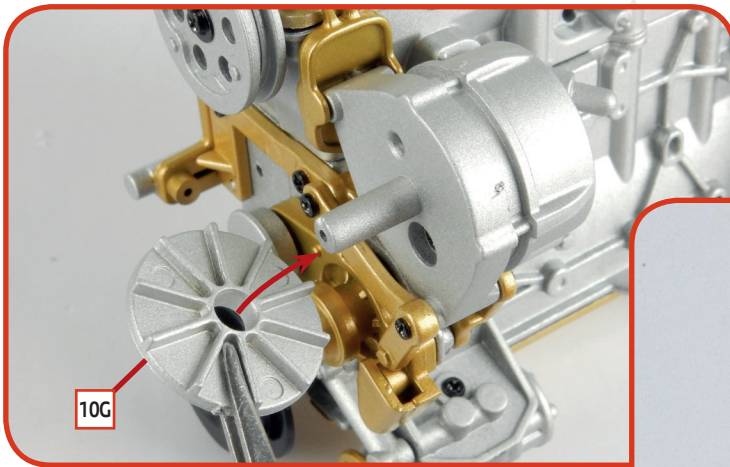

04 Stecken Sie Teil 1 der Riemenscheibe der Lichtmaschine (**10G**) auf den Stift der Lichtmaschine und richten Sie ihn wie gezeigt aus. Verbinden Sie die Teile 2 und 3 der Riemenscheibe (**10H** und **10I**) miteinander und stecken Sie die so entstandene Baugruppe auf den Stift der Lichtmaschine. Befestigen Sie die Riemenscheibe der Lichtmaschine mit einer **ABP**-Schraube, ohne sie komplett festzuziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Frontpartie Ihres Modells am Ende dieser Arbeitsphase aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den übrigen Teilen an einem sicheren Ort auf.

