

Die Montage des Hecks



Bauteile im Überblick


118-01: Heck

118-02: linkes Verbindungsstück


118-03: rechtes Verbindungsstück

■ sechs Schrauben AM (2 x 4 mm)


SCHRITT 1: Die Rumpfstruktur wird komplettiert

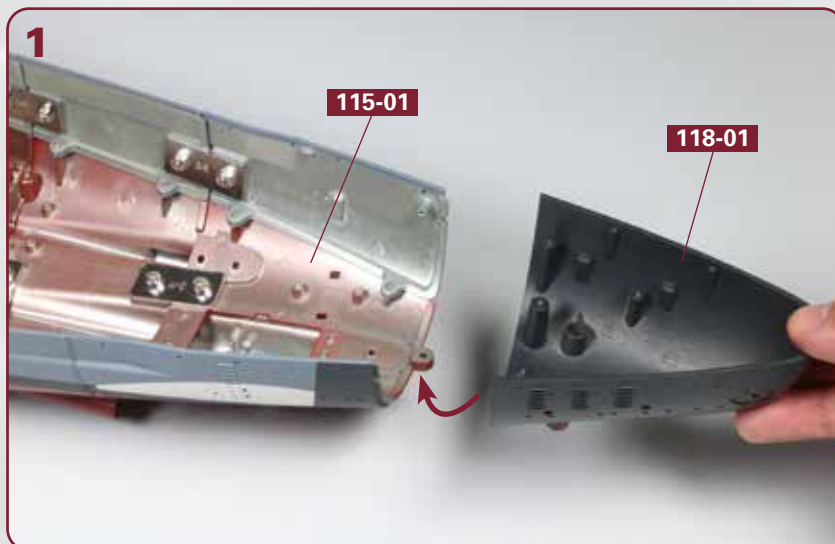


Legen Sie das Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf den Heckbereich haben. Nehmen Sie das Heck **118-01** und führen Sie es zum Rumpfabschnitt **115-01**: Der zentrale Zapfen am Heck gehört von unten in die Lasche am Rumpfabschnitt, wie angedeutet.

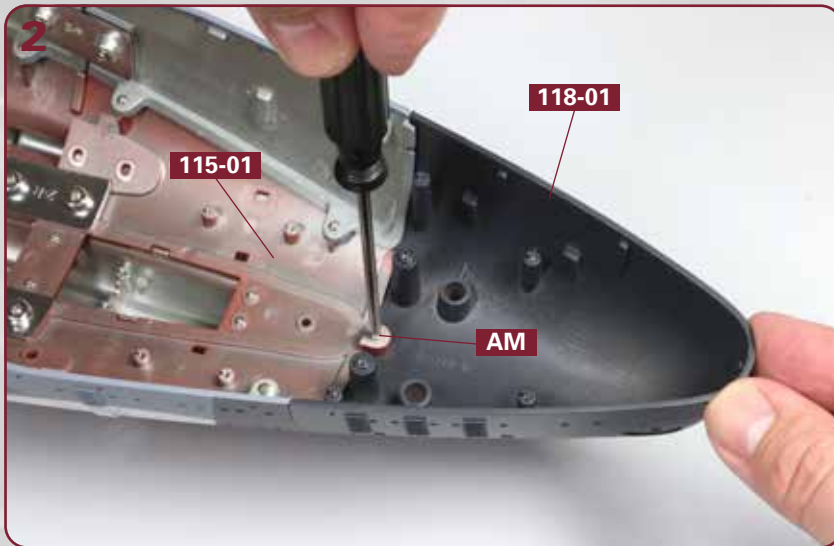


Befestigen Sie das Heck **118-01** am Rumpfabschnitt **115-01**, indem Sie eine Schraube **AM** in die Lasche des Rumpfabschnitts eindrehen.

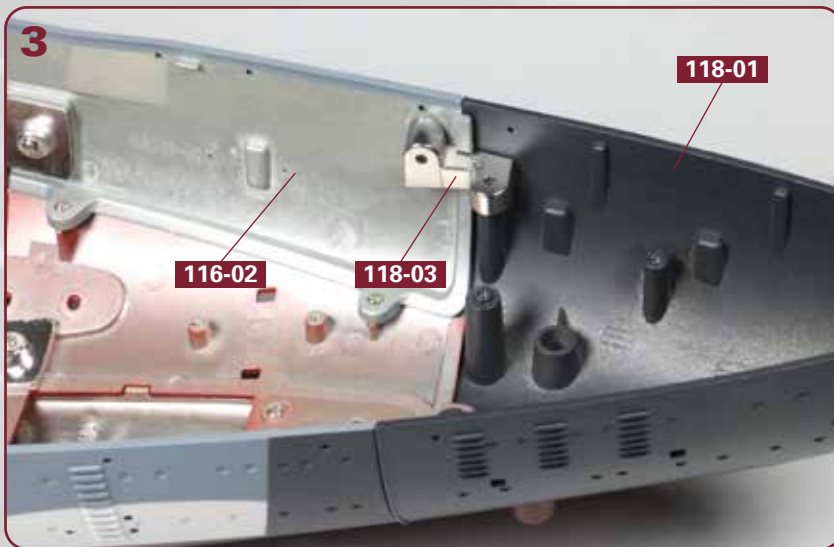


Platzieren Sie das rechte Verbindungsstück **118-03** auf den Zapfen des rechten oberen Rumpfabschnitts **116-02** und des Hecks **118-01**, wie es das Foto zeigt.

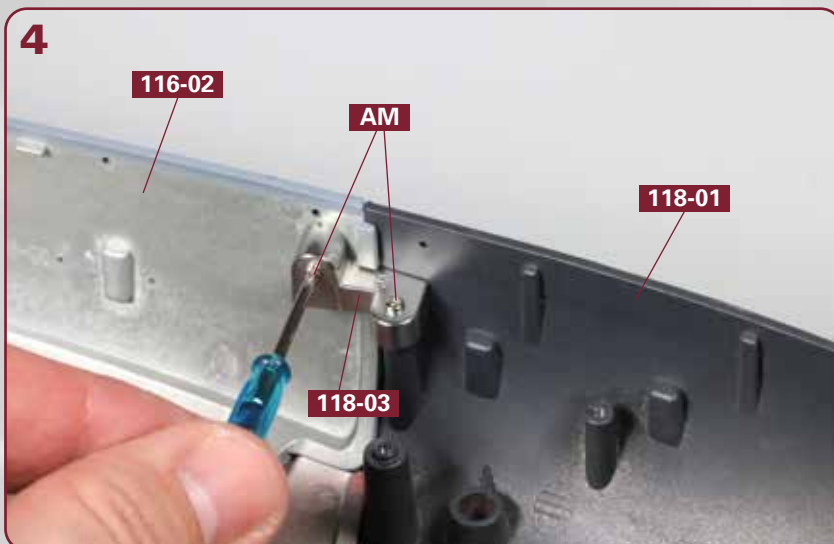

Fixieren Sie das rechte Verbindungsstück **118-03** mit jeweils einer Schraube **AM** am rechten oberen Rumpfabschnitt **116-02** und am Heck **118-01**.

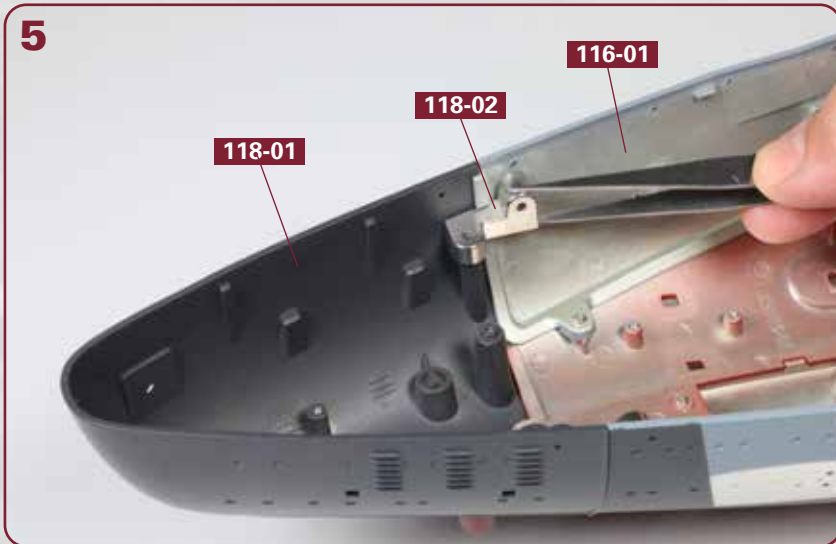

Wechsel auf die andere Rumpfseite:
Nehmen Sie das linke Verbindungsstück **118-02** und positionieren Sie es auf den Zapfen des linken oberen Rumpfabschnitts **116-01** und des Hecks **118-01**, wie es das Foto zeigt.

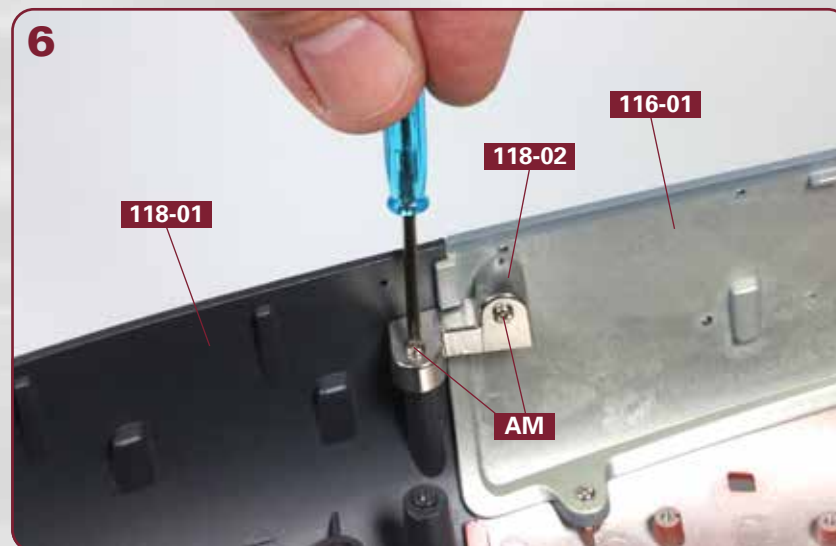

Befestigen Sie das Verbindungsstück **118-02** mit je einer Schraube **AM** an den Zapfen des linken oberen Rumpfabschnitts **116-01** und des Hecks **118-01**, wie abgebildet.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe
Die metallene Rumpfstruktur ist fertiggestellt. Es werden später weitere Details an ihr befestigt.