


Der letzte Oberdeckabschnitt

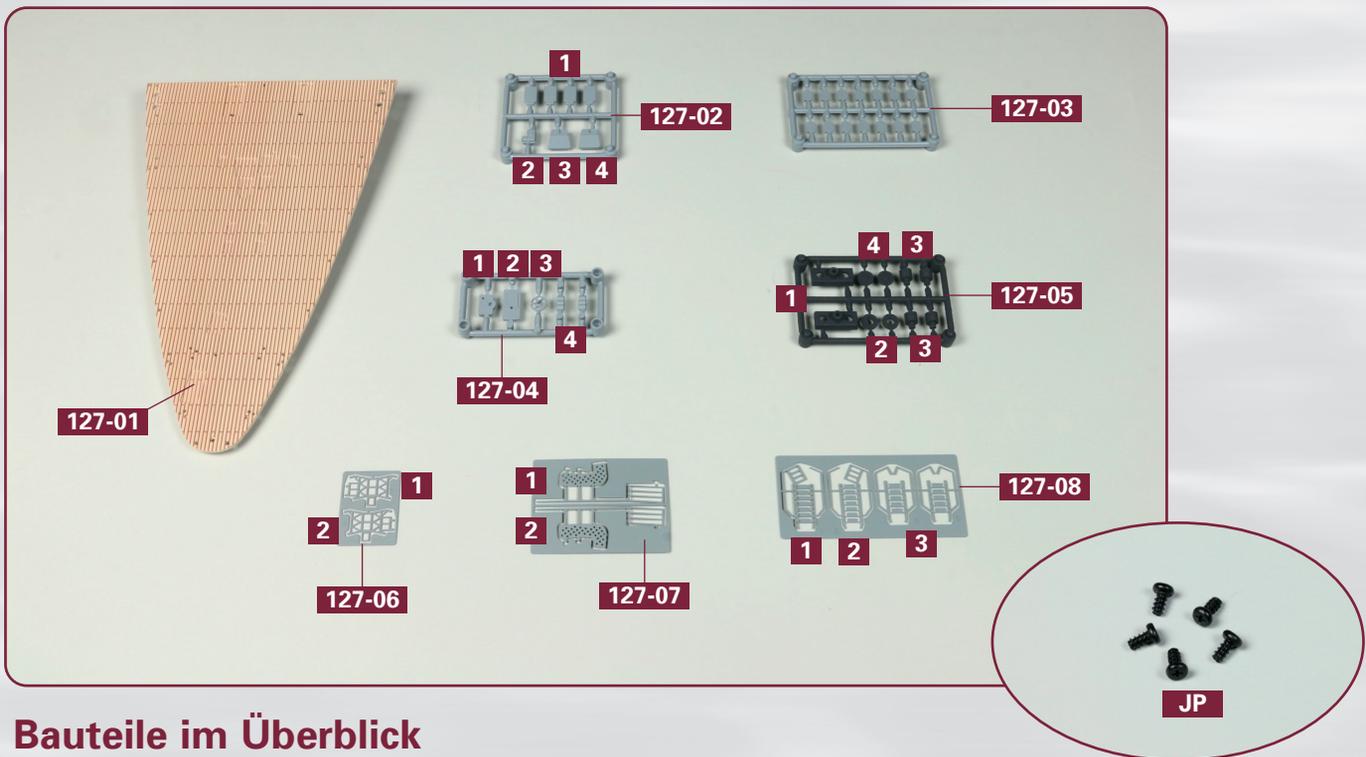


Bauteile im Überblick

127-01: neunter Oberdeckabschnitt
 127-02: Details fürs Achterdeck
 127-03: Oberlichter
 127-04: Ankerketteneinlauf, Trossenkneifer und Wabos


127-05: zwei Verholspills
 127-06: zwei Wabo-Ablaufbühnen
 127-07: zwei Plattformen mit Reling
 127-08: vier Leitern

■ fünf Schrauben JP (2,3 x 4 mm)


SCHRITT 1: Details für die beiden achtersten Oberdeckabschnitte

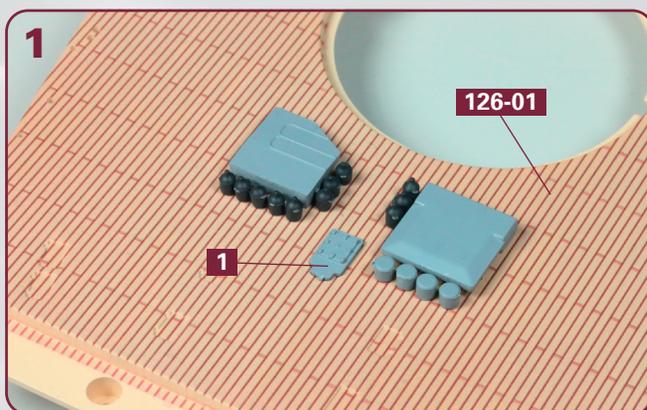


Legen Sie den achten Oberdeckabschnitt **126-01** auf Ihre Arbeitsplatte. Trennen Sie eins der Oberlichter **1** aus dem Rahmen **127-02** und kleben Sie es mittig im hinteren Bereich von **126-01** fest.

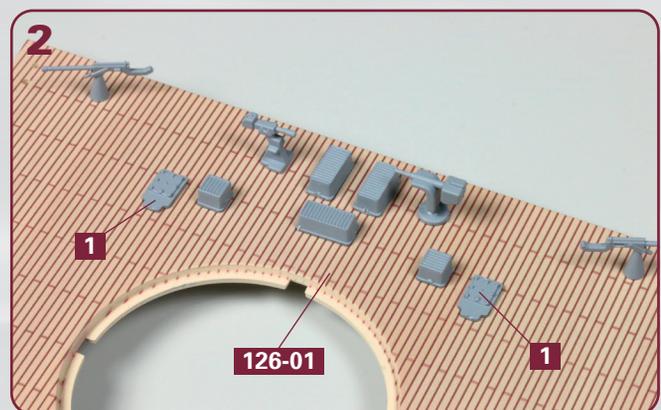


Im vorderen Bereich vom Oberdeckabschnitt **126-01** werden zwei weitere der Oberlichter **1** aus dem Rahmen **127-02** festgeklebt.

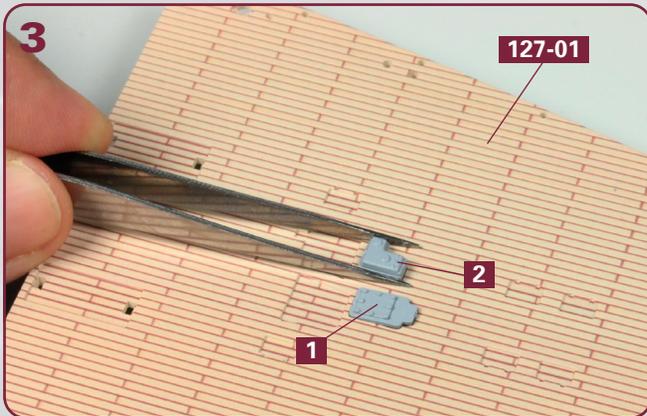


Legen Sie nun den neunten Oberdeckabschnitt **127-01** bereit: Auf ihm werden das letzte Oberlicht **1** und das Teil **2** aus dem Rahmen **127-02** festgeklebt, wie abgebildet.

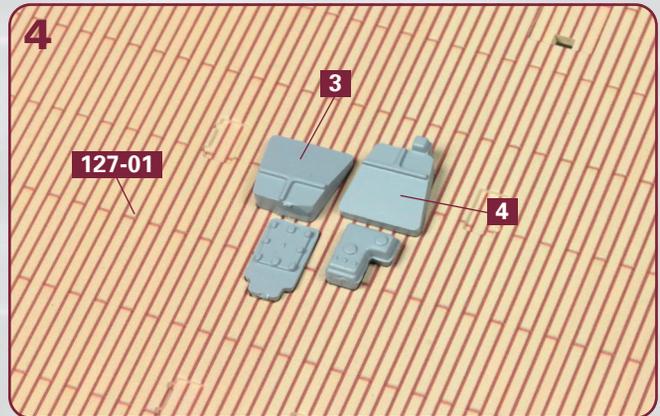


Direkt neben beiden zuvor montierten Teilen werden auf dem Oberdeckabschnitt **127-01** die beiden größeren Teile **3** und **4** aus dem Rahmen **127-02** mit Sekundenkleber fixiert.

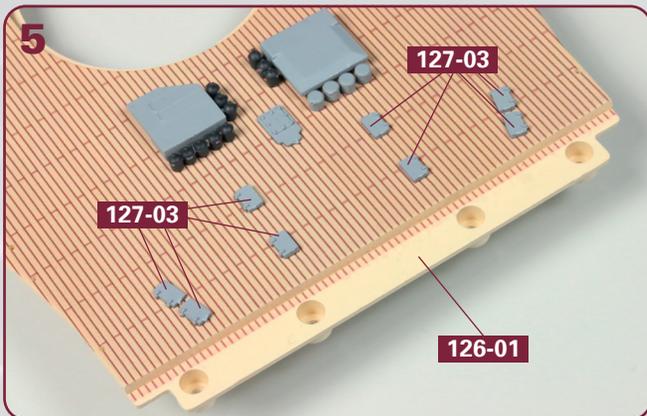


Wechsel zum Oberdeckabschnitt **126-01**: Im hinteren Bereich des Abschnitts werden acht kleine Oberlichter aus dem Rahmen **127-03** montiert.

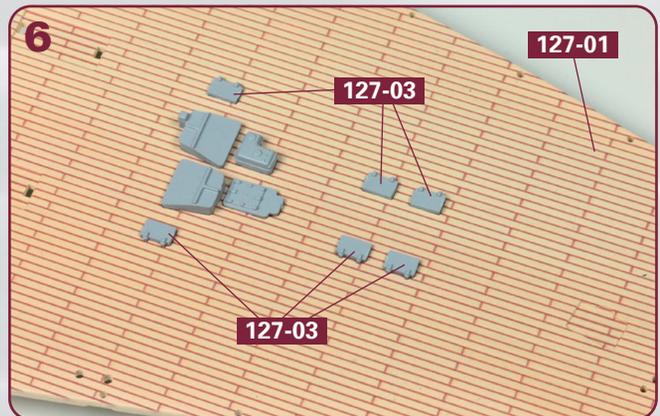


Auf dem achtersten Oberdeckabschnitt **127-01** werden die übrigen sechs Oberlichter **127-03** festgeklebt, wie abgebildet.

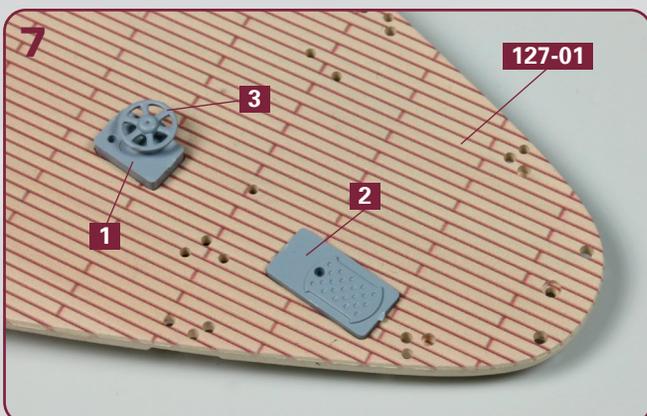


Trennen Sie den Ankerketteneinlauf **2**, den Trossenkneifer **1** und das Handrad **3** aus dem Rahmen **127-04** und kleben Sie sie ganz hinten auf dem Oberdeckabschnitt **127-01** fest, wie abgebildet.

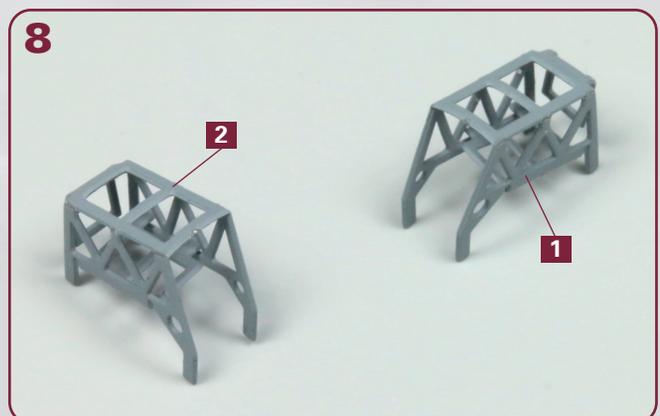

Trennen Sie die beiden Teile aus dem Rahmen **127-06** und biegen Sie sie so entlang ihrer drei Falze, dass zwei spiegelverkehrte Wabo-Ablaufbühnen **1** und **2** entstehen, wie es das Foto zeigt.

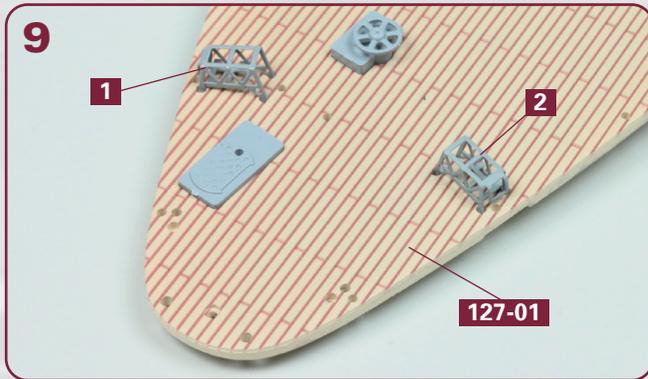


Kleben Sie die beiden Wabo-Ablaufbühnen **1** und **2** auf dem Oberdeckabschnitt **127-01** fest, wie es das Foto zeigt.

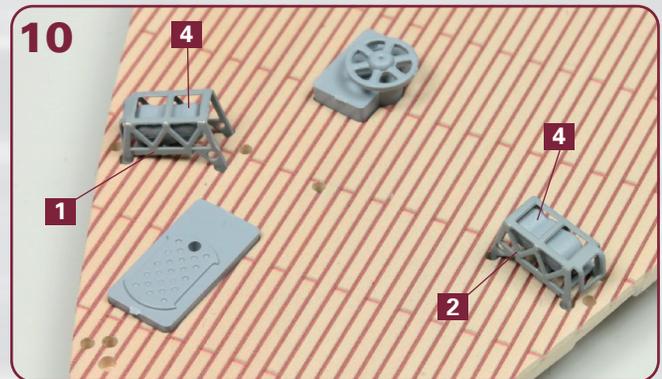

Kleben Sie je eins der Wabo-Sets **4** aus dem Rahmen **127-04** in den Wabo-Ablaufbühnen **1** und **2** fest, wie abgebildet.


SCHRITT 2: Die Montage der achteren Verholspills

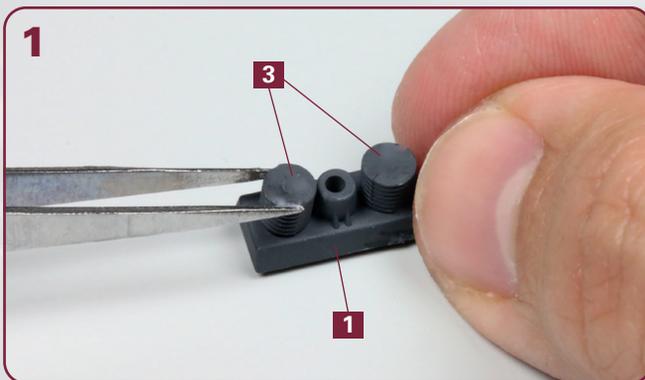


Aus den Teilen des Rahmens **127-05** entstehen zwei Verholspills. Legen Sie eine Bodenplatte **1** bereit und kleben Sie in deren seitlichen Bohrungen zwei Seiltrommeln **3** fest.



In der mittleren Bohrung der Bodenplatte **1** werden das Spillkopf-Unterteil **2** und der Spillkopf **4** festgeklebt, wie abgebildet.

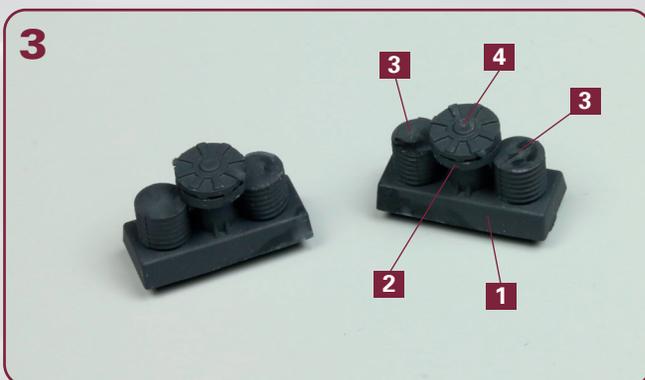


Bauen Sie ein zweites, identisches Verholspill: Verwenden Sie dazu eine Bodenplatte **1**, zwei Seiltrommeln **3**, ein Spillkopf-Unterteil **2** und einen Spillkopf **4**, wie abgebildet.

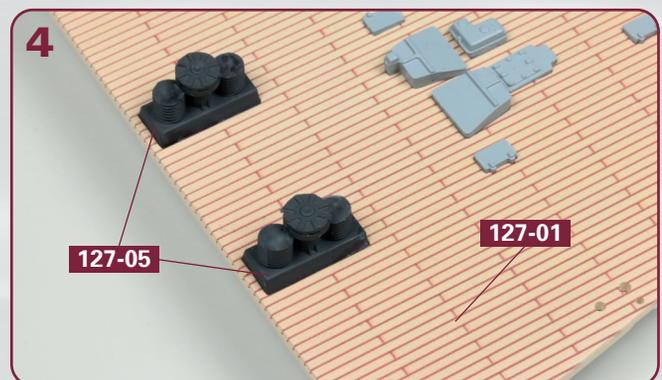


Die beiden Verholspills **127-05** werden ganz vorne auf dem neunten Oberdeckabschnitt **127-01** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 3: Zusammenbau der achtersten Decksabschnitte

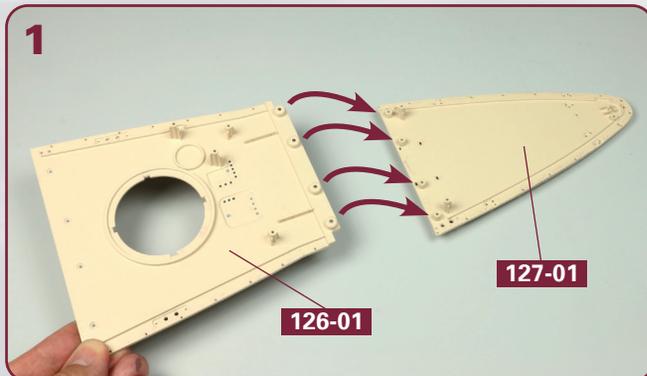


1
Drehen Sie den achten und den neunten Oberdecksabschnitt, **126-01** und **127-01**, vorsichtig um und führen Sie sie zusammen, wie angedeutet.

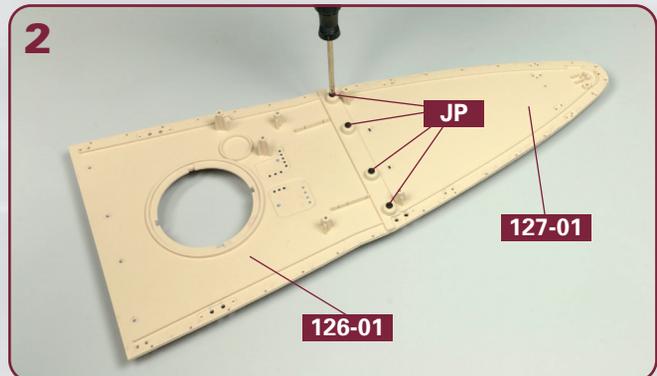


2
Befestigen Sie die Oberdecksabschnitte **126-01** und **127-01** mit vier Schrauben **JP** aneinander, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 4: Plattformen und Leitern für die achteren Aufbauten

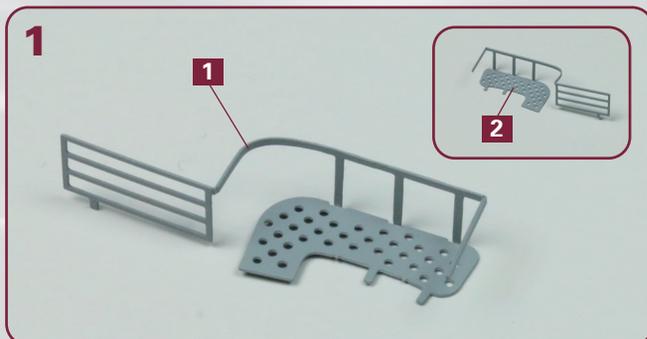


1
Trennen Sie die beiden Relings mit Plattform aus dem Rahmen **127-07**: Aus ihnen entstehen die beiden spiegelverkehrten Teile **1** und **2**.

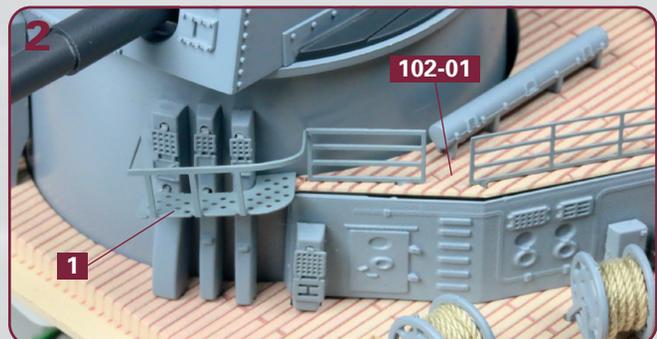


2
Kleben Sie die Reling mit Plattform **1** auf der Steuerbordseite der achteren Aufbauten fest: Die Zapfen gehören in die Löcher des Decksbelags **102-01** und der beiden Lüfter am SA-Turm, wie abgebildet.




3
Die Reling mit Plattform **2** wird auf der anderen Seite des SA-Turms am Decksbelag **102-01** und den beiden Lüftern festgeklebt.

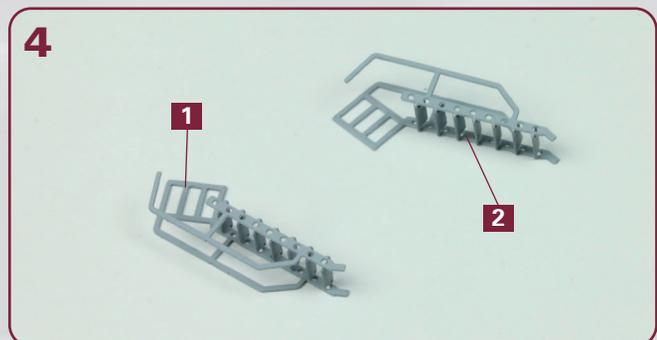


4
Trennen Sie die Leitern **1** und **2** aus dem Rahmen **127-08** und biegen Sie sie nach dem gewohnten Muster. Das Foto zeigt das Ergebnis.

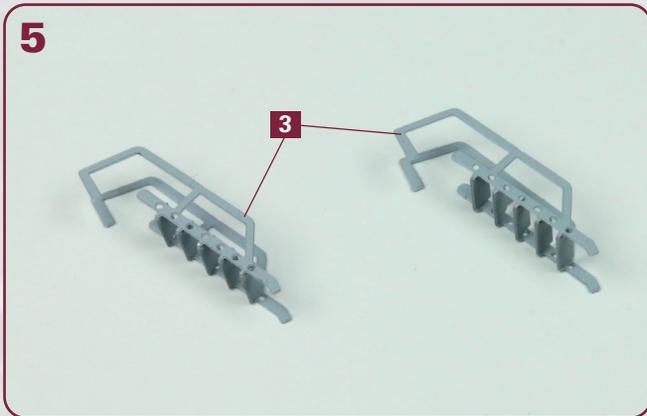


Die beiden identischen Leitern **3** werden aus dem Rahmen **127-08** getrennt: Die Handläufe und Stufen werden ebenfalls nach dem gewohnten Muster gebogen, wie abgebildet.

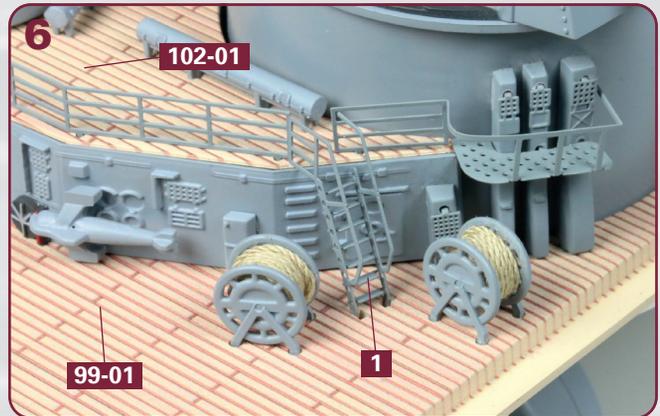


Die Leiter **1** wird auf der Backbordseite der achteren Aufbauten festgeklebt. Sie führt vom Oberdeck **99-01** hinauf zum Deckbelag des Aufbaudecks **102-01**, wie abgebildet.

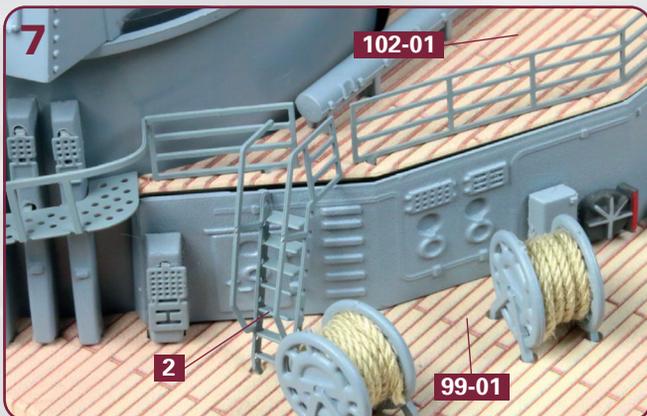


Die Leiter **2** wird an der gleichen Stelle auf der Steuerbordseite der achteren Aufbauten festgeklebt. Sie führt ebenfalls vom Oberdeck **99-01** hinauf zum Deckbelag des Aufbaudecks **102-01**.

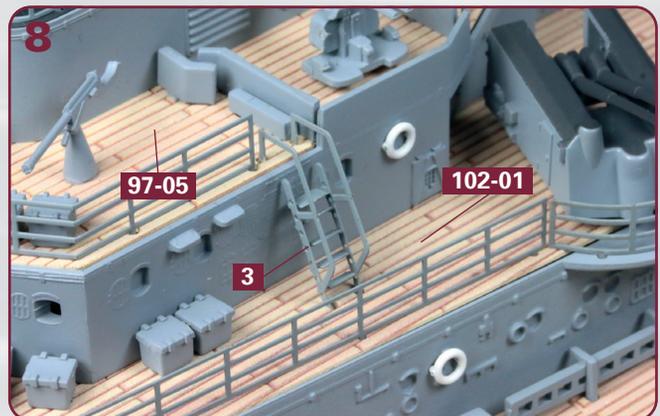

Die erste Leiter **3** führt auf der Steuerbordseite der achteren Aufbauten vom Deckbelag des Aufbaudecks **102-01** hinauf zum Decksteil **97-05**, wie es das Foto zeigt.

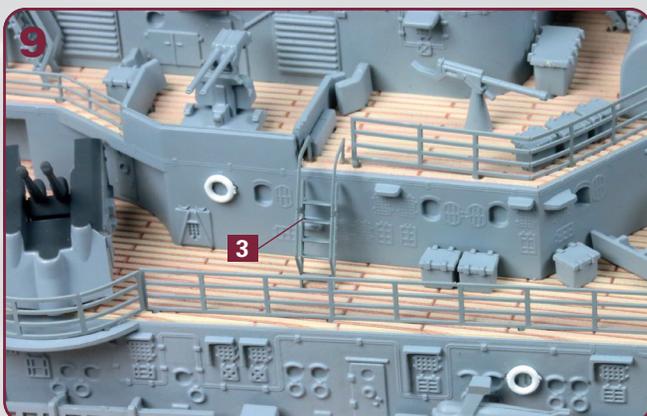

Die zweite Leiter **3** wird an der gleichen Stelle auf der Backbordseite der achteren Aufbauten festgeklebt, wie abgebildet.

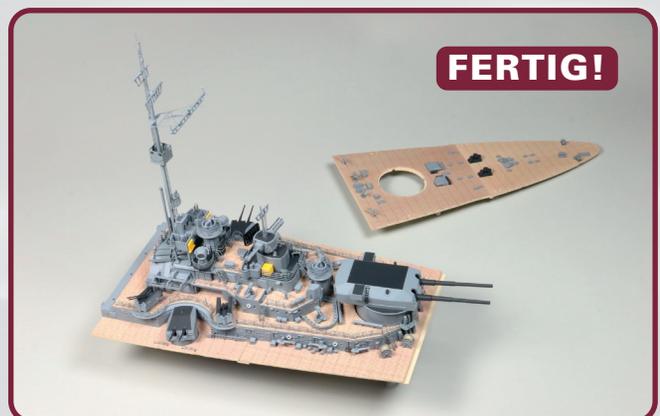

Das Bauergebnis dieser Ausgabe: Die beiden achtersten Decksteile wurden bearbeitet, vier Leitern wurden an den achteren Aufbauten montiert.