


# Ein Rumpfabschnitt und Details

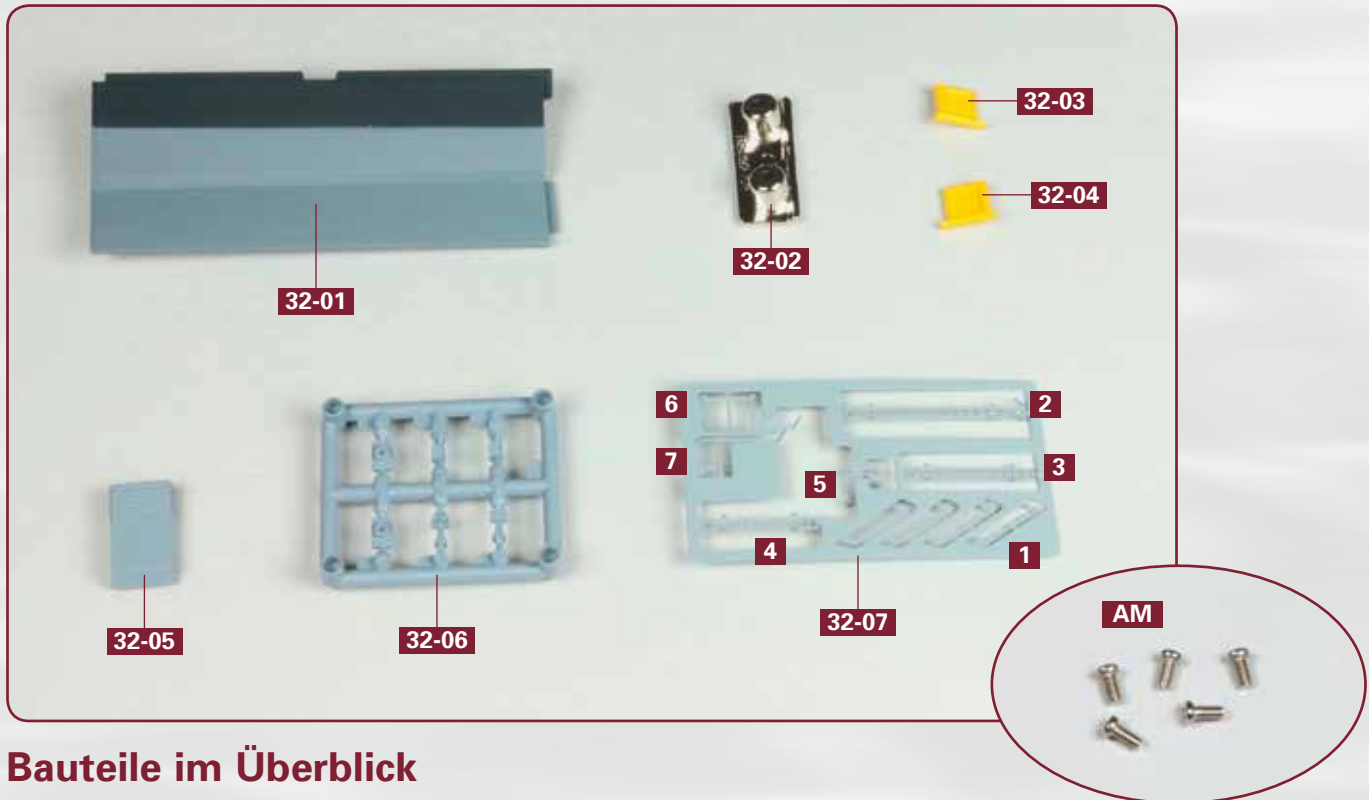


## Bauteile im Überblick

32-01: rechter oberer Rumpfabschnitt  
 32-02: Verbindungsstück  
 32-03: linkes Floß  
 32-04: rechtes Floß


32-05: Lüfter  
 32-06: Kleinteile (I1-I4)  
 32-07: Metalldetails (1-7)

■ fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

## SCHRITT 1: Ein weiterer Rumpfabschnitt

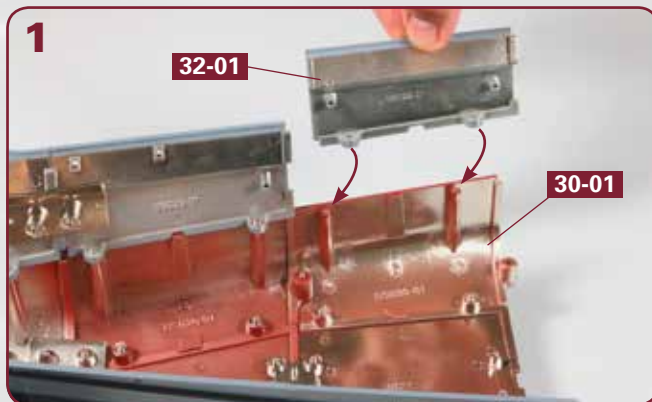


Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **32-01** und setzen Sie ihn auf den Rumpfabschnitt **30-01**, wie angedeutet.

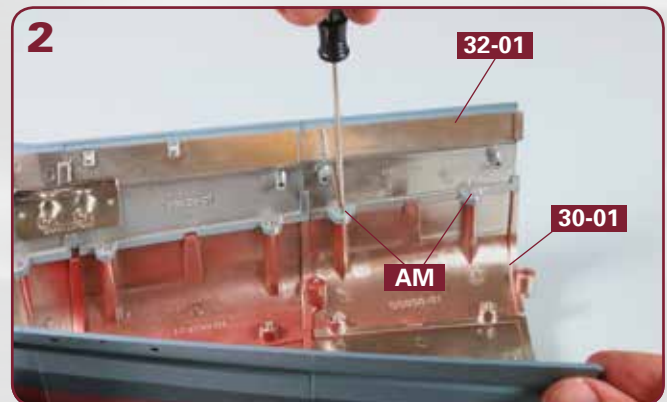

Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **32-01** mit zwei Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **30-01**.




An der Fügefläche der beiden Rumpfabschnitte **25-01** und **32-01** setzen Sie auf die beiden Zapfen das Verbindungsstück **32-02**.

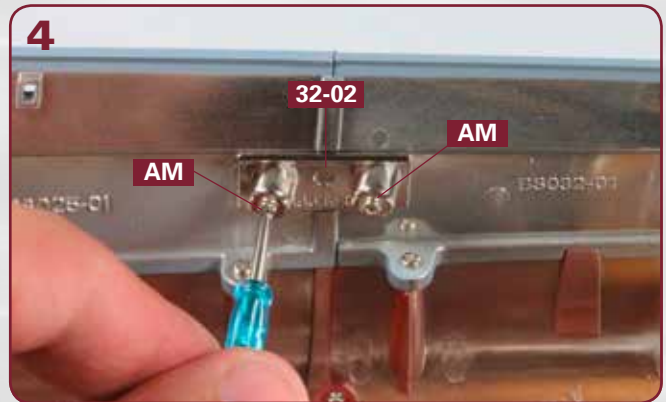

Fixieren Sie das Verbindungsstück **32-02** mit zwei Schrauben **AM**, wie abgebildet.


## SCHRITT 2: Details für die Wände und Decks der vorderen Aufbauten

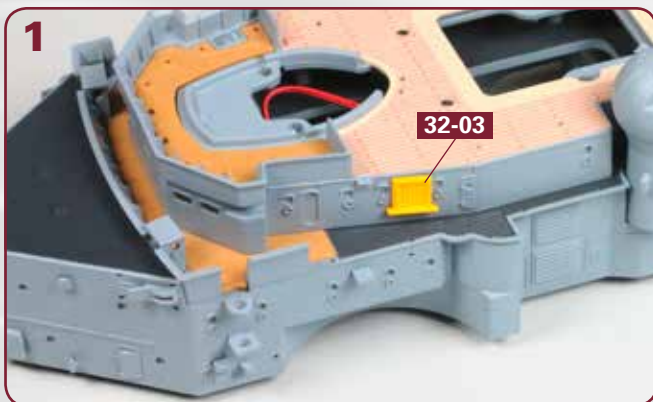


Legen Sie die Struktur der vorderen Aufbauten bereit. Kleben Sie an der linken Seite der Aufbauten das linke Floß **32-03** fest.




Drehen Sie die Struktur um und bringen Sie an der Steuerbordseite das rechte Floß **32-04** an, wie es das Foto zeigt.

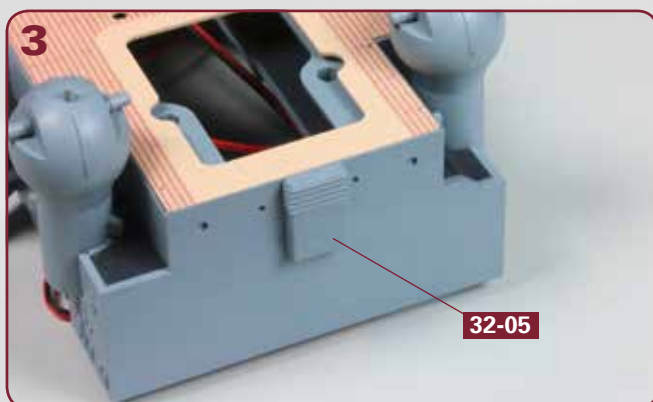


An der Rückseite der Struktur der vorderen Aufbauten wird der Lüfter **32-05** festgeklebt.

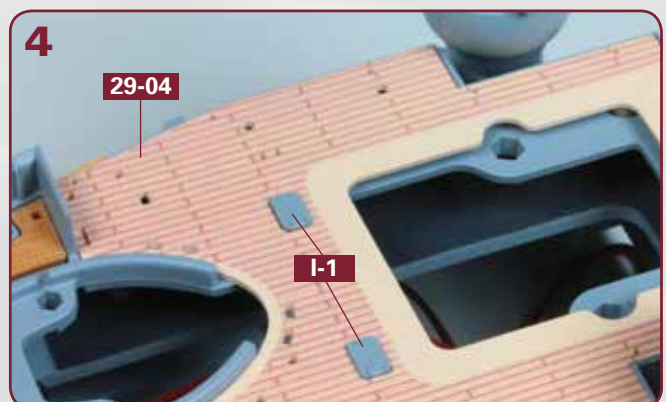

Trennen Sie aus dem Rahmen mit den Kleinteilen **32-06** die beiden Luken **I-1** heraus. Sie werden in den entsprechenden Vertiefungen auf dem Decksbelag **29-04** festgeklebt, wie abgebildet.

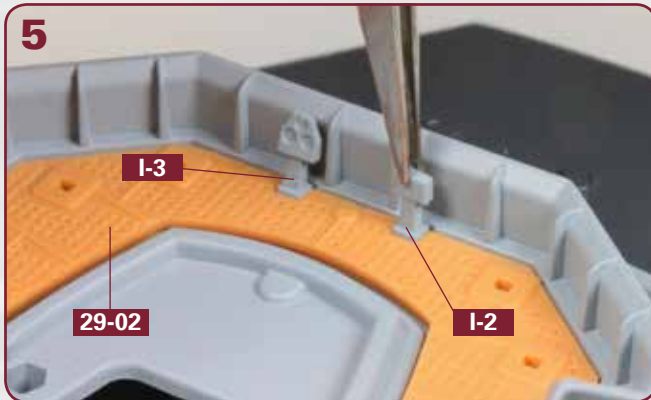

Auf dem Decksbelag **29-02** werden der Knopfsteuerstand **I-2** und der Maschinentelegrafgeber **I-3** festgeklebt.

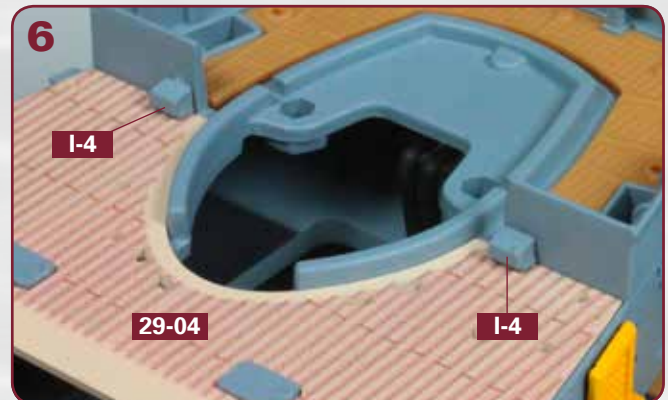

Zurück zum Decksbelag **29-04**: An beiden Seiten der großen Aussparung für die Kommandozentrale wird jeweils ein Lüfter **I-4** festgeklebt.

### SCHRITT 3: Metallteile für die vorderen Aufbauten



Trennen Sie aus der Metallplatte **32-07** alle Teile heraus. Drehen Sie sie dazu vorsichtig mit einer Pinzette um die Verbindungsstege, oder knipsen Sie mit einem Seitenschneider die Verbindungsstege durch.




Die ersten beiden Metallteile **1** werden auf der Backbordseite der vorderen Aufbauten angebracht, und zwar in unmittelbarer Nähe der roten LED-Abdeckung, wie abgebildet.




Die beiden übrigen Metallteile **1** gehören an die gleiche Stelle auf der anderen Seite der vorderen Aufbauten, also neben die grüne LED-Abdeckung.



An der Vorderseite der vorderen Aufbauten wird die lange Leiter **2** festgeklebt.

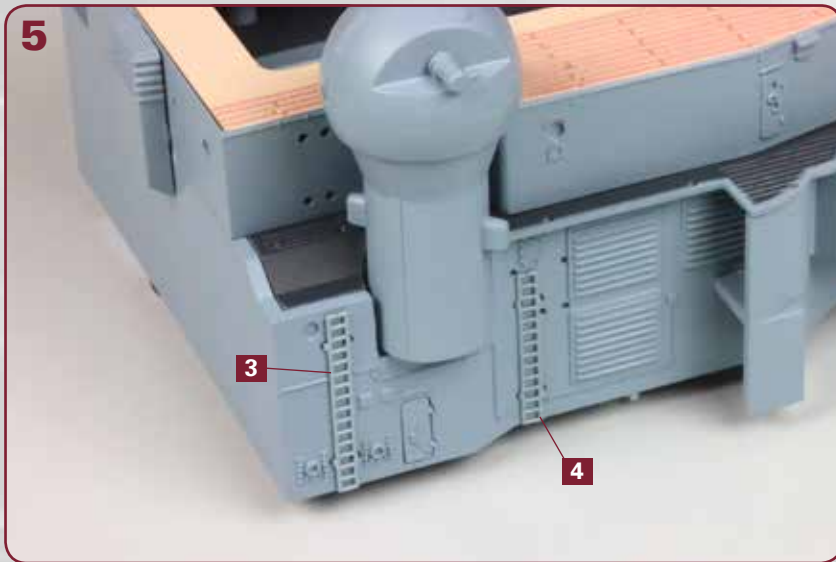

Im hinteren Bereich der Aufbaustruktur werden auf der Steuerbordseite die beiden Leitern **3** und **4** montiert. (Die Leiter **3** ist etwas länger.) Geben Sie dazu eine winzige Menge Sekundenkleber auf die vier „Füße“ der Leitern.

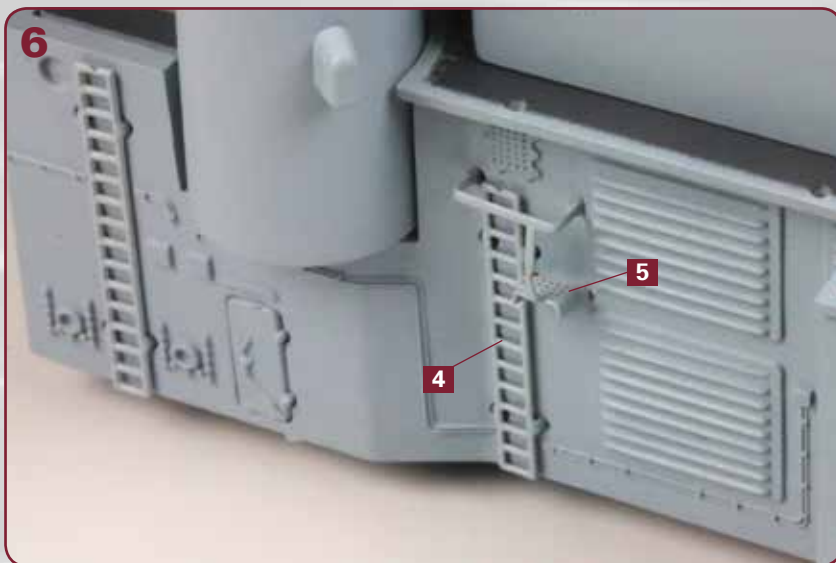

Direkt neben der zuvor angebrachten Leiter **4** wird die kleine Plattform **5** an den Aufbauten festgeklebt, wie abgebildet.



**Das Bauergebnis dieser Ausgabe**

Der Rumpf ist um einen weiteren Abschnitt gewachsen (nicht abgebildet), an den vorderen Aufbauten wurden diverse Kleinteile angebracht. Die beiden Metallteile **6** und **7** werden erst mit der 35. Bauanleitung montiert. Bewahren Sie sie solange an einem sicheren Ort auf.