


# Der Motor für die erste Drehhaube

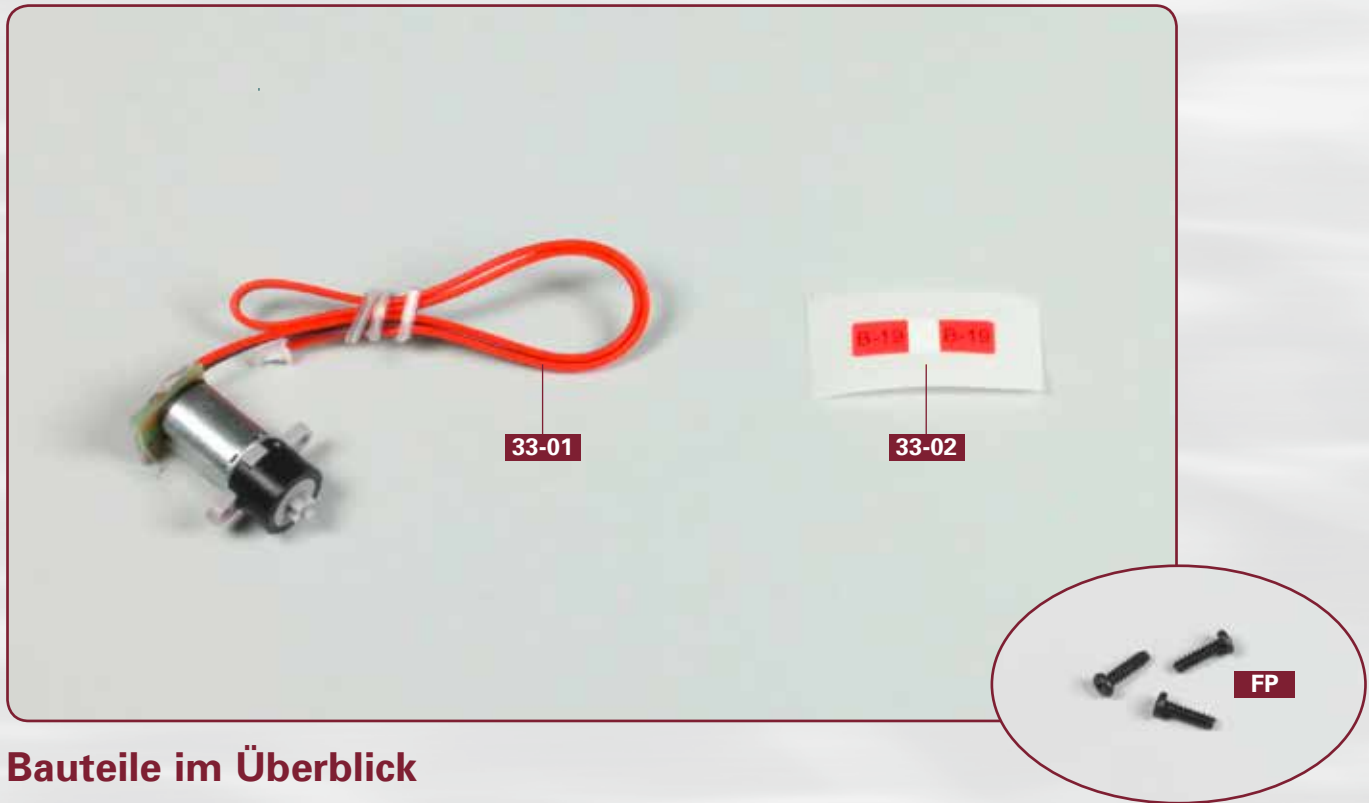


## Bauteile im Überblick

33-01: Motor der vorderen E-Mess-Drehhaube

33-02: Kabelmarkierung

■ drei Schrauben FP (1,7 x 6 mm)

## SCHRITT 1: Der nächste Motor

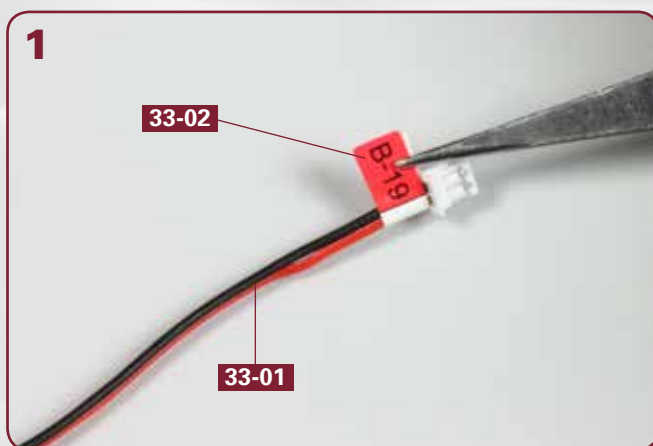

1  
Legen Sie das Kabel des Motors **33-01** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **33-02** von der Trägerfolie und bringen Sie sie am Kabelende an, wie es das Foto zeigt.



### Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Das Kabel des Motors für die vordere E-Mess-Drehhaube wurde mit einer Markierung versehen. Bewahren Sie die drei Schrauben **FP** gut auf.