


# Ein Rumpfabschnitt und zwei Kabel

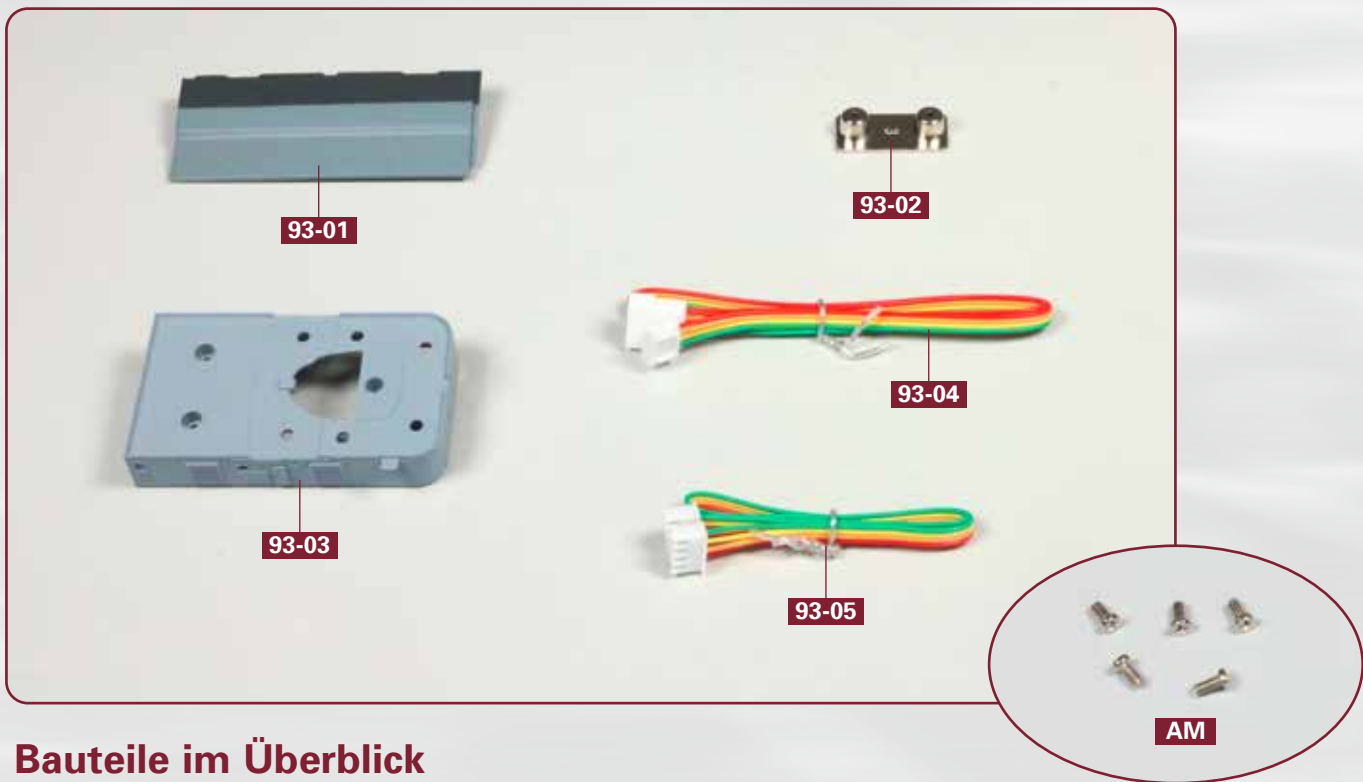


## Bauteile im Überblick

93-01: rechter oberer Rumpfabschnitt  
 93-02: Verbindungsstück  
 93-03: Haus auf der Deckshausdecke


93-04: Kabelverlängerung (400 mm)  
 93-05: Kabelverlängerung (260 mm)

■ fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)


## SCHRITT 1: Montage des Rumpfabschnitts

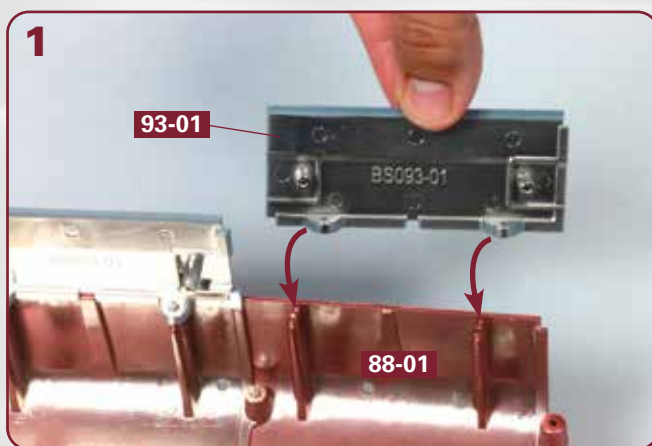

Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **93-01** und führen Sie seine beiden Zapfen zu den Bohrungen des Rumpfabschnitts **88-01**, wie es das Foto zeigt.

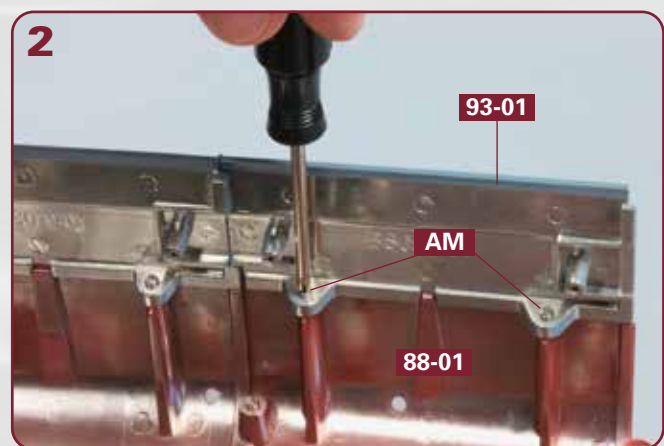

Befestigen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **93-01** mit zwei Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **88-01**, wie abgebildet.

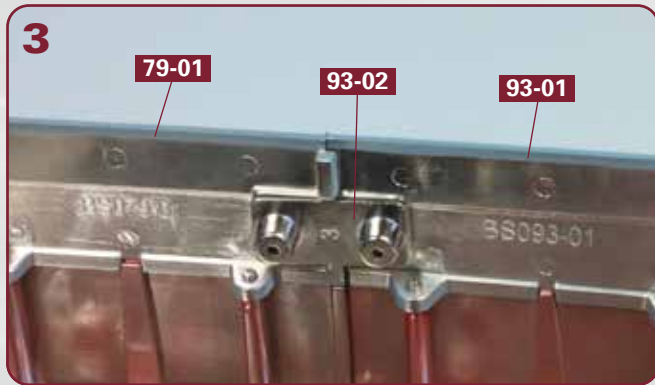


Platzieren Sie das Verbindungsstück **93-02** auf den Zapfen der Rumpfabschnitte **93-01** und **79-01**, wie es das Foto zeigt.




Befestigen Sie das Verbindungsstück **93-02** mit je einer Schraube **AM** an den Rumpfabschnitten **93-01** und **79-01**, wie abgebildet.


## SCHRITT 2: Montage der zwei Kabelverlängerungen

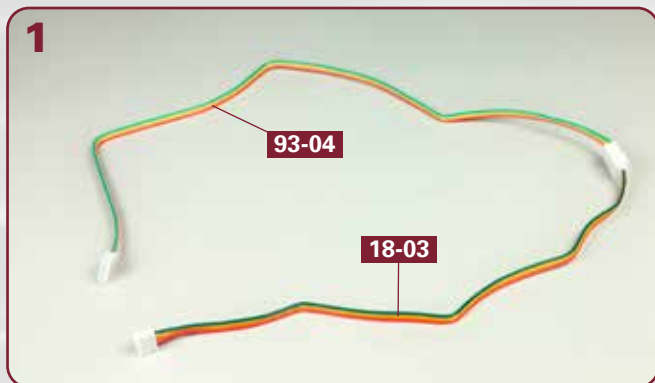


Nehmen Sie das bislang noch gar nicht verwendete Platinen-Kabel **18-03** und fügen Sie einen seiner Stecker in die Buchse der Kabelverlängerung **93-04**, wie abgebildet.

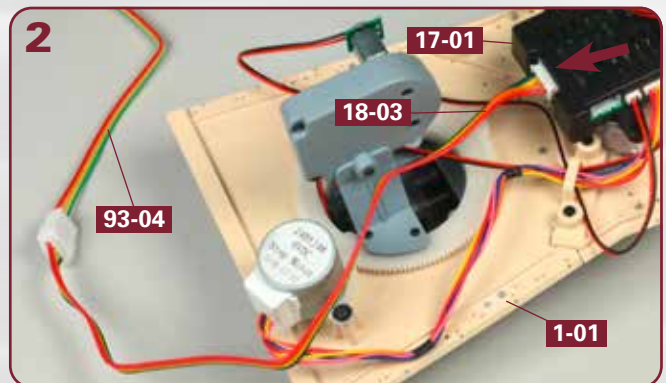


Legen Sie den ersten Abschnitt des Oberdeckes **1-01** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Verbinden Sie den freien Stecker des Platinen-Kabels **18-03** mit dem Port 4 der Platinen-Box **17-01** (Pfeil).

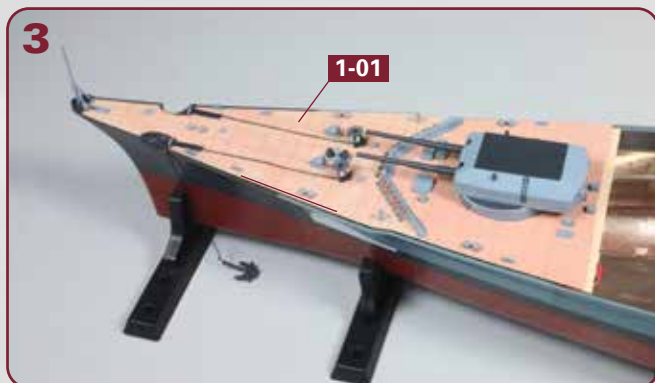


Setzen Sie den Oberdeckabschnitt **1-01** ganz vorne auf die Rumpfstruktur auf, wie abgebildet.

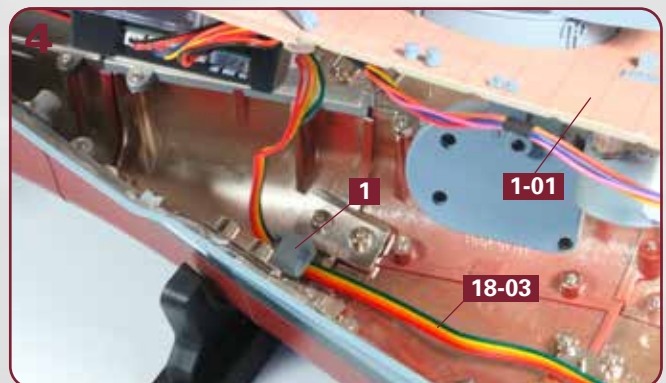


Heben Sie den Oberdeckabschnitt **1-01** leicht an. Führen Sie das Platinen-Kabel **18-03** zum Rumpfboden und setzen Sie über dem Kabel die Führung **1** aus dem Rahmen **92-10** auf.

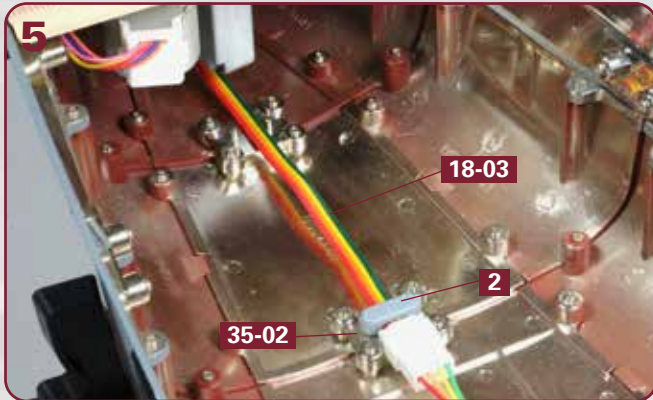

Ziehen Sie das Platinen-Kabel **18-03** vorsichtig in der Rumpfmittle in Richtung Heck. Befestigen Sie die erste Führung **2** (aus dem Rahmen **92-10**) über dem Kabel **18-03** an den Zapfen des Verbindungsstücks **35-02**, wie abgebildet.

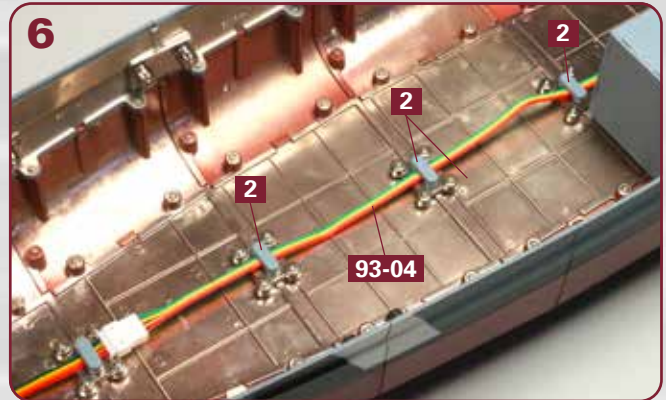


Drei weitere Führungen **2** werden über der Kabelverlängerung **93-04** an den Zapfen der drei, in Richtung Heck nächsten Verbindungsstücke befestigt, wie es das Foto zeigt.

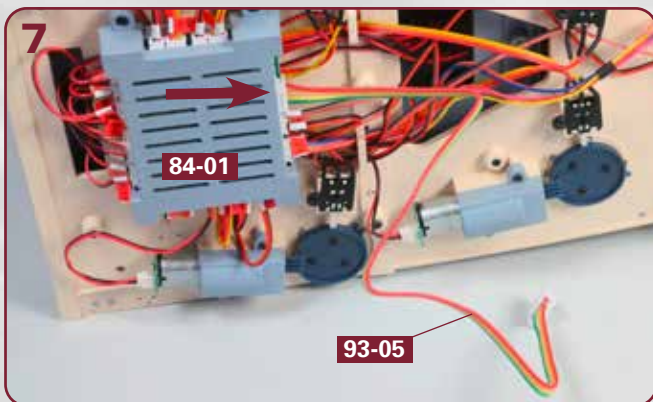

Nehmen Sie die große Oberdeckstruktur und stellen Sie sie ganz vorsichtig auf die Seite. Fügen Sie einen Stecker der Kabelverlängerung **93-05** in den Port 23 (Pfeil) der Hauptplatine **84-01** ein.



Platzieren Sie die große Oberdeckstruktur **19-01/22-01/48-01** so auf der Rumpfstuktur, dass sie den vorderen Oberdeckabschnitt **1-01** nahtlos fortsetzt, wie abgebildet.

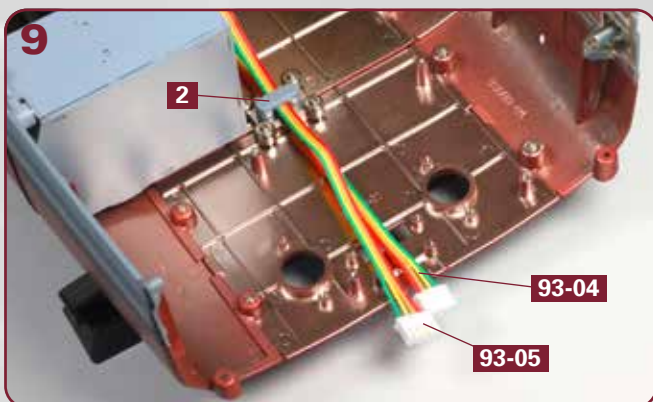

Führen Sie die beiden Kabelverlängerungen **93-04** und **93-05** weiter nach achtern und befestigen Sie über ihnen die letzte Führung **2**, wie abgebildet.



**Das Bauergebnis dieser Ausgabe:** Die Oberdecksteile wurden auf den Rumpf gesetzt. Das Teil **93-03** wird erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.