



# DAS TURMDACH

An den beiden Teilen des Turmdachs werden drei Tragösen, zwei Deckel und die Panzerscheibe für den Aufbauflügel angebracht.

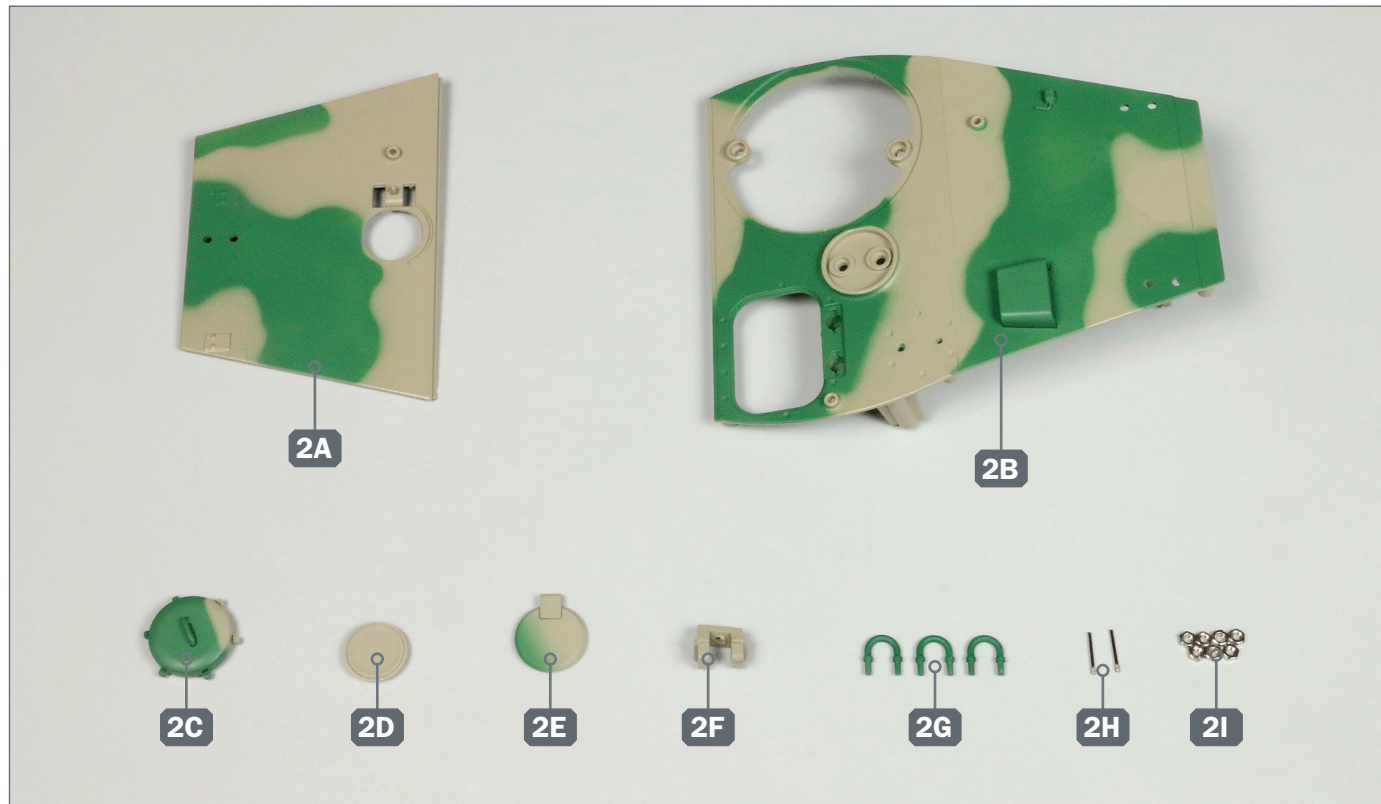


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
2A	Turmdach-Hinterteil	Zink
2B	Turmdach-Vorderteil	Zink
2C	Panzerscheibe zum Aufbauflügel	ABS
2D	Deckel der Nahverteidigungswaffe	ABS
2E	Deckel zum Hülsenauswurfloch	ABS
2F	Scharnier	ABS
2G	drei Tragösen	Zink
2H	Scharnierstift (+ 1 Ersatz)	Stahl
2I	sechs Muttern (+ 1 Ersatz)	Stahl

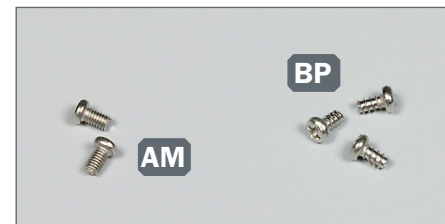


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	1+1	2,3 x 4 mm
BP	2+1	2,3 x 4 mm


**SCHRITT 1 ▶ Arbeiten am Turmdach**

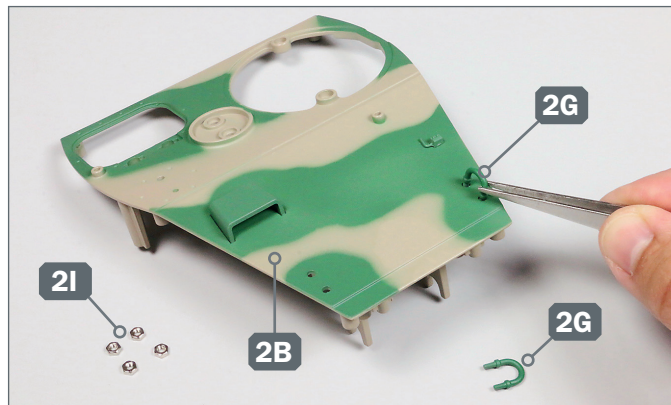


**1 ▶** Legen Sie das Turmdach-Vorderteil 2B, zwei Tragösen 2G und vier Muttern 2I bereit. Fügen Sie die erste Tragöse 2G in die Löcher vorne links am Turmdach ein.

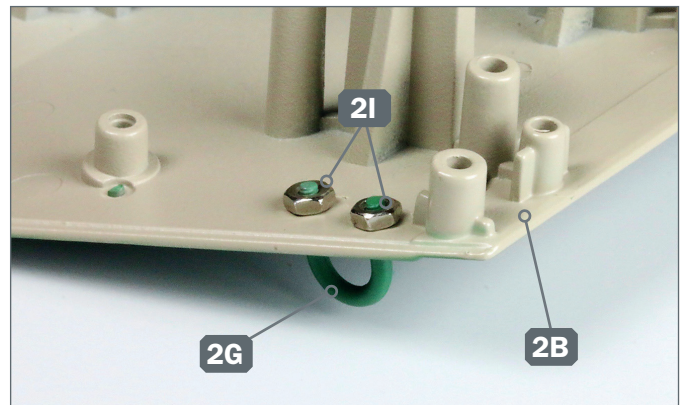


**2 ▶** Halten Sie die Tragöse 2G in Position und drehen Sie das Turmdach 2B um. Befestigen Sie die Tragöse von unten mit zwei Muttern 2I, wie abgebildet.

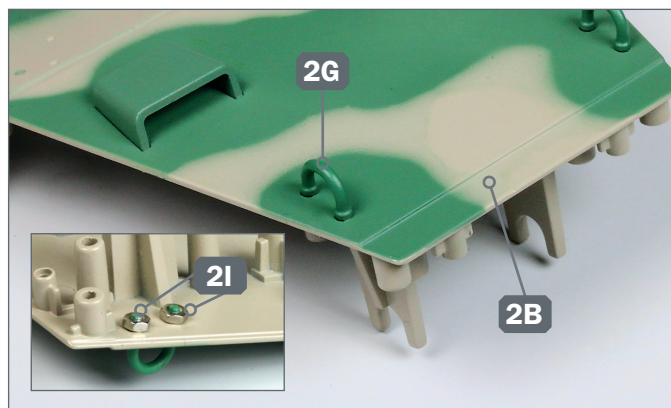


**3 ▶** Die zweite Tragöse 2G wird in die Löcher vorne rechts am Turmdach 2B eingefügt und ebenfalls von unten mit zwei Muttern 2I gesichert (siehe Detailbild).

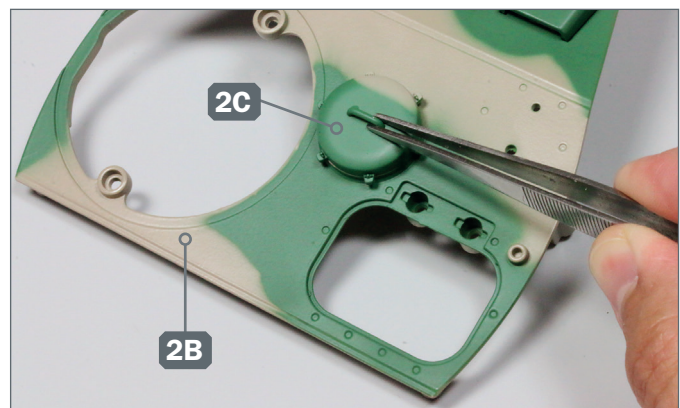


**4 ▶** Nehmen Sie die Panzerscheibe 2C und setzen Sie sie mittig auf das Turmdach 2B auf: Die unterschiedlichen Zapfengrößen geben die Ausrichtung von 2C vor.

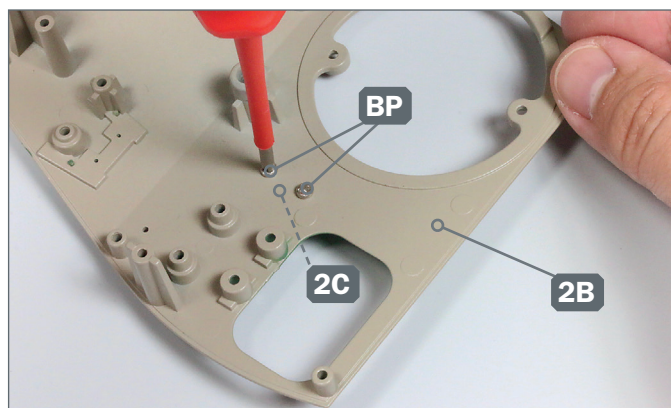


**5 ▶** Halten Sie die Panzerscheibe 2C in Position und drehen Sie das Turmdach 2B um. Fixieren Sie die Panzerscheibe 2C mit zwei Schrauben BP.

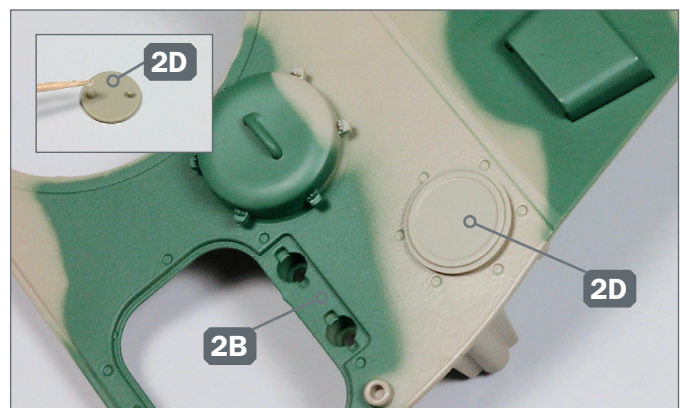


**6 ▶** Geben Sie ein wenig Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Unterseite des Deckels 2D (Detailbild) und kleben Sie ihn auf dem Turmdach 2B fest.

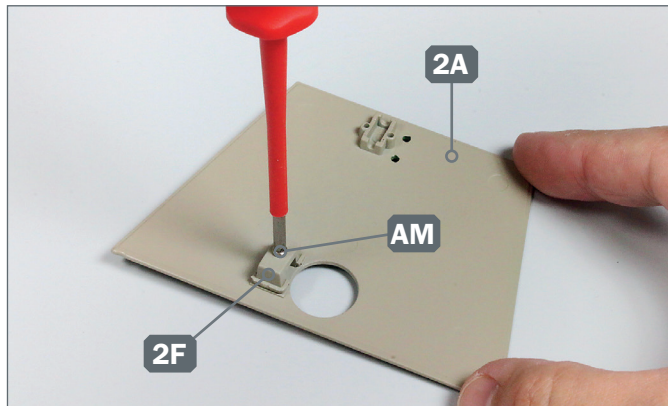


**7** ▶ Legen Sie das Turmdach-Hinterteil 2A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie das Scharnier 2F auf und befestigen Sie es mit einer Schraube AM.

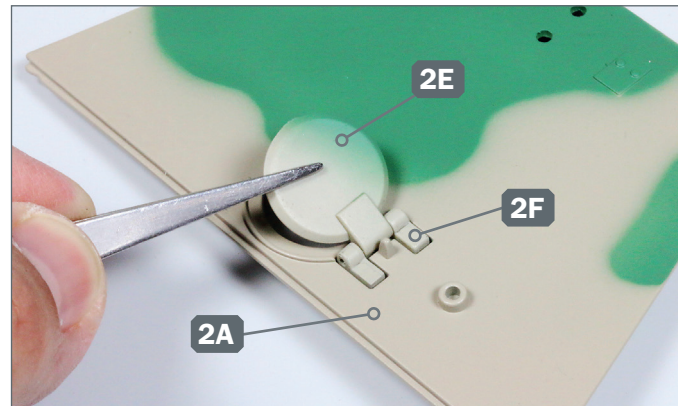

**8** ▶ Nehmen Sie den Deckel 2E und fügen Sie seinen Arm zwischen den beiden Rundungen des Scharniers 2F auf dem Turmdach 2A ein, wie abgebildet.

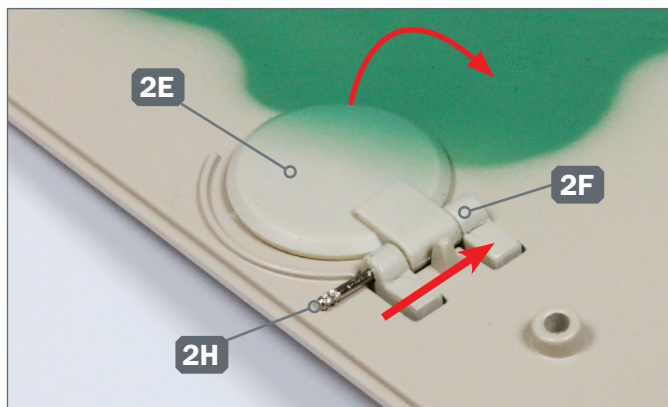


**9** ▶ Nehmen Sie eine Pinzette und drücken Sie den Scharnierstift 2H mit dem glatten Ende voran vollständig durch die Bohrungen von 2E und 2F. Der Deckel 2E bleibt beweglich, wie angedeutet.

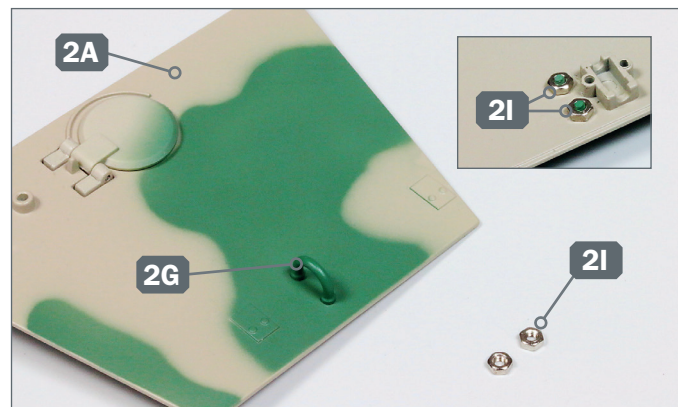

**10** ▶ Legen Sie zwei Muttern 2I bereit. Nehmen Sie die dritte Tragöse 2G und setzen Sie sie ganz hinten auf das Turmdach-Hinterteil 2A. Sichern Sie die Tragöse von unten mit den Muttern 2I (siehe Detailbild).

## DAS BAUERGBNIS

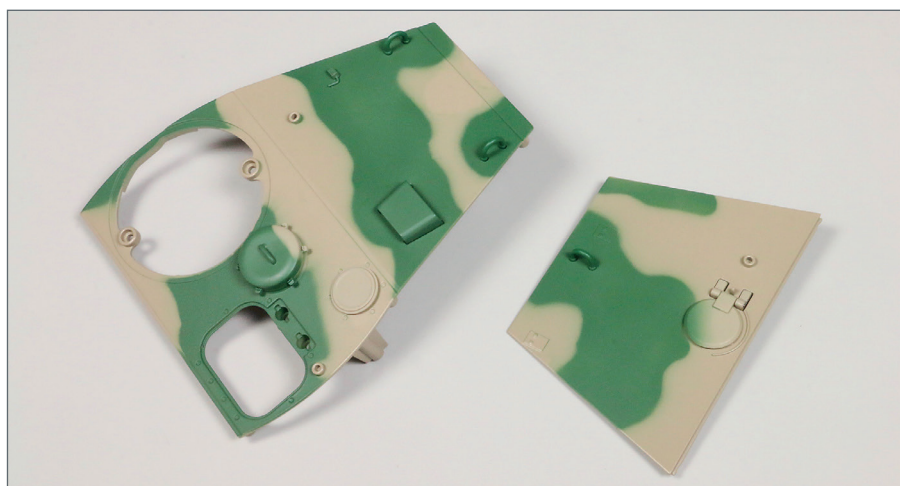

▶ Die beiden Teile des Turmdachs wurden bearbeitet: Insgesamt drei Tragösen wurden mit Muttern gesichert; der Aufbauflügel wurde verschraubt; der Deckel der Nahverteidigungswaffe verklebt; das Hülsenauswurfloch mit einem Scharnier beweglich gemacht.