


# DIE TURMRÜCKWAND


Die Turmluke wird an der Turmrückwand befestigt, die Rückwand mit der linken Turmwand verbunden. An der Kommandantenkuppel wird ein Stift angebracht.

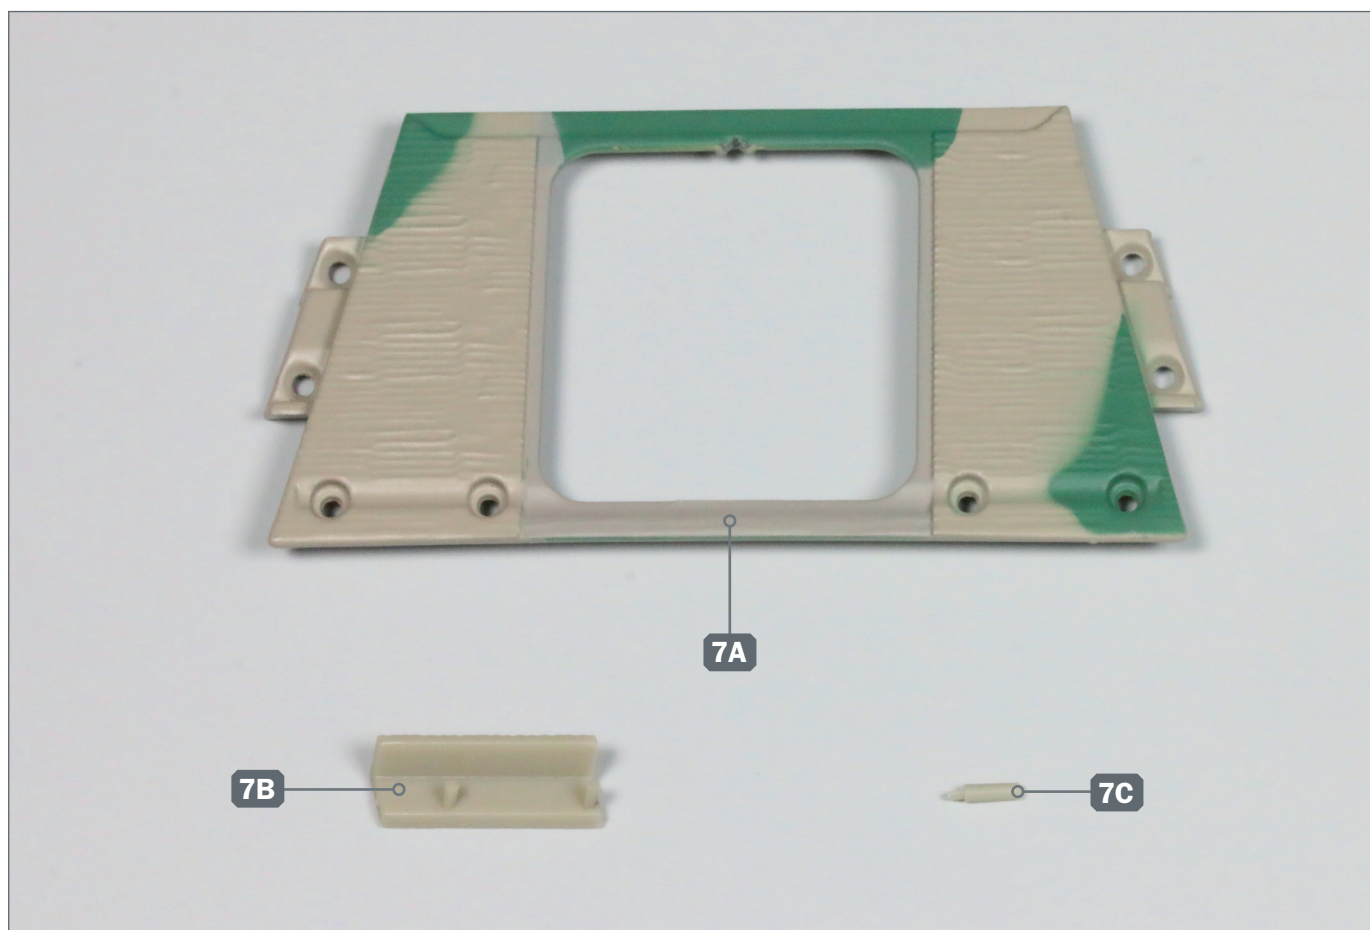


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
7A	Turmrückwand	Zink
7B	linkes Eckteil	ABS
7C	Stift	ABS

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
GM	2+1	2 × 3 mm


## SCHRITT 1 ► Weiterbau des Turms

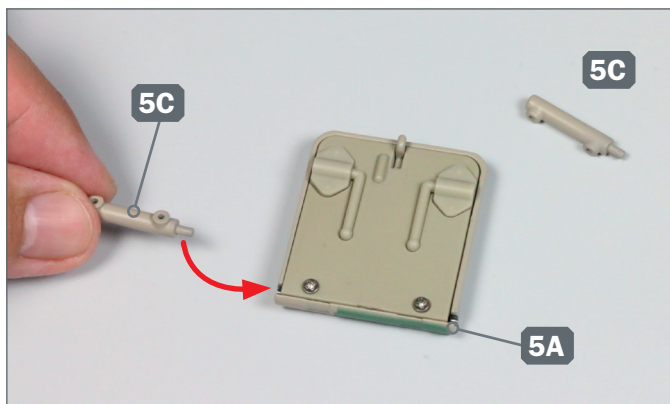


- 1** ► Legen Sie die hintere Turmluke 5A und die beiden Scharniere 5C auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie ein Scharnier 5C zur linken Aussparung an der Turmluke.

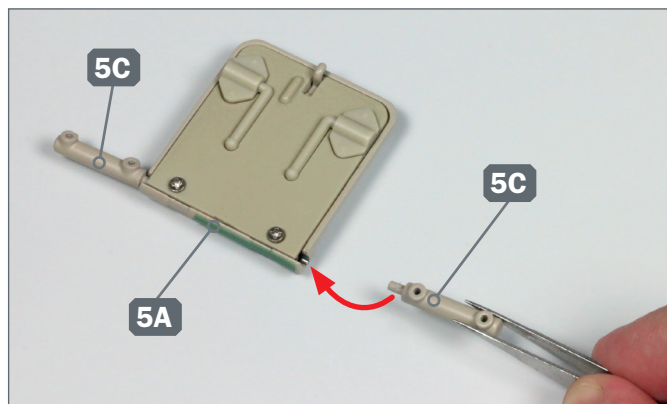


- 2** ► Das erste Scharnier 5C ist in die Aussparung der Turmluke 5A eingefügt. Das zweite Scharnier wird zur Aussparung an der anderen Seite der Turmluke geführt.

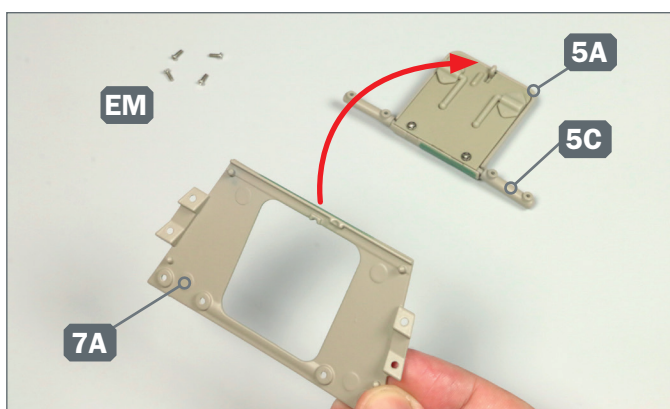


- 3** ► Das zweite Scharnier 5C ist ebenfalls an der Turmluke 5A angebracht. Legen Sie vier Schrauben EM aus der 5. Ausgabe bereit. Führen Sie die Turmrückwand 7A zur Turmluke 5A, wie angedeutet.

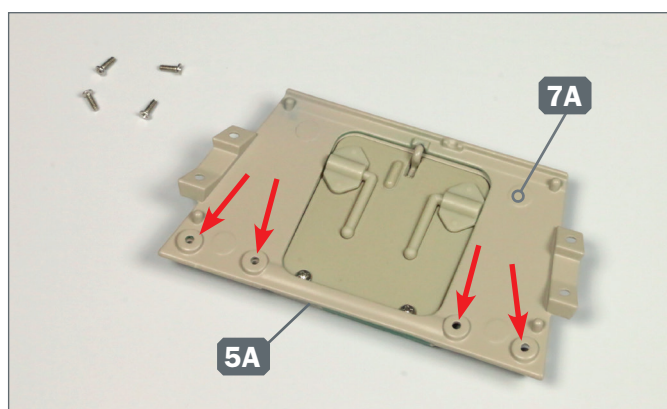


- 4** ► Die Turmluke 5A ist in die Aussparung der Turmrückwand 7A eingefügt. Die vier Zapfen der beiden Scharniere sitzen in den Bohrungen der Rückwand. Die Pfeile weisen auf diese Bohrungen.

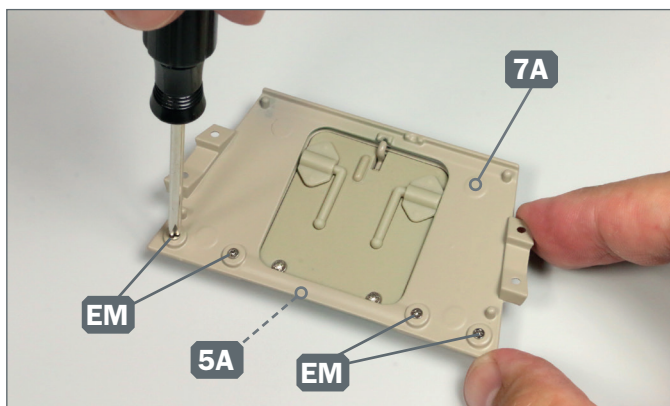


- 5** ► Befestigen Sie die Turmluke 5A an der Turmrückwand 7A, indem Sie die vier Schrauben EM in die Bohrungen der Rückwand und der beiden Scharniere eindrehen.

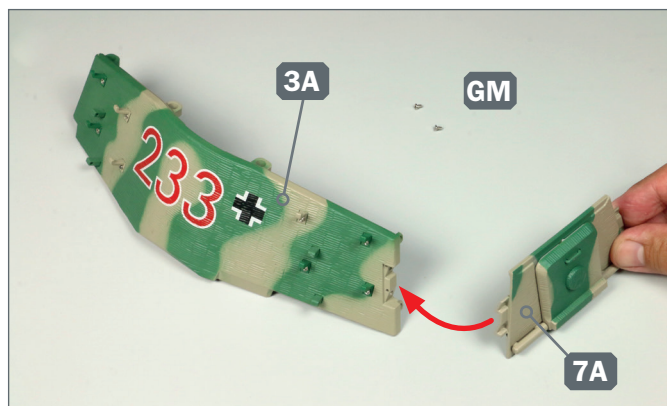


- 6** ► Legen Sie die linke Turmwand 3A und zwei Schrauben GM bereit. Führen Sie die Turmrückwand 7A zum hinteren Ende der linken Turmwand, wie angedeutet.

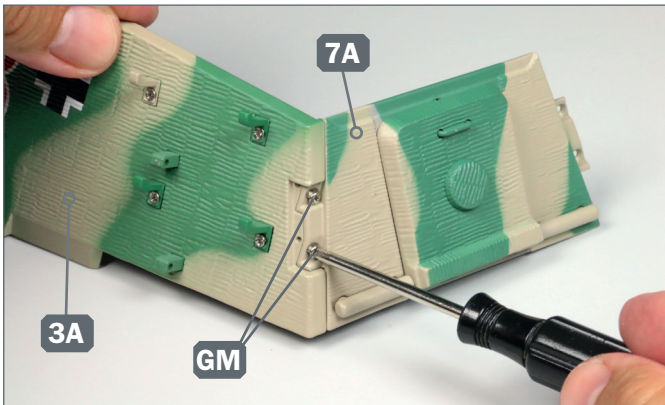


**7** ▶ Befestigen Sie die Turmrückwand 7A mit den beiden Schrauben GM an der linken Turmwand 3A, wie es das Foto zeigt.

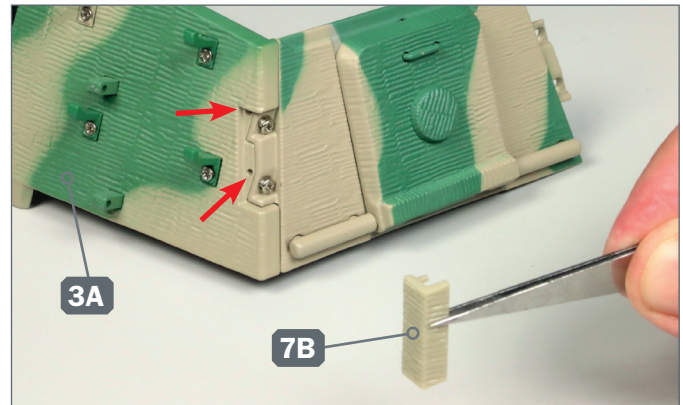

**8** ▶ Nehmen Sie das linke Eckteil 7B und führen Sie es zur Rückseite der Turmwand 3A. Die Zapfen des Eckteils gehören in die Löcher, auf die die Pfeile weisen.

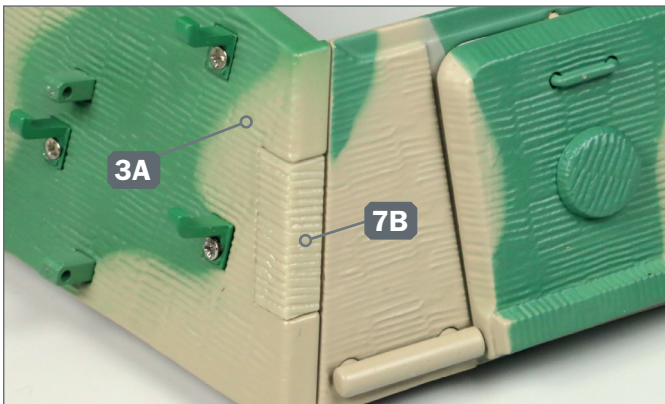

**9** ▶ Das linke Eckteil 7B ist korrekt in der Vertiefung der Turmwand 3A angebracht.

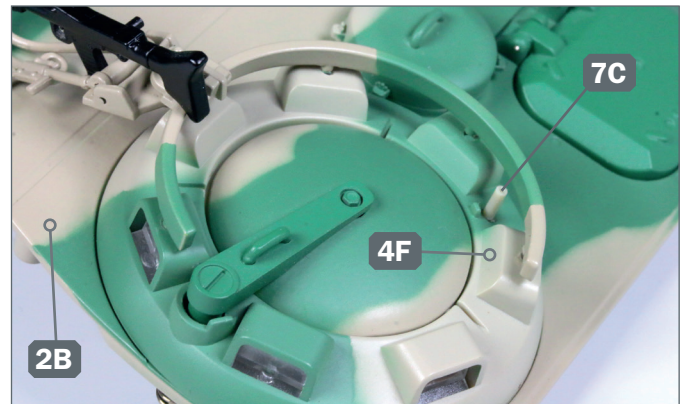

**10** ▶ Legen Sie das Turmdach 2B auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Stift 7C und fügen Sie ihn in die kleine Bohrung am Ring der Kommandantenkuppel 4F ein, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



▶ Ein Stift wurde an der Kommandantenkuppel befestigt. Die Turmrückwand ist komplettiert und mit der linken Turmwand verbunden.