

DIE FRONTPLATTE

Die Kugelkopfblende wird zusammengebaut und an der Frontplatte montiert.
Die Frontplatte wird am Oberteil der Panzerwanne befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
31A	Frontplatte der Oberwanne	Zink

Schrauben


Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	2+1	2 x 4 mm
IM	3+1	2,3 x 3 x 5 mm
MM	2+1	2 x 5 mm
NM	1+1	2 x 3 x 5 mm

Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen des Kugelkopfes (Schritt 1–2) unbedingt auf dessen Ausrichtung: Seine kreisrunde Bohrung muss in die Richtung weisen, aus der mit Schritt 2–4 die LED eingefügt wird.

SCHRITT 1 ▶ Die Montage der Kugelkopfblende

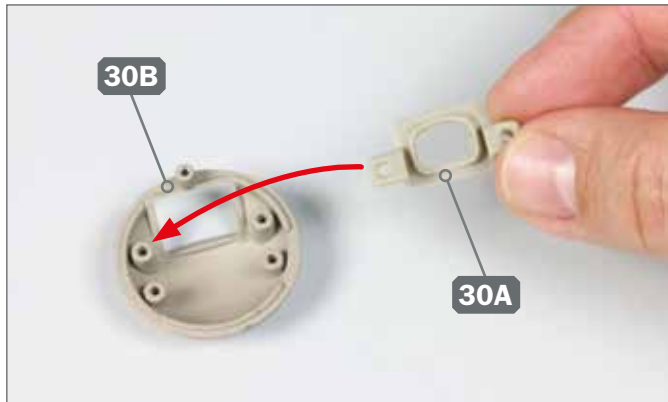


- 1** ▶ Legen Sie die Kugelkopfblende 30B auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Kugelkopfaufnahme 30A und fügen Sie sie in die Blende ein, wie angedeutet.

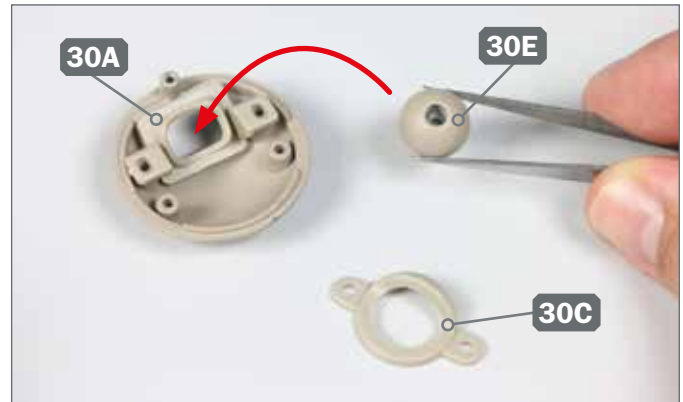


- 2** ▶ Legen Sie die Kugelkopfhalterung 30C bereit. Führen Sie den Kugelkopf 30E, ausgerichtet wie abgebildet, zur Aufnahme 30A, wie es der Pfeil andeutet.




- 3** ▶ Platzieren Sie die Halterung 30C so auf der Aufnahme 30A, dass die beiden Bohrungen der Teile übereinstimmen. Legen Sie zwei Schrauben MM bereit.

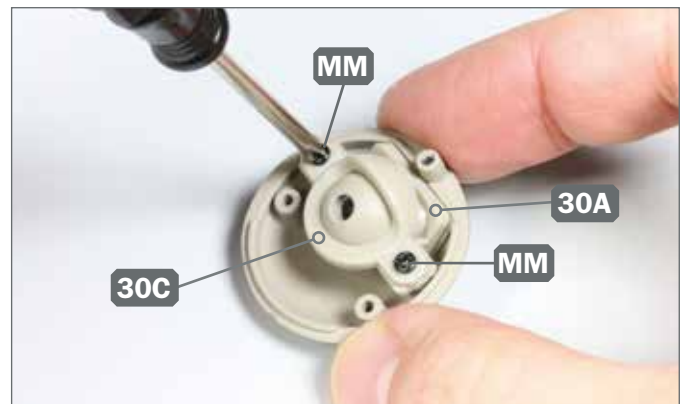

- 4** ▶ Fixieren Sie die Halterung 30C an der Aufnahme 30A, indem Sie die beiden Schrauben MM eindrehen.

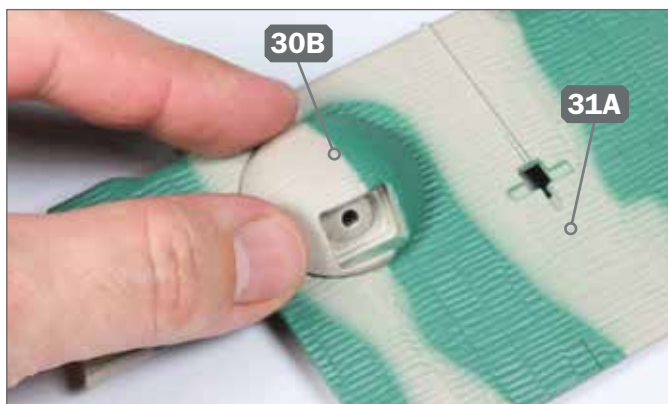


- 5** ▶ Legen Sie die Frontplatte der Oberwanne 31A auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie die Kugelkopfblende 30B von außen auf die Aussparung der Frontplatte.

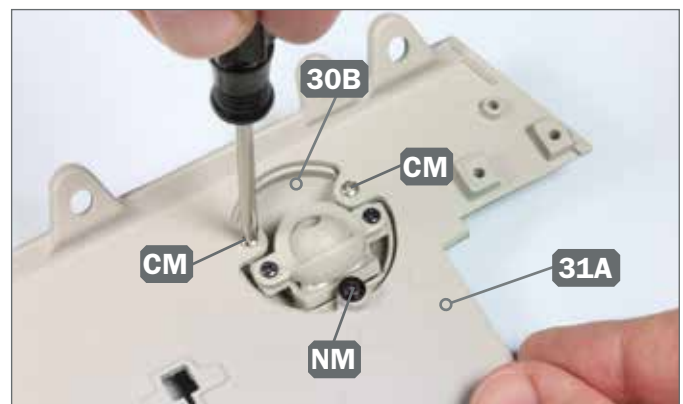


- 6** ▶ Halten Sie die Kugelkopfblende 30B in Position während Sie die Frontplatte 31A umdrehen. Fixieren Sie die beiden Teile mit zwei Schrauben CM und einer Schraube NM aneinander.


SCHRITT 2 ► Die beiden Wannenteile werden zusammengefügt

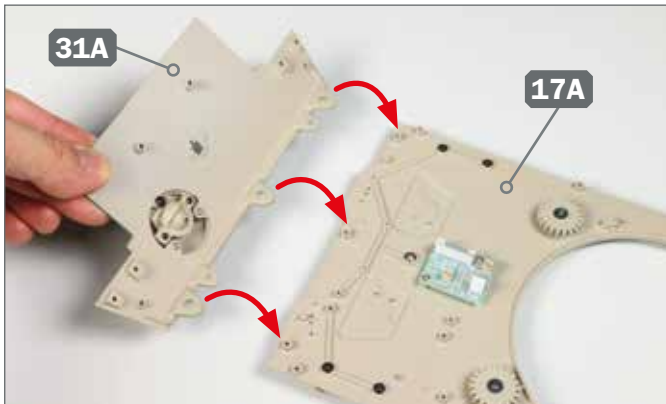


- 1** ► Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die Frontplatte 31A zum vorderen Ende des Oberteils, wie angedeutet.

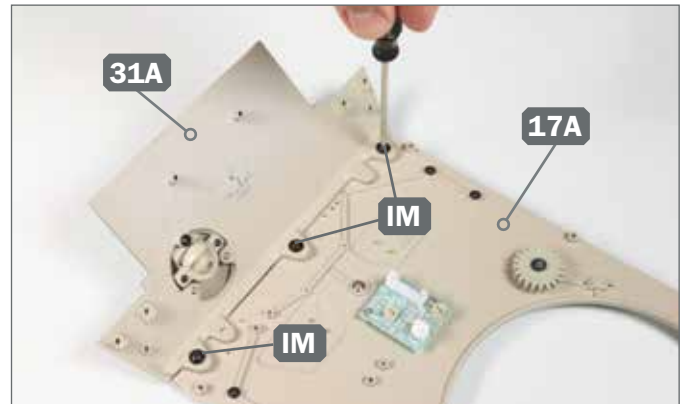

- 2** ► Befestigen Sie die Frontplatte 31A mit drei Schrauben IM am Oberteil der Panzerwanne 17A.

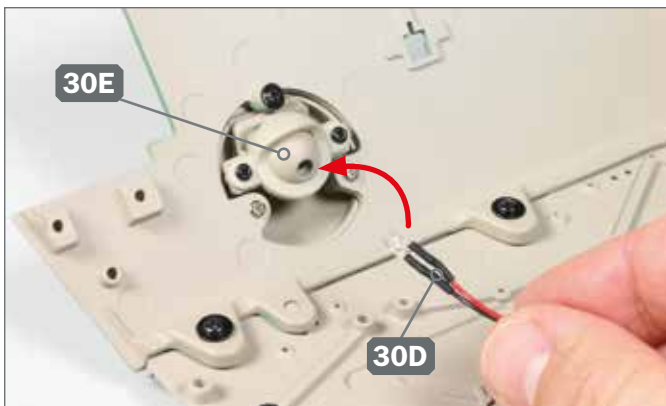

- 3** ► Nehmen Sie die LED mit Kabel 30D und führen Sie die LED zur kreisrunden Öffnung im Kugelkopf 30E.

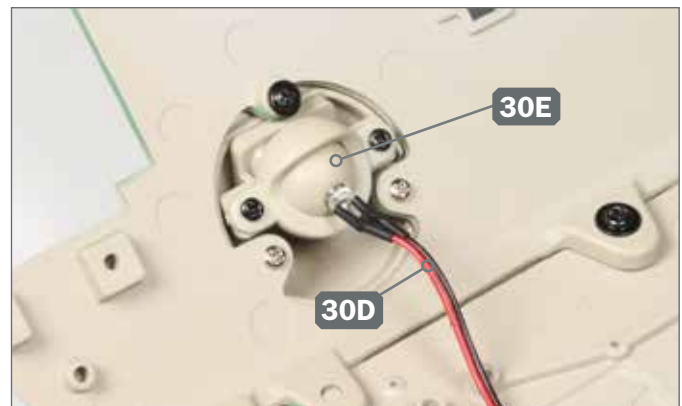

- 4** ► Drücken Sie die LED 30D in die Öffnung des Kugelkopfes 30E hinein. Nicht festkleben, dies erfolgt erst nach der Montage des Wannens-MG in der 36. Ausgabe.

DAS BAUERGBNIS



- Die Kugelkopfblende ist an der Wannenvorderseite befestigt. Die Wannenvorderseite und das Oberteil der Panzerwanne sind miteinander verbunden.