


# DER LINKE AUSPUFF

**Acht Kettenglieder werden zu einem Abschnitt verbunden und an der ersten Laufkette angebracht. Der linke Auspuff wird zusammengefügt.**

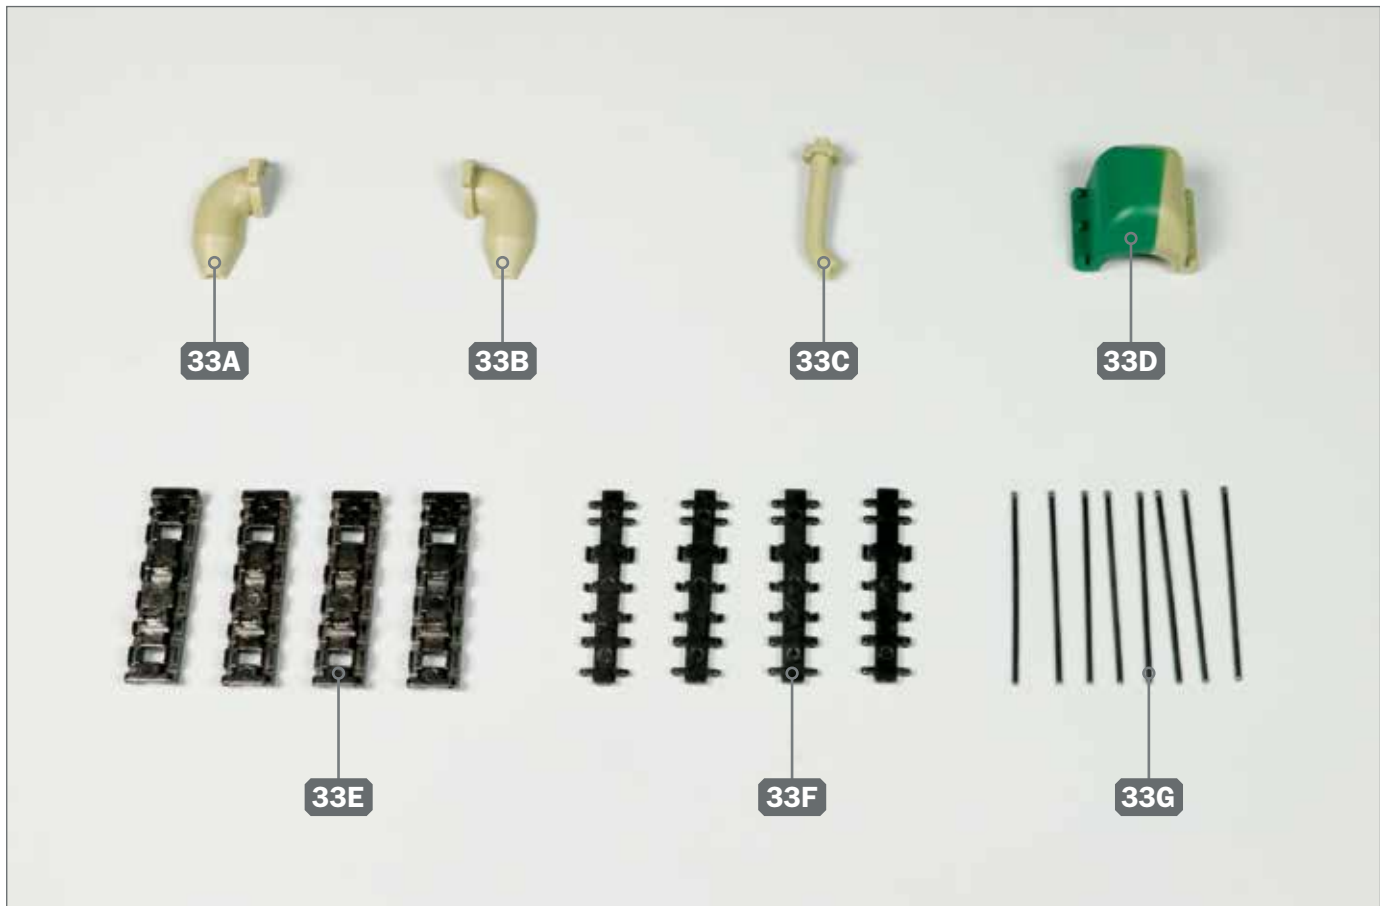


## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
33A	linke Hälfte des Auspuffrohrs	ABS
33B	rechte Hälfte des Auspuffrohrs	ABS
33C	Endstück des Auspuffrohrs	ABS
33D	Auspuffabdeckung	ABS
33E	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
33F	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
33G	acht Verbindungsstifte	Stahl

**Hinweis:** Achten Sie beim Zusammenkleben des Auspuffs (SCHRITT 2) unbedingt darauf, dass kein Klebstoff in das Auspuffrohr gelangt und ein freier Luftzug durch das Rohr gewährleistet ist.


## SCHRITT 1 ► Weiterbau der ersten Laufkette

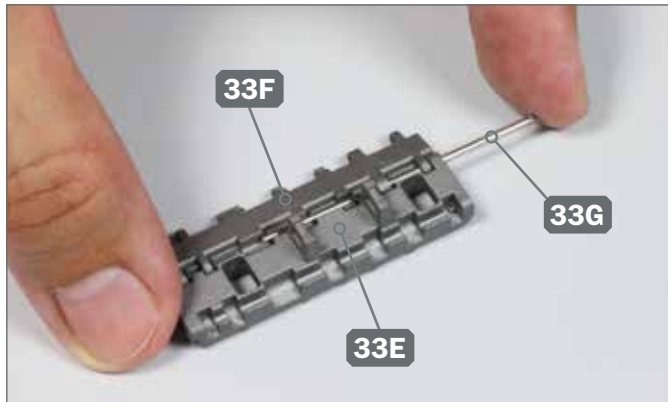


**1** ► Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 33E und 33F zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 33G.

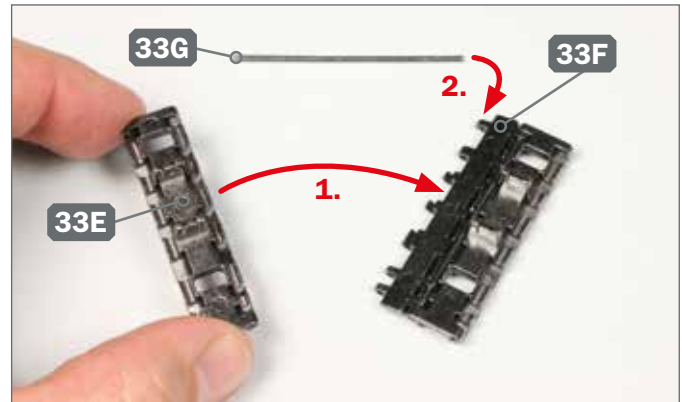


**2** ► Nehmen Sie ein Kettenglied 33E und fügen Sie es an der freien Seite des Kettenglieds 33F ein. Gesichert werden die beiden Glieder mit einem Stift 33G.

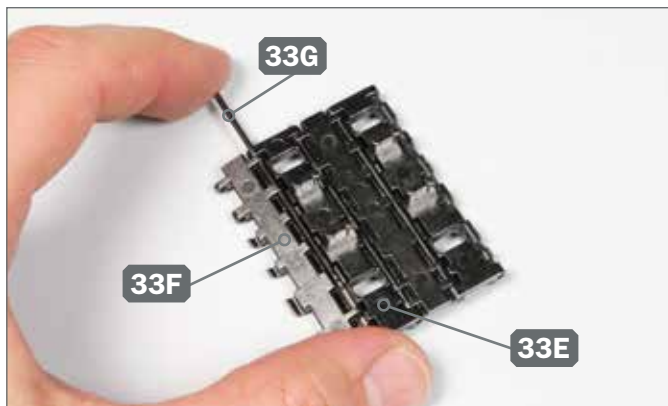

**3** ► Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 33E ein weiteres Kettenglied 33F ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 33G, wie abgebildet.

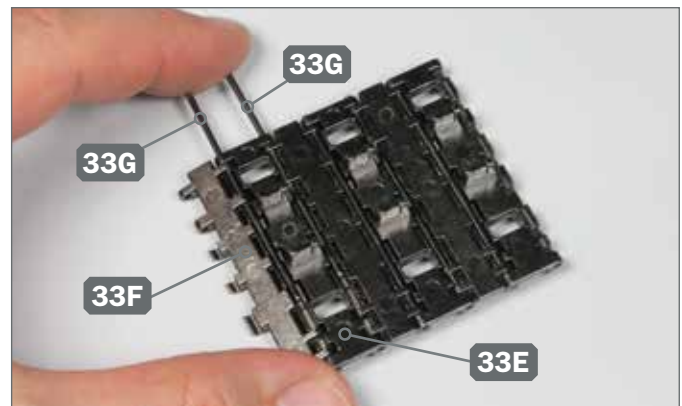

**4** ► Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 33E und 33F, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 33G sichern, wie abgebildet.

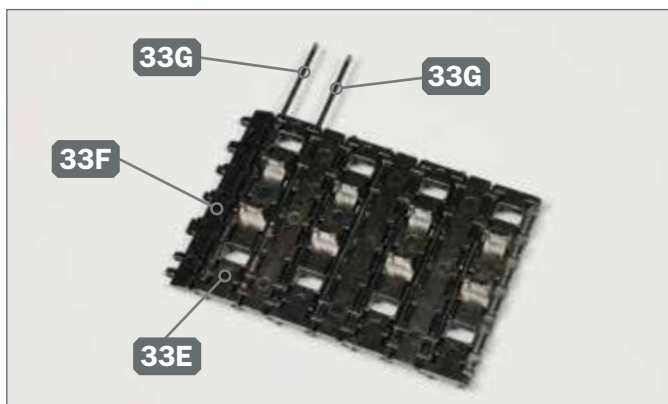

**5** ► Mit den beiden verbliebenen Kettengliedern 33E und 33F, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 33G sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.




**6** ► Verbinden Sie den neuen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 33G durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

## SCHRITT 2 ► Zusammenfügen des linken Auspuffs




**1** ► Legen Sie die beiden Hälften des Auspuffrohrs 33A und 33B auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie den Rand von 33A sparsam mit Sekundenkleber.

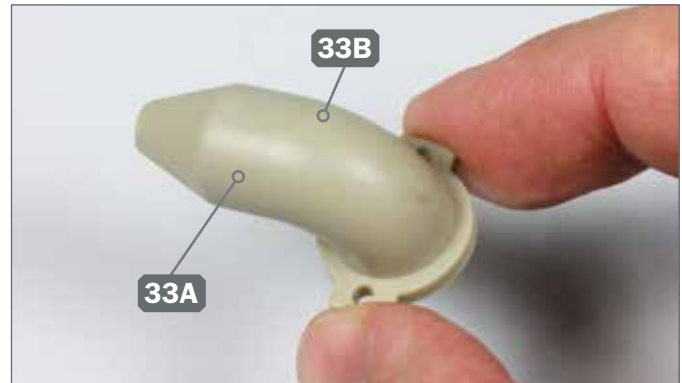

**2** ► Kleben Sie die beiden Hälften des Auspuffrohrs 33A und 33B zusammen, wie abgebildet.



**3** ► Versehen Sie das untere Ende vom Endstück des Auspuffrohrs 33C mit etwas Sekundenkleber.

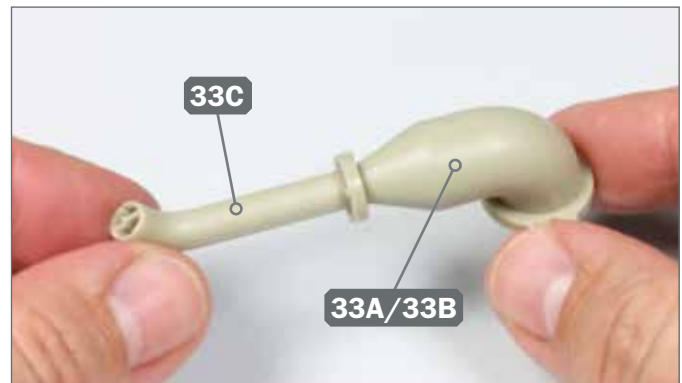

**4** ► Kleben Sie das Endstück 33C in der Öffnung des Auspuffrohrs 33A/33B fest. Auf die Ausrichtung achten!

## DAS BAUERGESBNIS



► Die erste Laufkette umfasst inzwischen 64 Kettenglieder. Der linke Auspuff wurde zusammengebaut. Die Baugruppe sowie die Auspuffabdeckung 33D werden mit der nächsten Bauanleitung an der Rückwand der Panzerwanne montiert.