


DIE UNTERWANNE

Es beginnen die Arbeiten an der Unterwanne des Königstiger: Als Erstes wird die Frontabdeckung mit sechs Schrauben befestigt.

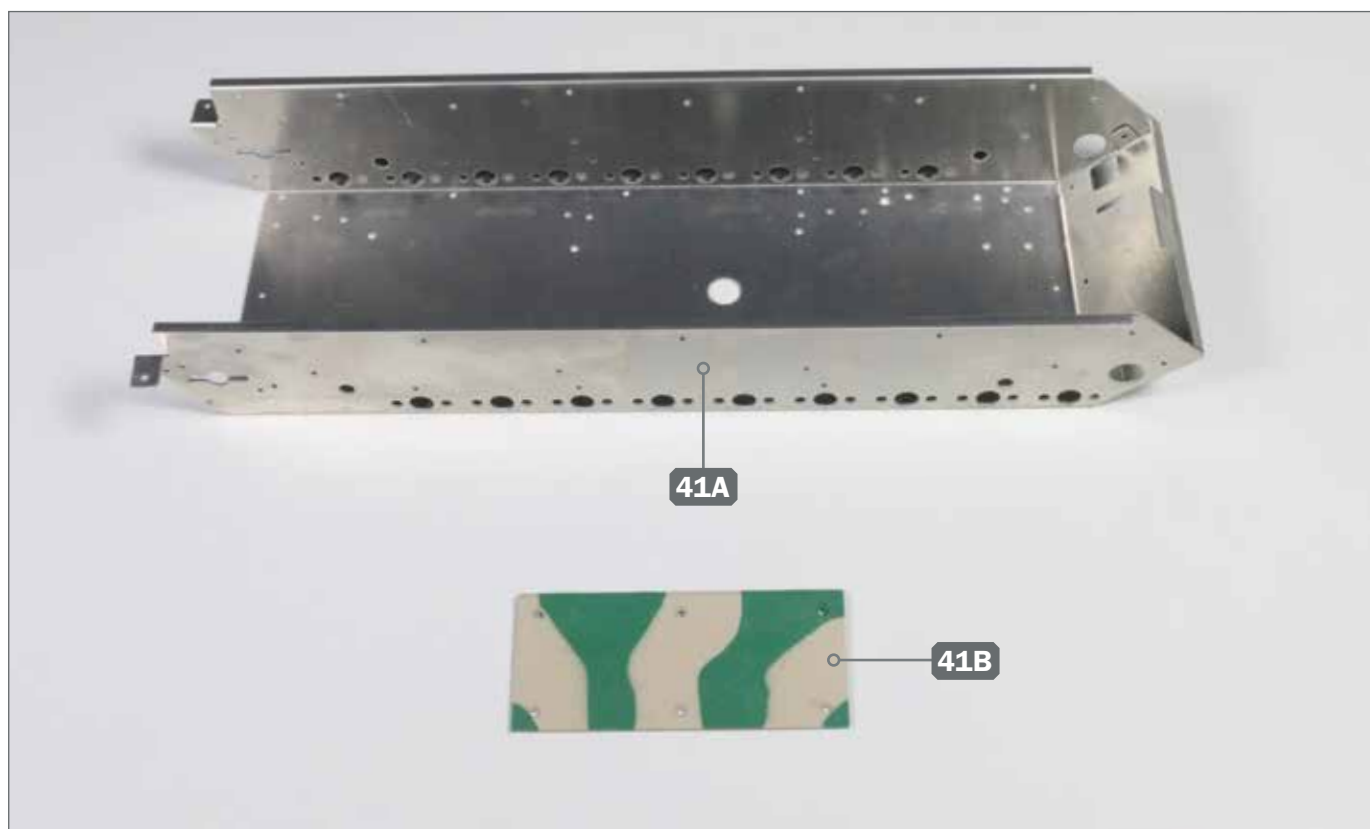


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
41A	Unterwanne	Metall
41B	Frontabdeckung	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
QM	6+1	2,2 × 4 mm


SCHRITT 1 ► Montage der Frontabdeckung

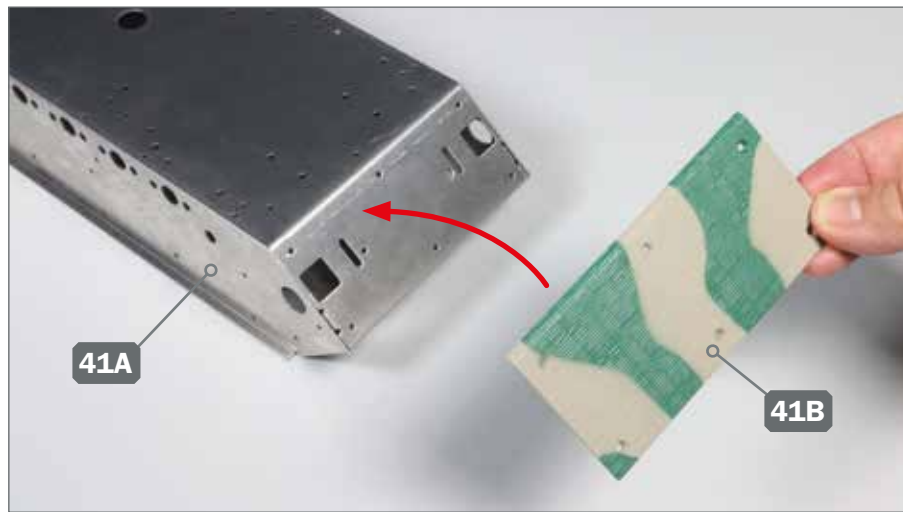


- 1** ► Legen Sie die Unterwanne 41A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Frontabdeckung 41B und führen Sie sie zur Schräge, die sich vorne an der Unterwanne befindet – wie es der Pfeil andeutet.

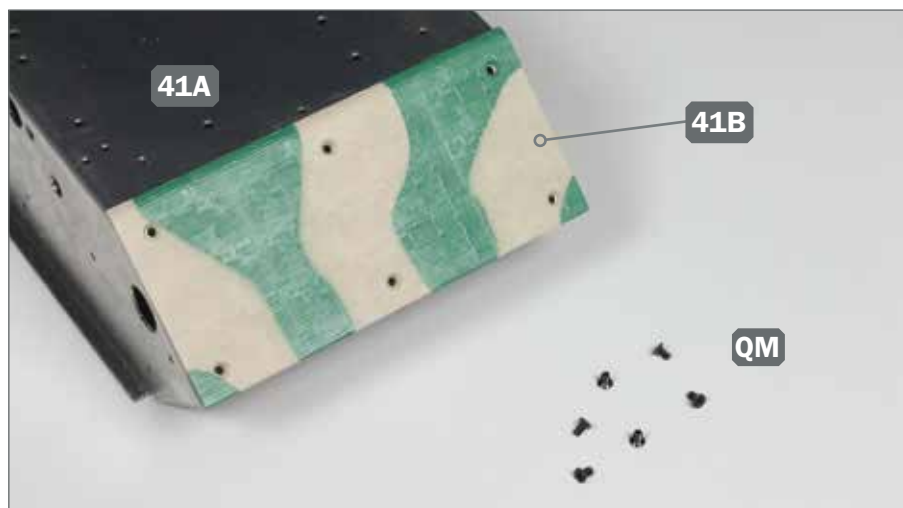


- 2** ► Die Frontabdeckung 41B ist korrekt auf der Unterwanne 41A platziert, wenn die Bohrungen beider Teile übereinstimmen, wie abgebildet. Legen Sie sechs Schrauben QM bereit.

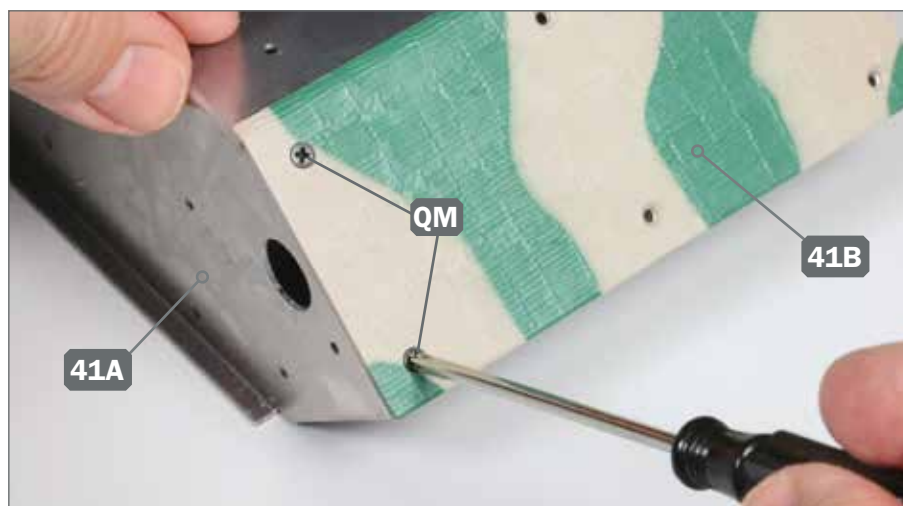

- 3** ► Beginnen Sie mit dem Fixieren der Frontabdeckung 41B an der Unterwanne 41A, indem Sie die ersten beiden Schrauben QM am linken Ende der beiden Teile eindrehen, wie es das Foto zeigt.

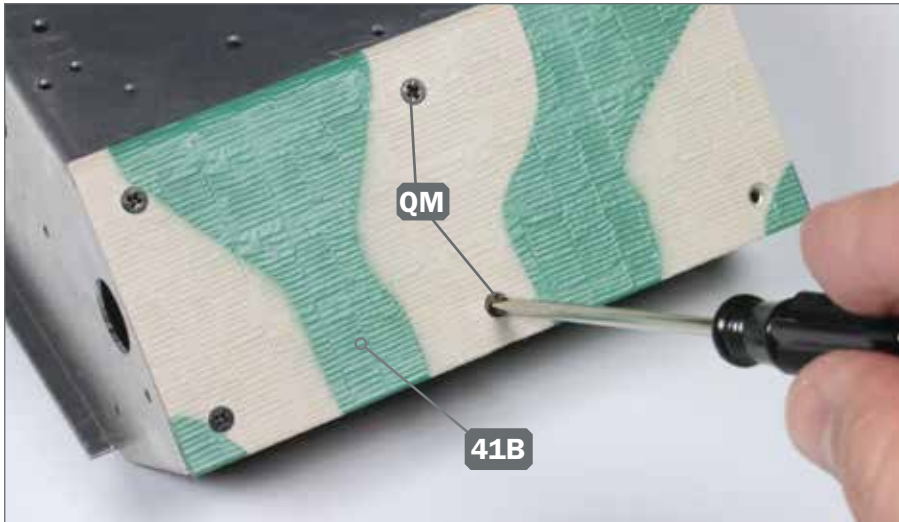

- 4** ▶ In den Bohrungen in der Mitte der Frontabdeckung 41B werden die beiden nächsten Schrauben QM festgezogen, wie abgebildet.

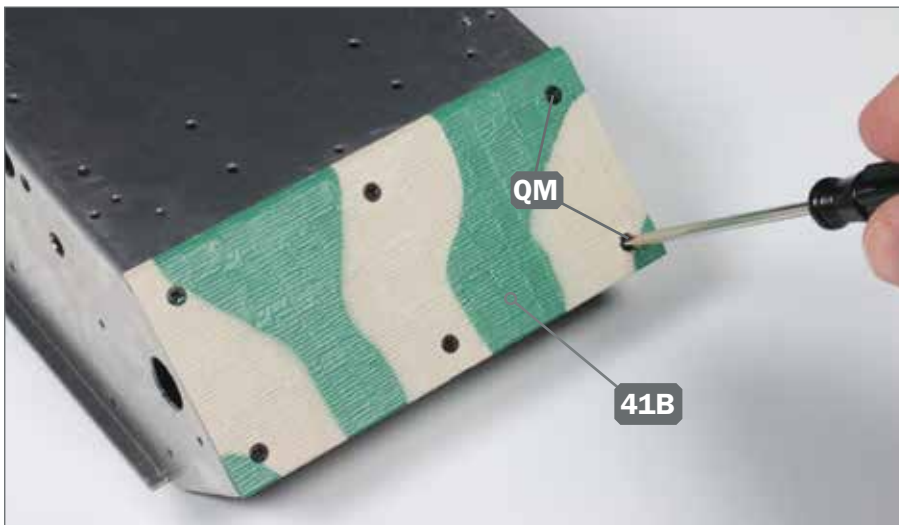

- 5** ▶ Am rechten Ende der Frontabdeckung 41B werden die beiden letzten Schrauben QM fixiert.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ An der Unterwanne wurde die Frontabdeckung befestigt.