



DER SPATEN

Die Halterung für den Spaten wird zusammengebaut und am Seitenteil der Panzerwanne befestigt. Die zweite Laufkette wächst um acht Kettenglieder.

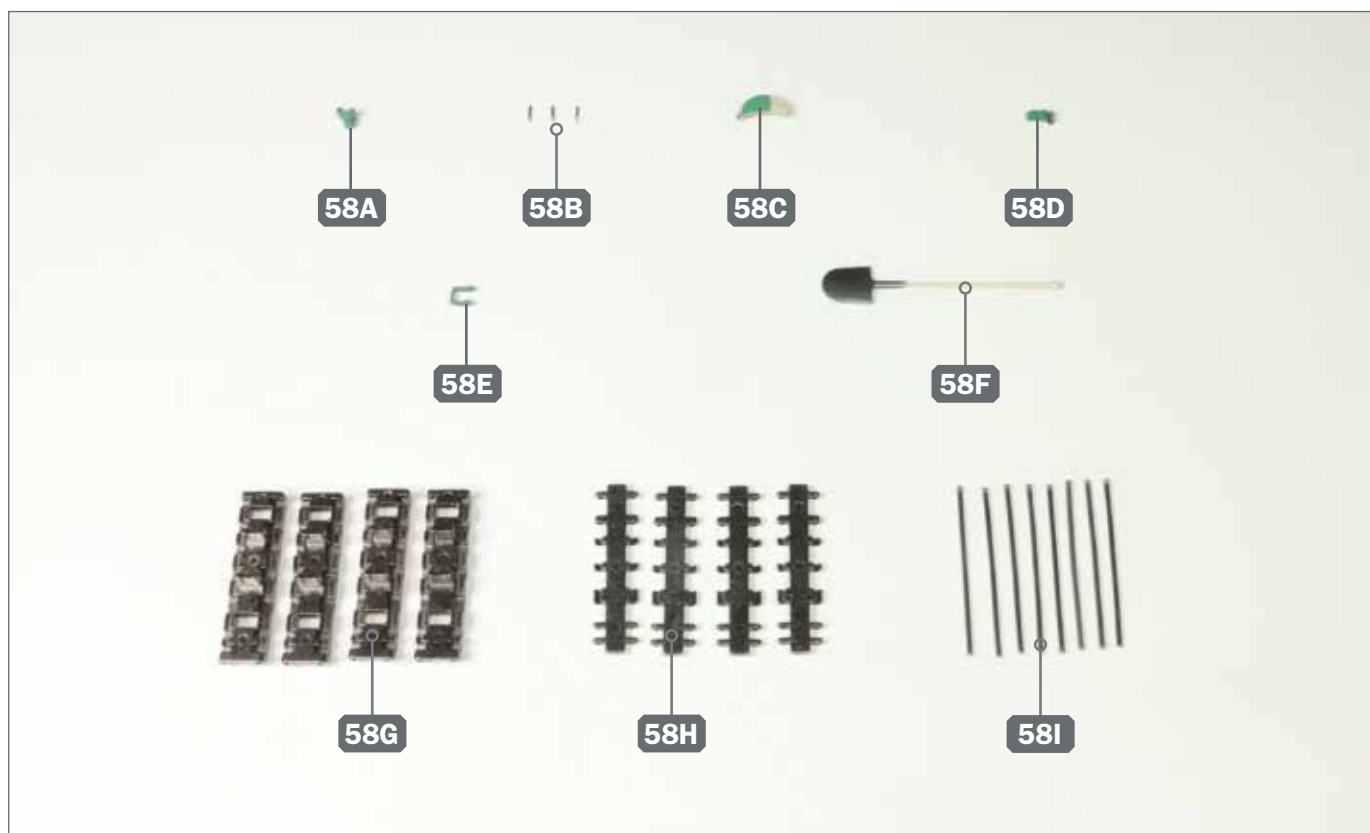

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
58A	Halterungsfuß	Zink
58B	drei Scharnierstifte	Stahl
58C	Abdeckung	ABS
58D	Verschluss	Stahl
58E	Bügel	Zink
58F	Spaten	ABS
58G	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
58H	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
58I	acht Verbindungsstifte	Stahl

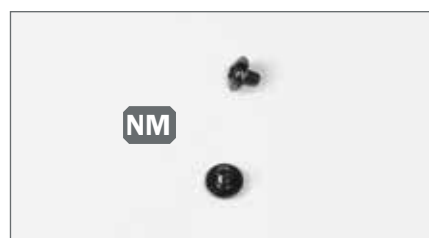

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
NM	1+1	2,0 × 3 × 5 mm

SCHRITT 1 ► Montage der Halterung und des Spatens

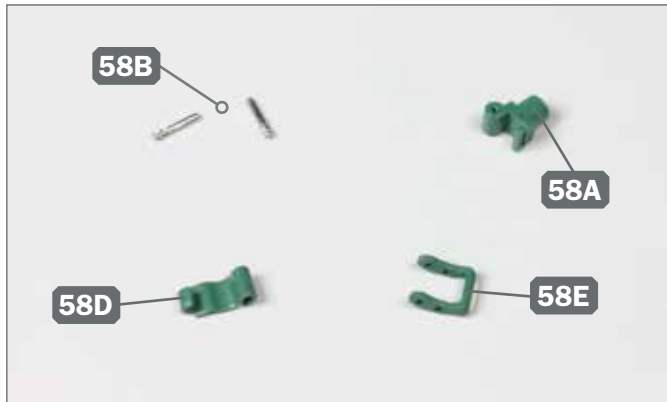


1 ► Legen Sie die Teile für die Halterung auf Ihre Arbeitsplatte: den Halterungsfuß 58A, zwei Scharnierstifte 58B, den Verschluss 58D und den Bügel 58E.



2 ► Fügen Sie den Verschluss 58D in den Bügel 58E ein. Befestigen Sie Verschluss und Bügel aneinander, indem Sie einen Scharnierstift 58B mit dem glatten Ende voran durch die Bohrungen der Teile führen.




3 ► Positionieren Sie die Bohrung vom Halterungsfuß 58A zwischen den Armen des Bügels 58E und fügen Sie den verbliebenen Scharnierstift 58B ein, wie abgebildet.

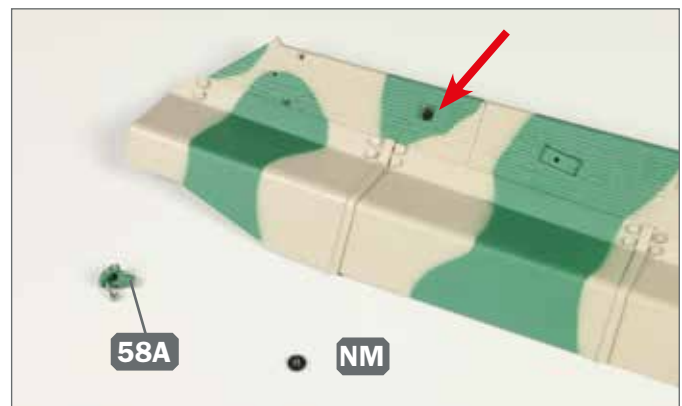


4 ► Legen Sie das linke Seitenteil und eine Schraube NM bereit. Der Zapfen der Halterung 58A gehört in die Bohrung des Seitenteils, auf die der Pfeil weist.




5 ► Platzieren Sie den Halterungsfuß 58A in der Bohrung vom vordersten linken Wannenseitenteil 51A.

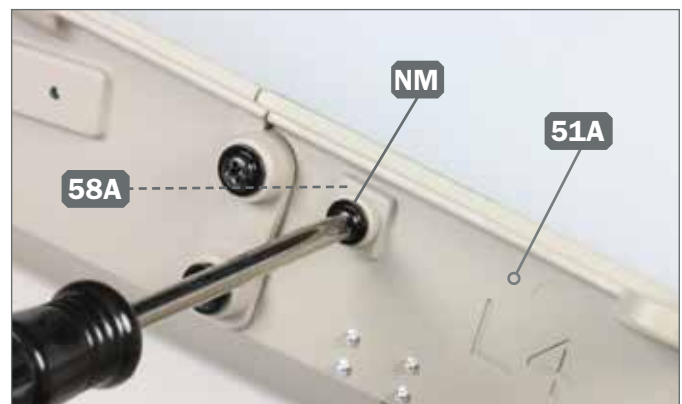


6 ► Halten Sie die Halterung in Position, während Sie das Wannenseitenteil 51A umdrehen. Fixieren Sie den Halterungsfuß 58A von innen mit der Schraube NM.

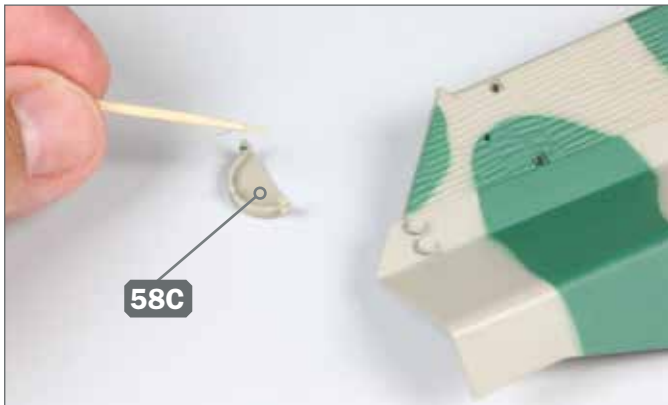


7 ▶ Legen Sie die Abdeckung 58C bereit und geben Sie etwas Sekundenkleber auf ihre drei Zapfen.

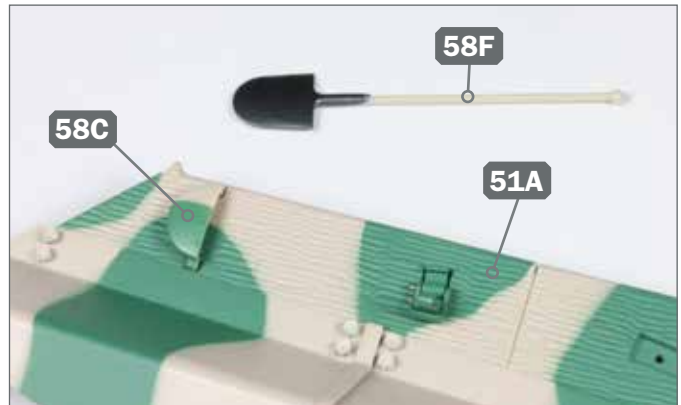

8 ▶ Drücken Sie die drei Zapfen der Abdeckung 58C vorsichtig in die entsprechenden Bohrungen am Wannenseitenteil 51A hinein. Legen Sie den Spaten 58F bereit.

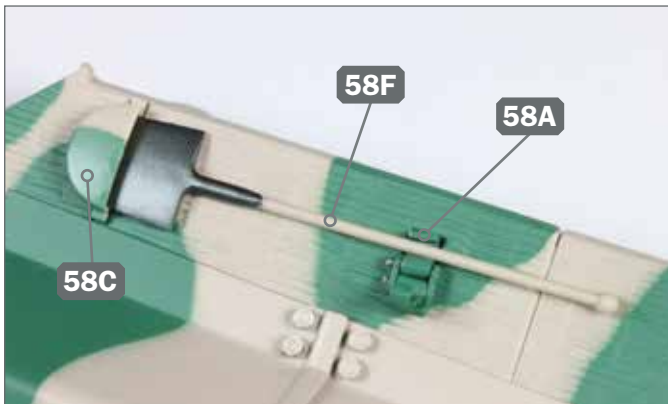


9 ▶ Fügen Sie den Spaten 58F in die Halterung 58A und die Abdeckung 58C ein, wie abgebildet.

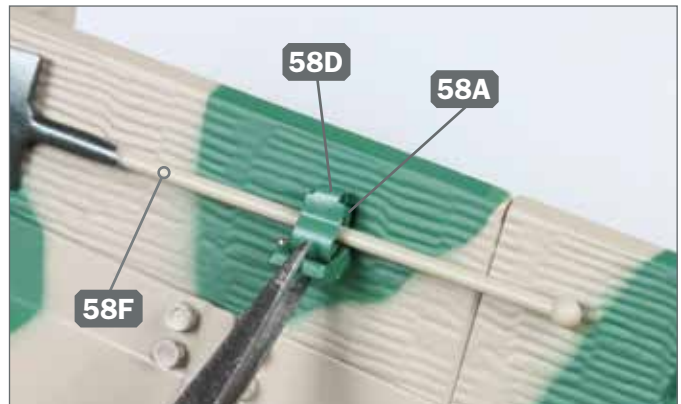


10 ▶ Sichern Sie den Spaten 58F in der Halterung, indem Sie den Verschluss 58D im Schlitz vom Halterungsfuß 58A verhaken.


SCHRITT 2 ▶ Zusammenfügen der Kettenglieder

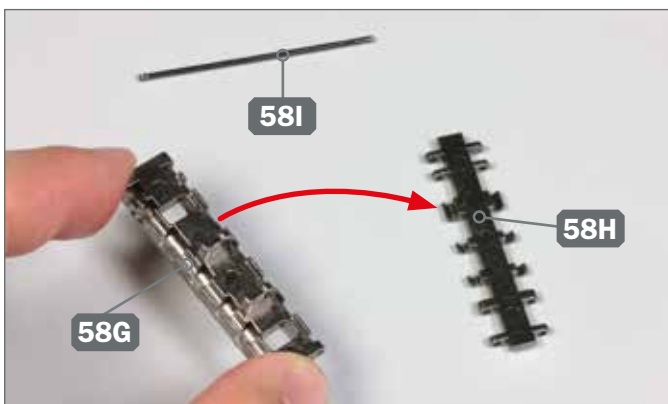


1 ▶ Legen Sie je ein Kettenglied 58G und 58H sowie einen Verbindungsstift 58I bereit. Führen Sie die Kettenglieder zusammen und sichern Sie sie mit dem Stift.

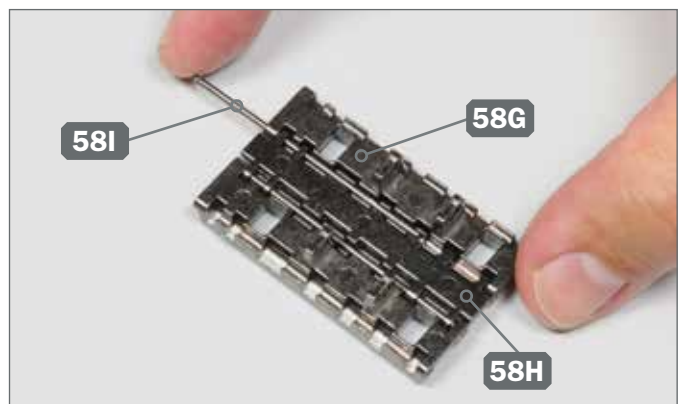


2 ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 58H ein weiteres Kettenglied 58G ein und verbinden Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 58I.

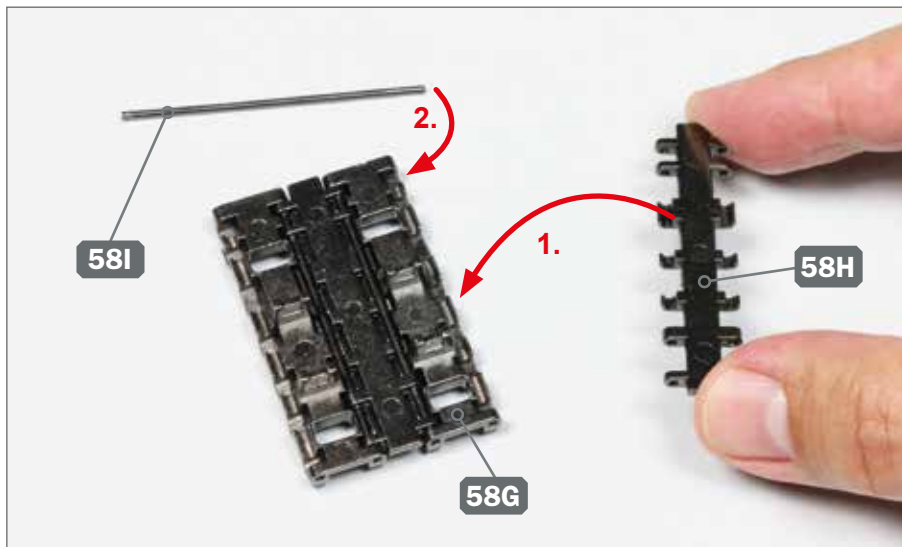


- 3** ▶ Legen Sie einen weiteren Verbindungsstift 58I bereit. Nehmen Sie das nächste Kettenglied 58H, führen Sie es zur freien Seite vom Kettenglied 58G und sichern Sie es mit dem Verbindungsstift 58I.

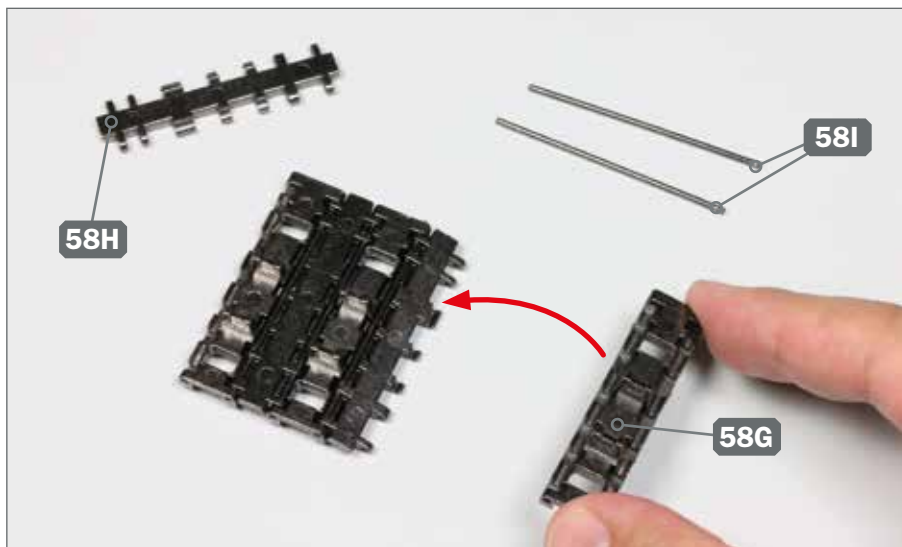


- 4** ▶ Legen Sie zwei weitere Verbindungsstifte 58I sowie je ein Kettenglied 58G und 58H bereit. Führen Sie das Kettenglied 58G zum viergliedrigen Kettenabschnitt.

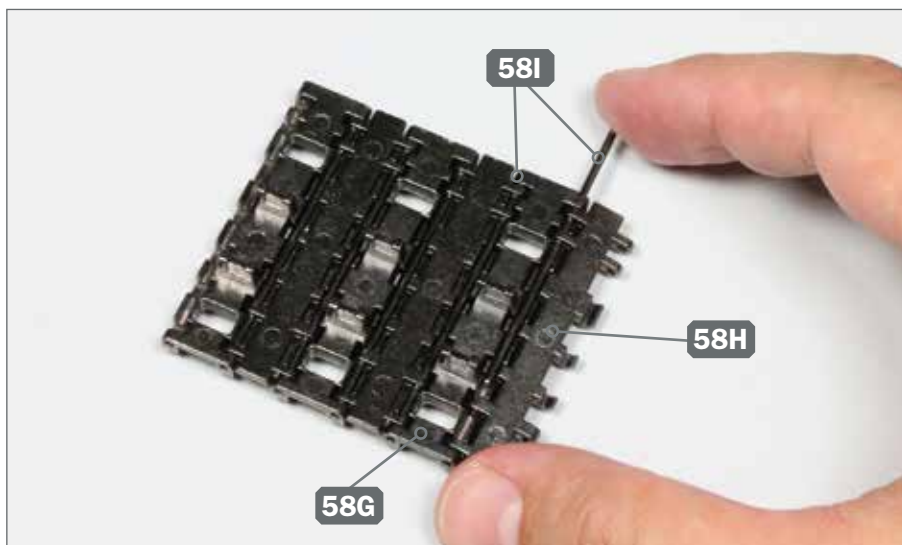

- 5** ▶ Befestigen Sie die beiden Kettenglieder 58G und 58H mit jeweils einem Verbindungsstift 58I am Kettenabschnitt, wie abgebildet.

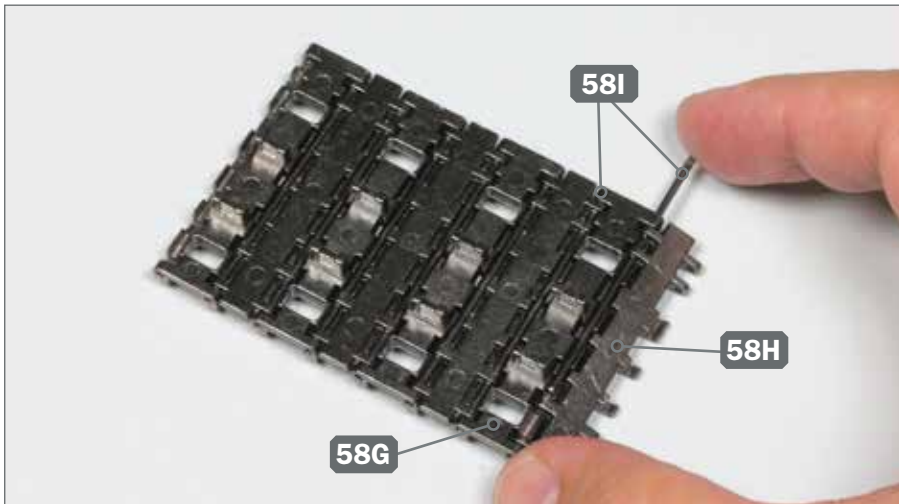


- 6** ▶ Legen Sie die jeweils letzten Kettenglieder 58G und 58H sowie zwei Verbindungsstifte 58I bereit. Verbinden Sie die beiden Kettenglieder mit je einem Stift am Kettenabschnitt.

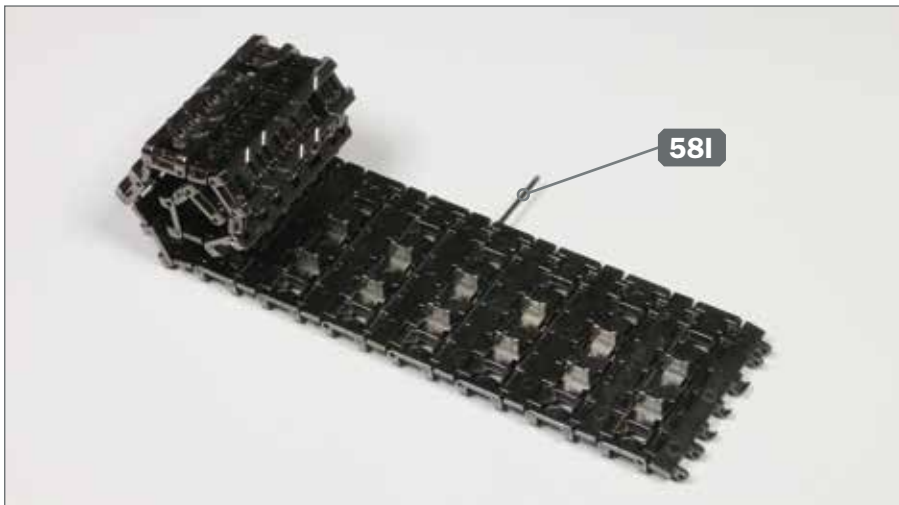

- 7** ▶ Verbinden Sie den aktuellen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den verbliebenen Stift 58I durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS

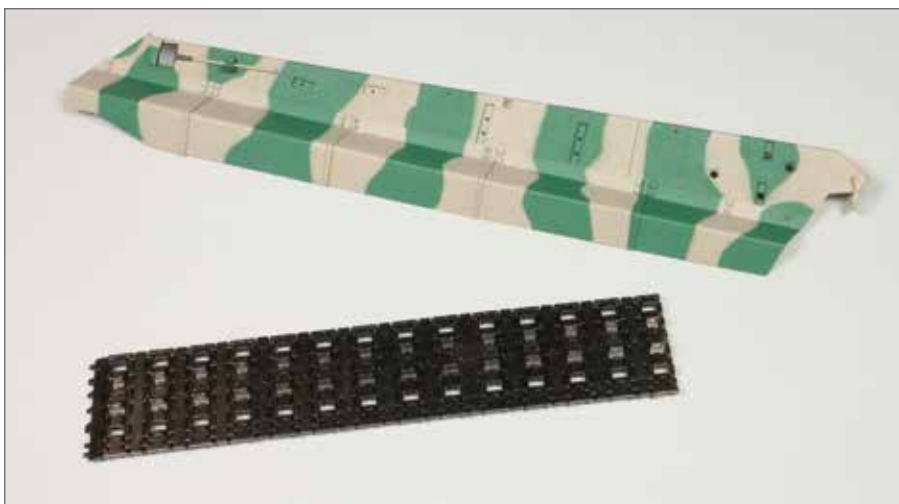

- ▶ Am linken Wannenseitenteil ist der Spaten befestigt. Acht weitere Kettenglieder wurden mit der zweiten Laufkette verbunden.