


# DAS VIERTE DOPPELLAUFRAD

Des rechte Wannenseitenteil wird komplettiert. Das vierte Laufrad für die rechte Fahrwerksseite wird zusammgebaut und montiert.

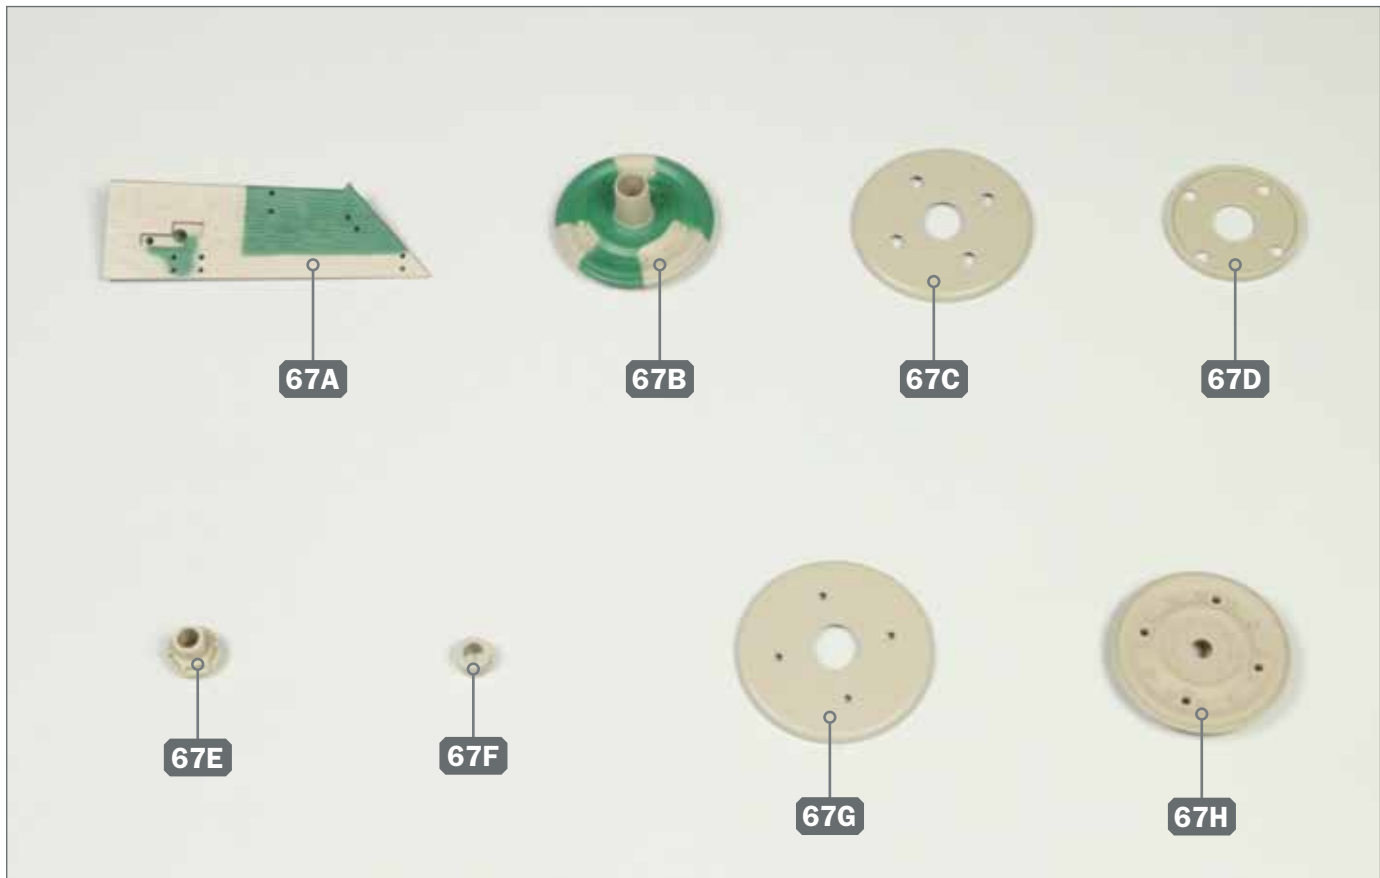

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
67A	vorderstes rechtes Wannenseitenteil	Zink
67B	Laufrad (außen)	ABS
67C	Lochscheibe	Aluminium
67D	Lochscheibe	ABS
67E	Nabendeckel	ABS
67F	Manschette	ABS
67G	Lochscheibe	Aluminium
67H	Laufrad (innen)	ABS




## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	3+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm

## SCHRITT 1 ▶ Verbinden der Wannenseitenteile

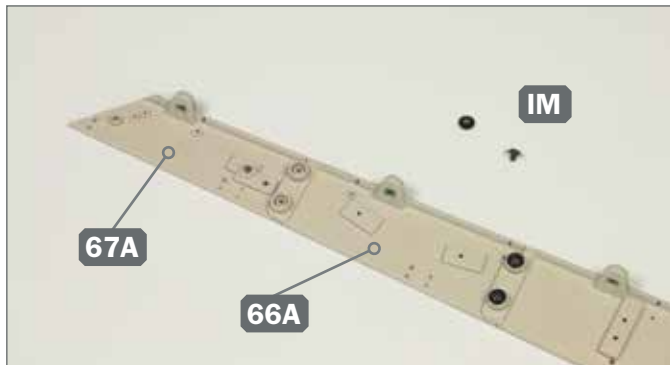


**1** ▶ Legen Sie die Wannenseitenteil-Baugruppe und zwei Schrauben IM bereit. Nehmen Sie das Wannenseitenteil 67A und fügen Sie es mit dem Teil 66A zusammen.

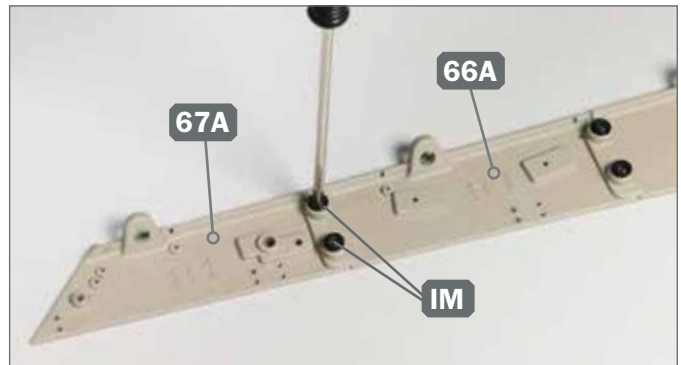


**2** ▶ Befestigen Sie die beiden Wannenseitenteile 66A und 67A aneinander, indem Sie an deren Innenseiten die zwei Schrauben IM eindrehen, wie abgebildet.

## SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau und Montage des Doppellaufbaus

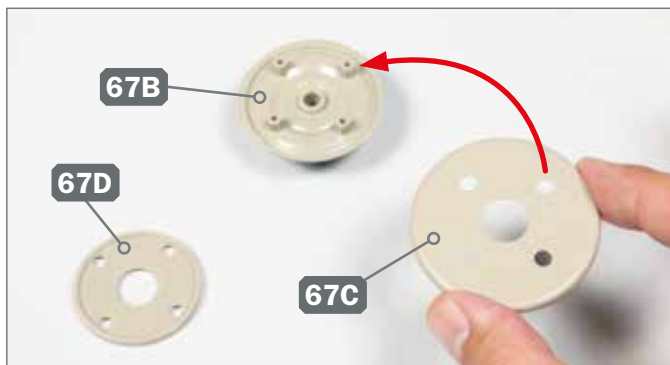

**1** ▶ Legen Sie die Lochscheibe 67D und das äußere Laufrollrad 67B auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Lochscheibe 67C und platzieren Sie sie auf der Innenseite des Laufrollrads, wie angedeutet.

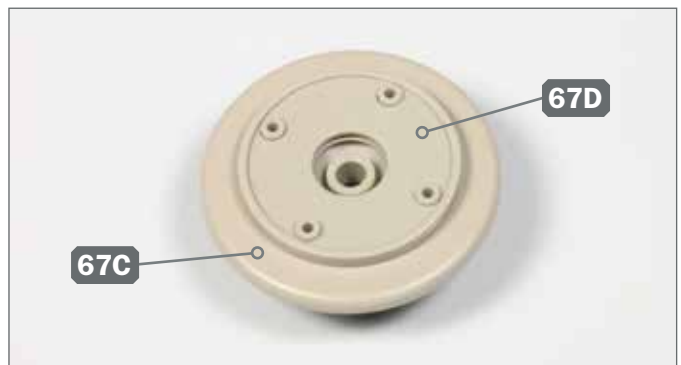


**2** ▶ Anschließend wird auf der Lochscheibe 67C die Lochscheibe 67D platziert. Die äußere Laufrollrad-Baugruppe ist damit komplett.



**3** ▶ Legen Sie das innere Laufrollrad 67H und die Lochscheibe 67G bereit. Führen Sie die Manschette 67F zur Nabe des Laufrollrads 67H, wie angedeutet.




**4** ▶ Die Manschette 67F ist in der Nabe des Laufrollrads 67H platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 67G und setzen Sie sie auf das innere Laufrollrad, wie angedeutet.

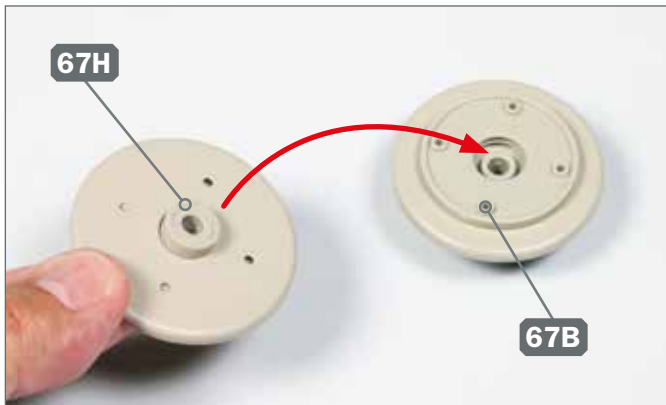

- 5** ▶ Nehmen Sie die innere Laufrad-Baugruppe 67H und fügen Sie sie mit der äußeren Laufrad-Baugruppe 67B zusammen, wie es der Pfeil andeutet.



- 6** ▶ Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 67B und 67H aneinander, indem Sie an der Außenseite des inneren Laufrads vier Schrauben KP eindrehen.

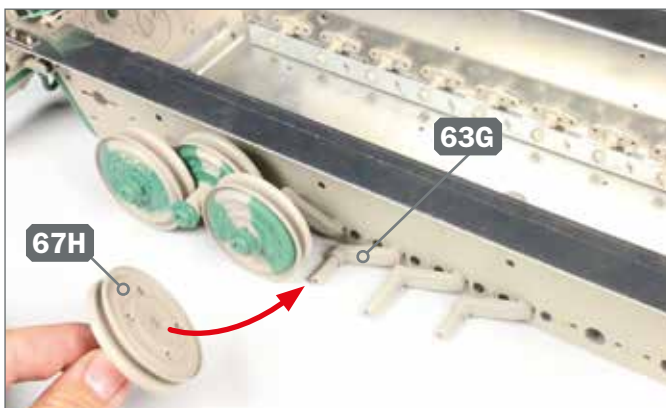

- 7** ▶ Legen Sie die Panzerwanne auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie das Laufrad 67H zum vierthintersten Achsschenkel 63G der rechten Fahrwerksseite.



- 8** ▶ Befestigen Sie das Laufrad 67B mit einer Schraube IM am Achsschenkel 63G. Bringen Sie anschließend den Nabendeckel 67E am Laufrad an, wie angedeutet.

## DAS BAUERGBNIS



▶ Das rechte Wannenseitenteil ist nun vollständig. Auf der rechten Fahrwerksseite wurde das vierte Doppellaufrad angebracht.