


SEITEN-KETTENSCHUTZ (III)

Der dritte Kettenschutz-Abschnitt wird an der rechten Seitenwand montiert. Das siebte Doppellaufrad wird auf der rechten Seite des Fahrwerks angebracht.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
71A	Lochscheibe	Aluminium
71B	Laufrad (außen)	ABS
71C	Laufrad (innen)	ABS
71D	Manschette	ABS
71E	Nabendeckel	ABS
71F	Lochscheibe	Aluminium
71G	Lochscheibe	ABS
71H	zwei grüne Schrauben	Stahl
71I	zwei dunkelgelbe Schrauben	Stahl
71J	mittlerer seitlicher Kettenschutz	Zink

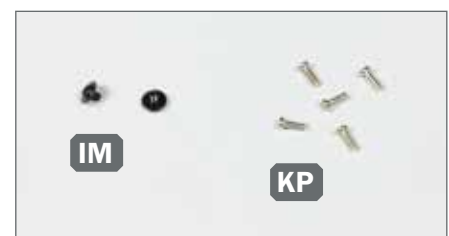

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm

SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

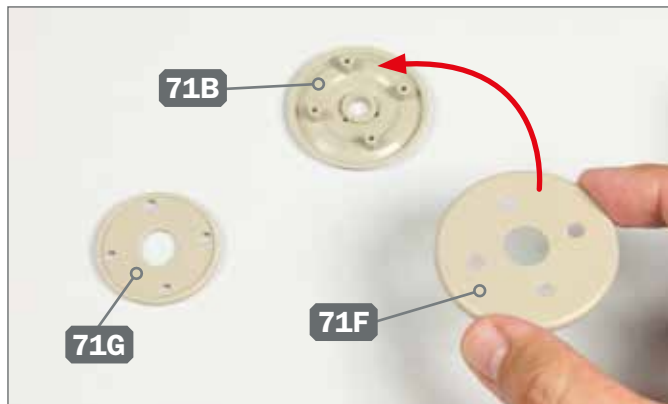


1 ► Legen Sie die Lochscheibe 71G bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 71F und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 71B, wie angedeutet.



2 ► Die Lochscheibe 71F liegt auf dem Laufrad 71B. Nehmen Sie die Lochscheibe 71G und setzen Sie sie auf die Lochscheibe 71F, wie abgebildet.




3 ► Legen Sie das innere Laufrad 71C und die Lochscheibe 71A bereit. Führen Sie die Manschette 71D zur Nabe an der Innenseite des Laufrads 71C.

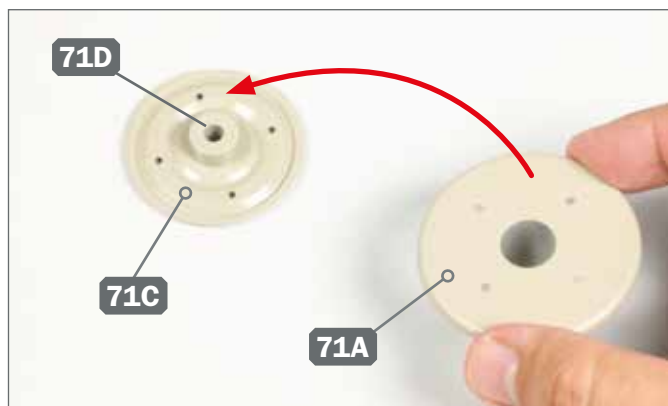


4 ► Die Manschette 71D ist in der Nabe des Laufrads 71C platziert. Nehmen Sie die Lochscheibe 71A und setzen Sie sie auf das innere Laufrad, wie angedeutet.




5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 71B und 71C zusammen, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

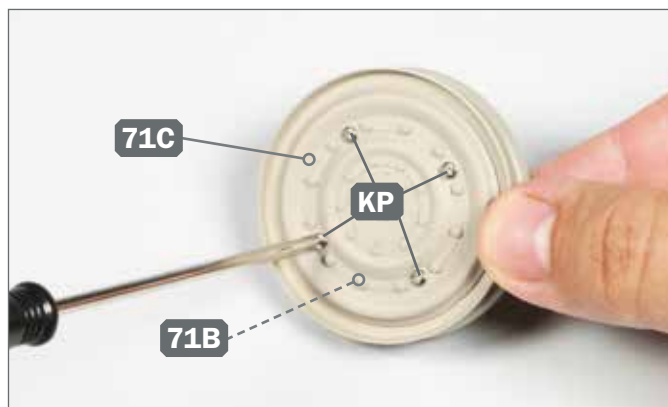

6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 71B und 71C aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

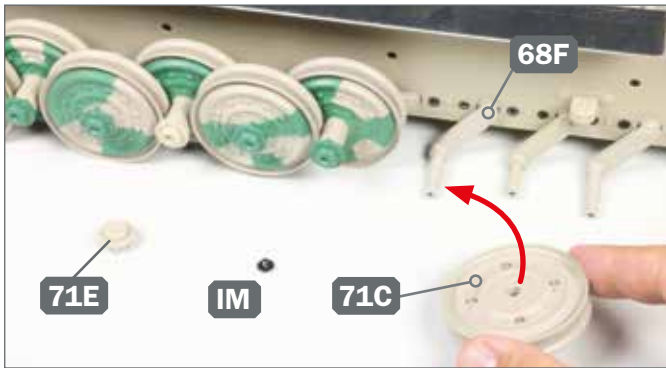


- 7** ▶ Legen Sie den Nabendeckel 71E und eine Schraube IM bereit. Setzen Sie das Laufrad 71C auf den dritt-vordersten Achsschenkel 68F, wie angedeutet.

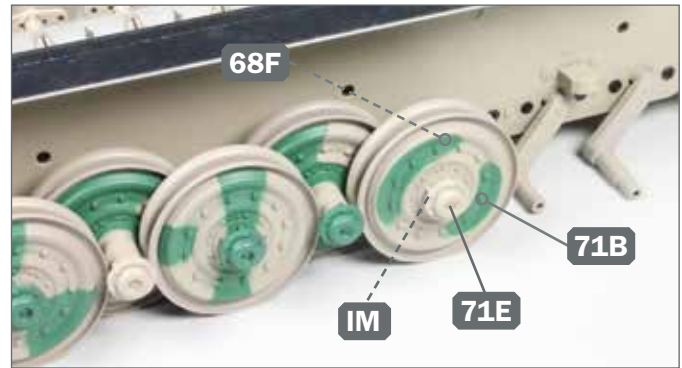


- 8** ▶ Befestigen Sie das Laufrad 71B/71C mit der Schraube IM am Achsschenkel 68F und setzen Sie anschließend den Nabendeckel 71E auf das Laufrad.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes

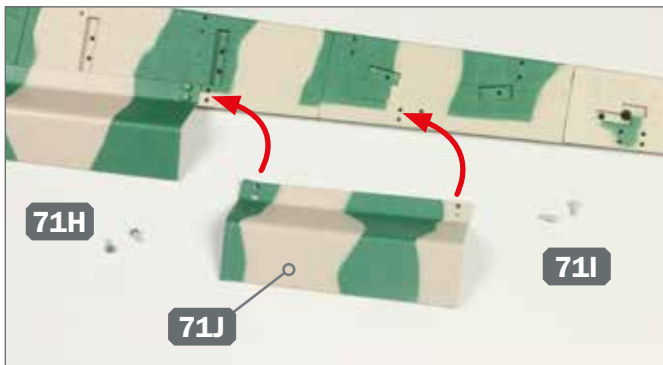

- 1** ▶ Legen Sie die rechte Seitenwand, die zwei grünen Schrauben 71H und die zwei dunkelgelben Schrauben 71I bereit. Führen Sie den mittleren seitlichen Kettenschutz 71J zur Seitenwand, wie es die Pfeile andeuten.

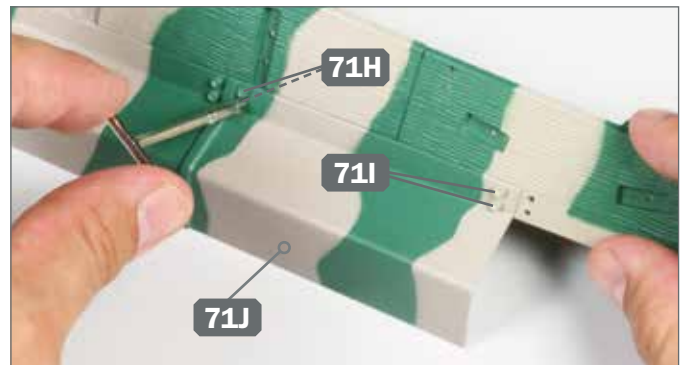

- 2** ▶ Befestigen Sie den Kettenschutz 71J mit den je zwei Schrauben 71H und 71I an der Seitenwand. Verwenden Sie zum Festziehen den Sechskant-Steckschlüssel.

DAS BAUERGBNIS



▶ Das siebte Doppellaufwerk wurde auf der rechten Seite des Fahrwerks befestigt. An der rechten Wannenseitenwand ist der dritte Abschnitt vom seitlichen Kettenschutz angebracht.