


DAS KETTENSEIL

Die Halterungen für das Kettenseil werden montiert. Das Kettenseil wird angebracht und befestigt. Die zweite Laufkette erhält vier weitere Kettenglieder.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
74A	olivgrüne Halterung	Zink
74B	dunkelgelbe Halterung	Zink
74C	dunkelgelber Verschluss	Zink
74D	dunkelgelber Verschluss	Zink
74E	dunkelgelbe Halterung	Zink
74F	olivgrüne Flügelmutter	Zink
74G	dunkelgelbe Flügelmutter	Zink
74H	olivgrüner Verschluss	ABS
74I	dunkelgelbe Stiftschraube	Stahl
74J	olivgrüne Stiftschraube	Stahl
74K	dunkelgelbe Seilführung	ABS
74L	kurze olivgrüne Seilführung	ABS
74M	vier lange olivgrüne Seilführungen	ABS
74N	Kettenseil	ABS/Stahldraht
74O	vier Scharnierstifte	Stahl
74P	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
74Q	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
74R	vier Verbindungsstifte	Stahl

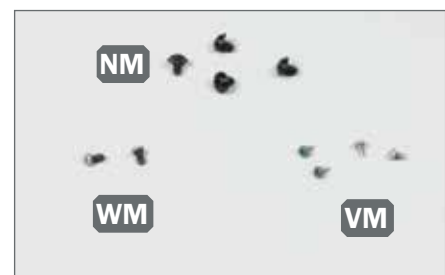


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
NM	3+1	2,3 x 3 x 5 mm
WM	1+1	1,7 x 3 mm
VM	4 (zwei grün, zwei gelb)	1,1 x 2 mm


SCHRITT 1 ► Montage der Halterungen und des Kettenseils

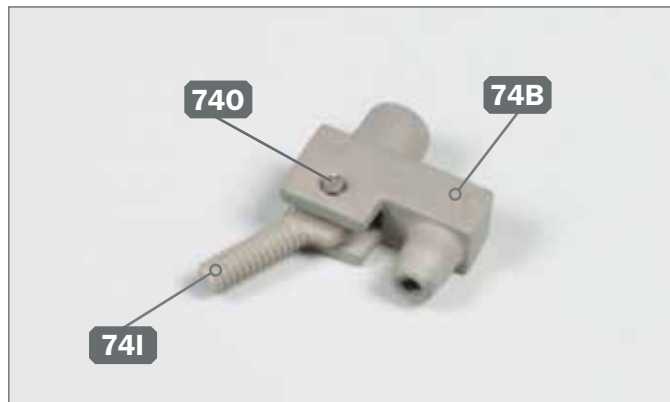


- 1** ► Die erste dunkelgelbe Halterung wird zusammengefügt: Positionieren Sie die Stiftschraube 74I zwischen den Armen der Halterung 74B und sichern Sie die beiden Teile mit einem Scharnierstift 740 aneinander.

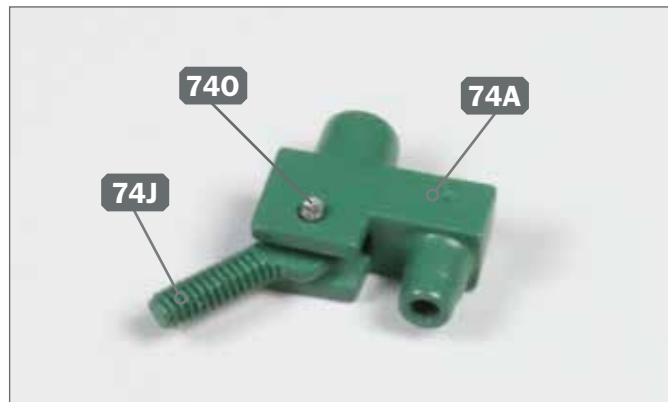


- 2** ► Gleiches Spiel mit der olivgrünen Halterung: Positionieren Sie die Stiftschraube 74J zwischen den Armen der Halterung 74A und sichern Sie die beiden Teile mit einem Scharnierstift 740 aneinander.

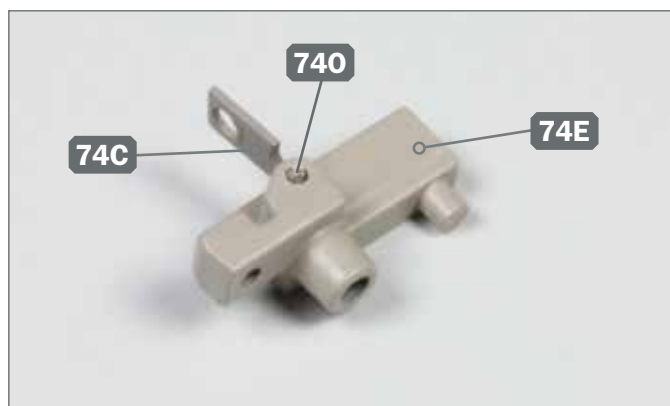


- 3** ► Jetzt ist die andere dunkelgelbe Halterung 74E an der Reihe: An ihr wird der Verschluss 74C mit einem Scharnierstift 740 befestigt.

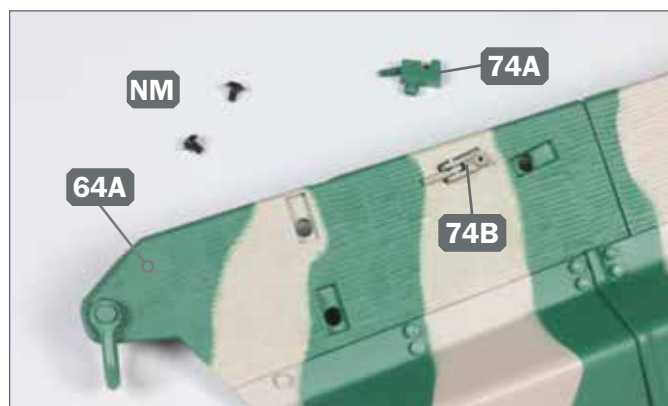


- 4** ► Legen Sie zwei Schrauben NM und die Halterung 74A vor den hintersten Abschnitt des rechten Wannenseitenteils 64A. Platzieren Sie die dunkelgelbe Halterung 74B in der Vertiefung des Seitenteils, wie abgebildet.

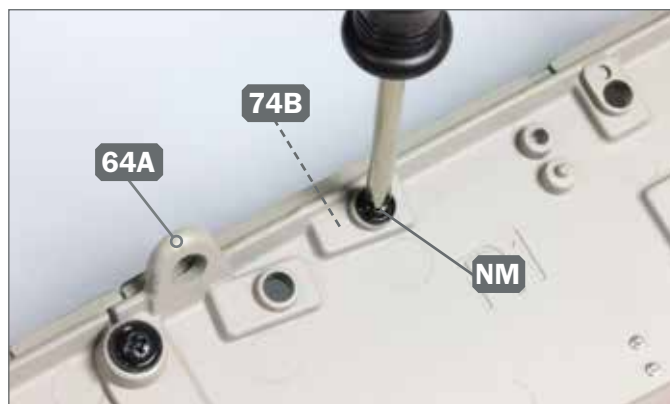


- 5** ► Halten Sie die Halterung 74B in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie die Halterung mit einer Schraube NM am Seitenteil 64A.

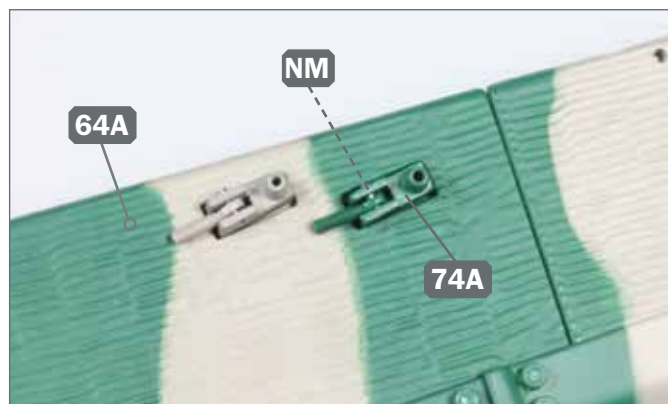


- 6** ► Die Halterung 74A wird in die benachbarte Vertiefung des Seitenteils 64A eingesetzt und ebenfalls von hinten mit einer Schraube NM fixiert.

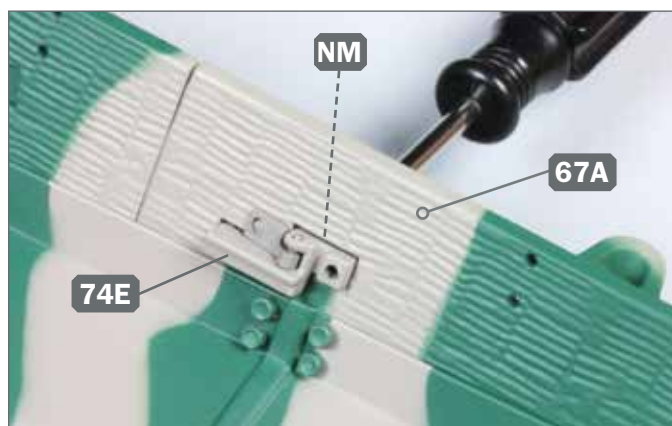


- 7** ▶ Am vordersten Abschnitt des rechten Wannenseiten-
teils 67A wird die Halterung 74E aufgesetzt und von
hinten mit einer Schraube NM befestigt.

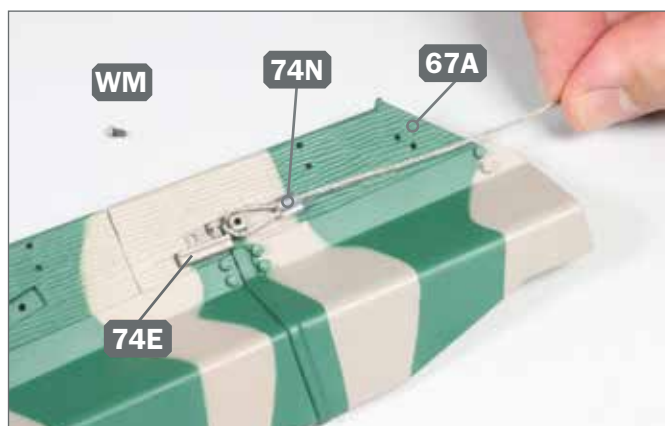


- 8** ▶ Legen Sie eine Schraube WM bereit. Nehmen Sie das
Kettenseil 74N und fügen Sie die Kausche an ihrem
einen Ende in die Halterung 74E ein, wie abgebildet.

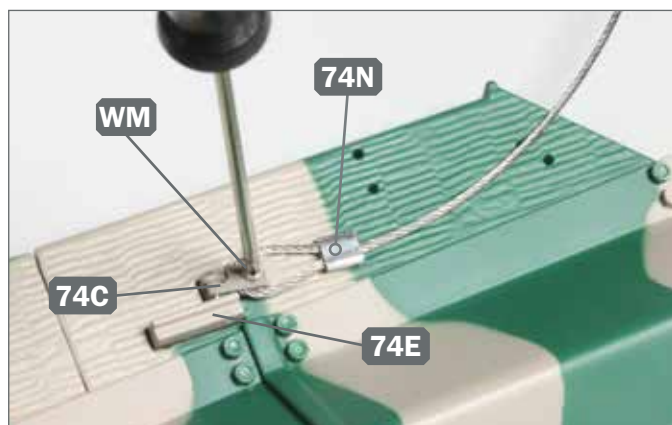


- 9** ▶ Klappen Sie den Verschluss 74C um und fixieren Sie
ihn mit einer sandgelben Schraube WM an der Halte-
rung 74E: Die Kausche des Seils 74N ist gesichert.

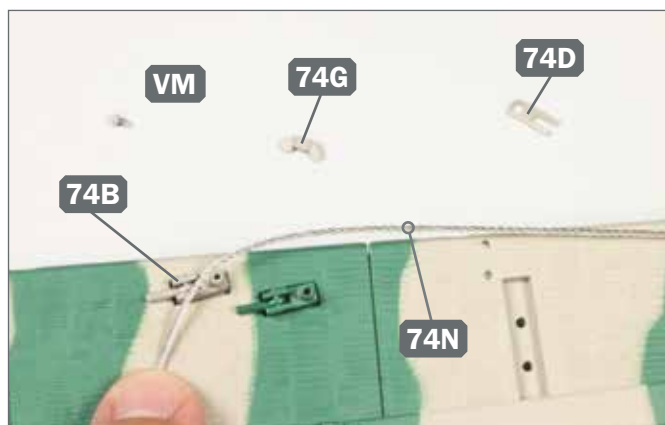


- 10** ▶ Legen Sie drei sandgelbe Teile bereit: eine Schrau-
be VM, die Flügelmutter 74G und den Verschluss
74D. Führen Sie das Kettenseil 74N nach vorne,
sodass es durch die Halterung 74B verläuft.

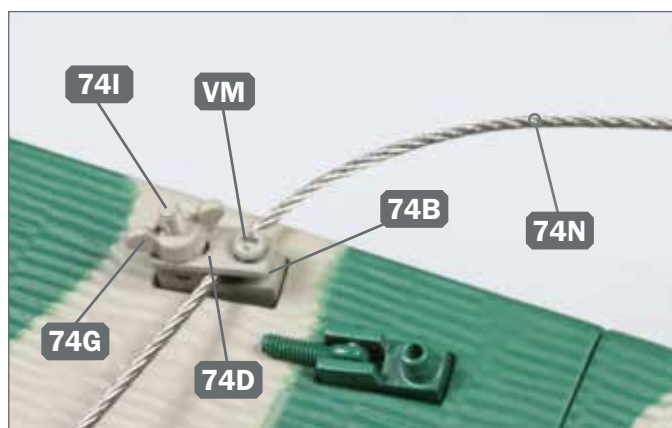


- 11** ▶ Befestigen Sie den Verschluss 74D mit der Schrau-
be VM an der Halterung 74B sowie mit der Flügel-
mutter 74G an der Stiftschraube 74I.

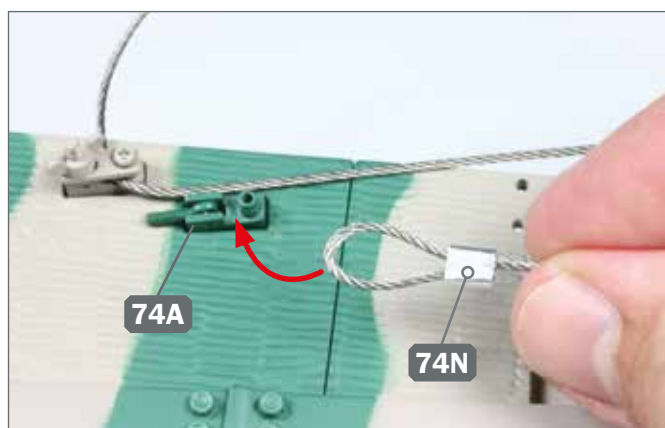

- 12** ▶ Die Kausche des freien Endes vom Kettenseil 74N
führen Sie zur Halterung 74A, wie angedeutet.

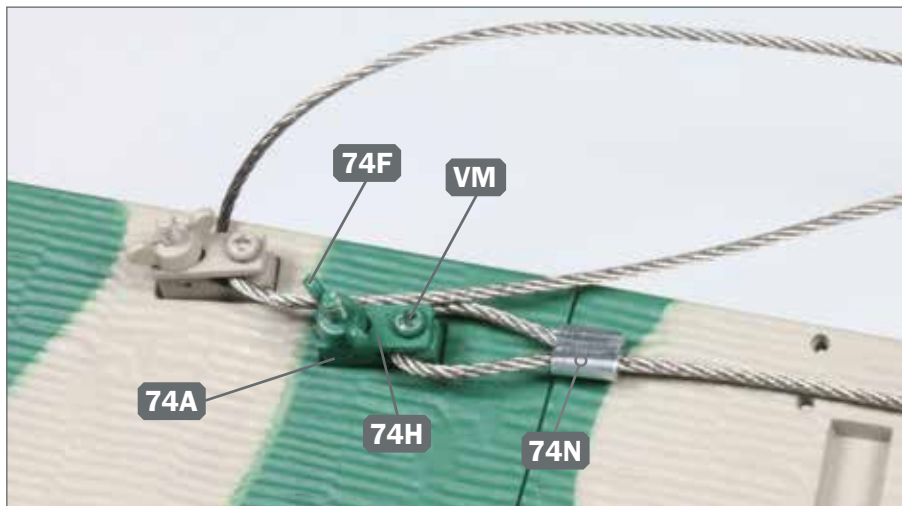


- 13** ▶ Fixieren Sie die Kausche des freien Endes vom Kettenseil 74N, indem Sie den Verschluss 74H an der Halterung 74A befestigen. Drehen Sie dazu eine olivgrüne Schraube VM sowie die Flügelmutter 74F fest, wie abgebildet.

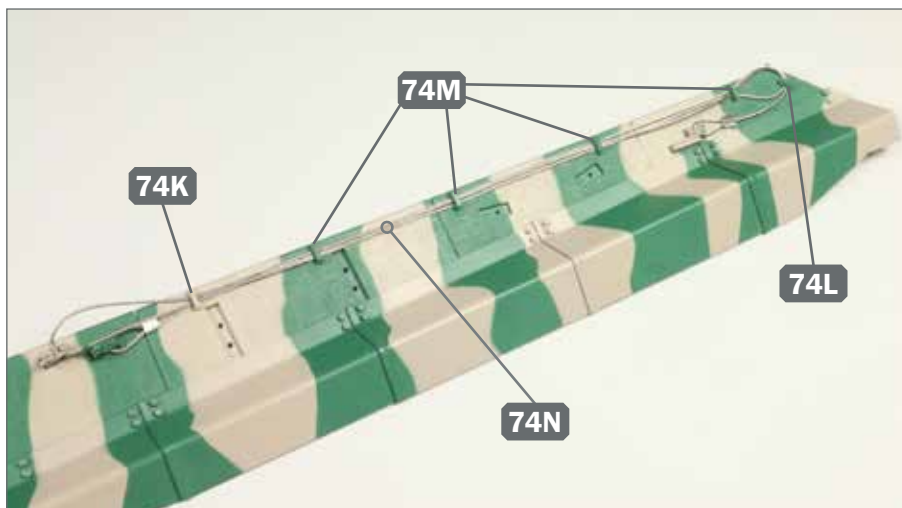


- 14** ▶ Sehen Sie sich genau an, wie das Kettenseil 74N auf dem rechten Seitenteil der Panzerwanne verläuft. Fixieren Sie über dem Seil mit etwas Sekundenkleber die sechs abgebildeten Kabelführungen: ganz hinten die sandgelbe Führung 74K, in der Mitte die vier olivgrünen Führungen 74M und ganz vorne die kurze olivgrüne Führung 74L.


SCHRITT 2 ▶ Zusammenfügen der Kettenglieder

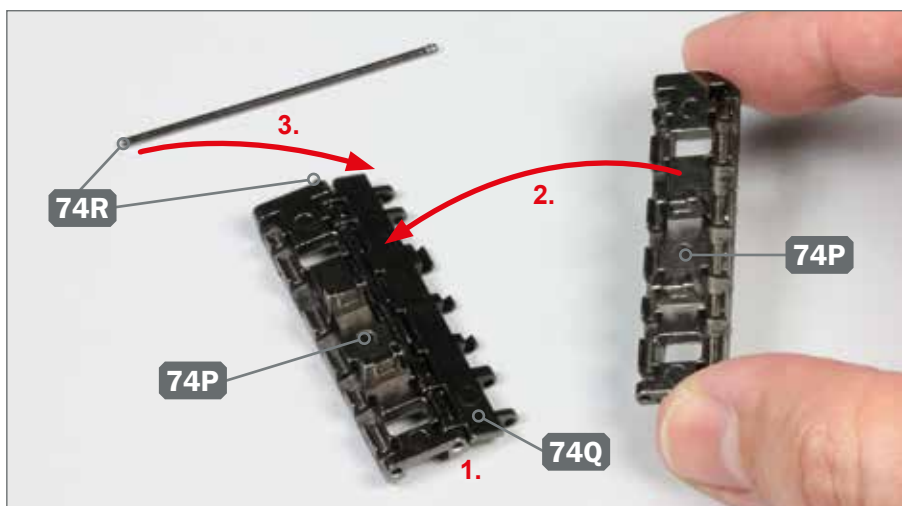

- 1** ▶ Fügen Sie zunächst (1.) jeweils ein Kettenglied 74P und 74Q zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 74R. Nehmen Sie ein weiteres Kettenglied 74P und führen Sie es zur freien Seite des Kettenglieds 74Q (2.) Gesichert wird auch dieses Kettenglied mit einem Stift 74R (3.).

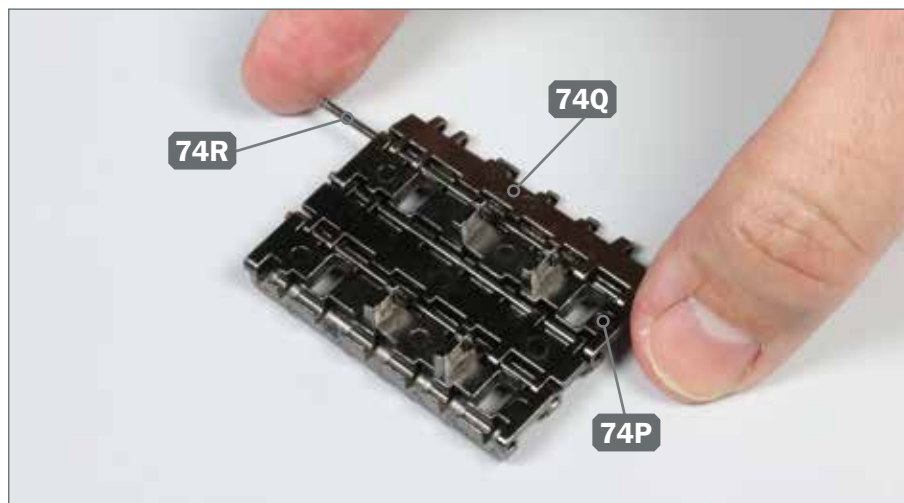

- 2** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 74P ein weiteres Kettenglied 74Q ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 74R, wie abgebildet.

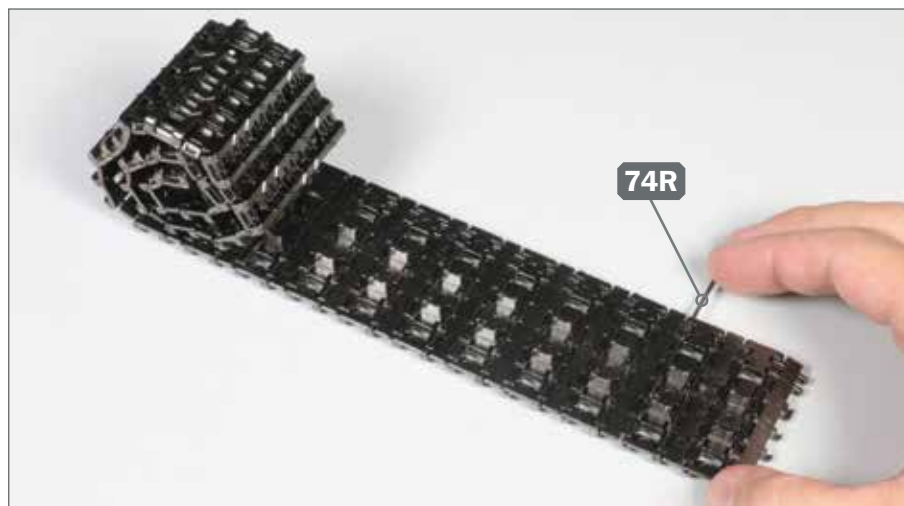

- 3** ▶ Verbinden Sie den aktuellen viergliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den verbliebenen Stift 74R durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Die zweite Laufkette besteht inzwischen aus 52 Kettengliedern. Am rechten Wannenseitenteil wurde das Kettenseil angebracht und mithilfe von drei Halterungen und sechs Seilführungen gesichert.