


DIE ERSTEN DREHSTÄBE

Die Achse und die Aufhängung des ersten Leitrads werden zusammengebaut.
Die ersten sechs Drehstäbe werden in die Panzerwanne eingefügt.

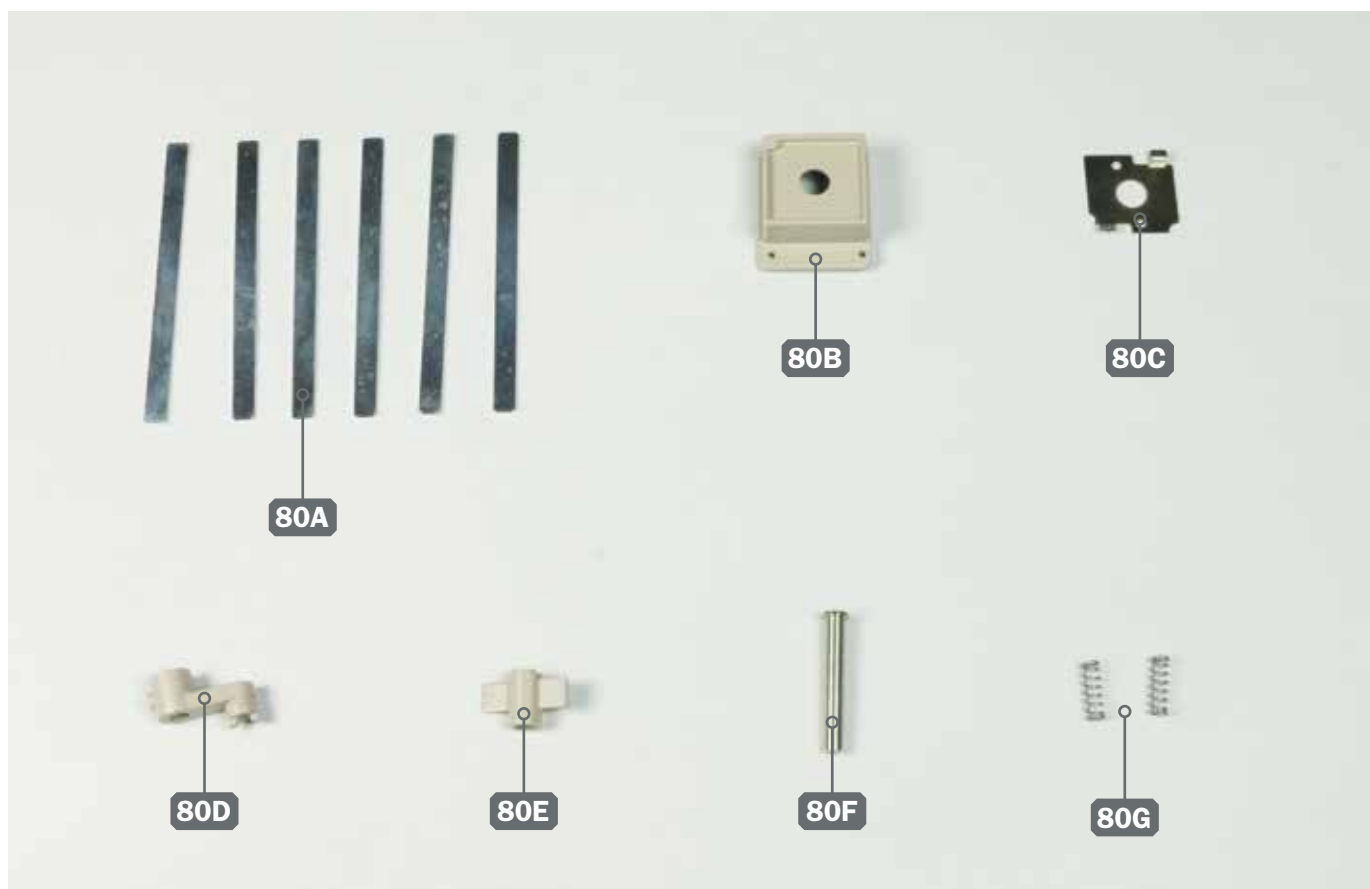

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
80A	sechs Drehstäbe	Stahl
80B	Leitradaufhängung	Zink-Druckguss
80C	Abdeckplatte	Stahl
80D	Achsschenkel	Zink-Druckguss
80E	Nabe	Zink-Druckguss
80F	Leitradachse	Stahl
80G	zwei Federn	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	2+1	1,7 x 4 mm
YM	2+1	2,3 x 4,5 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau der ersten Leitradaufhängung

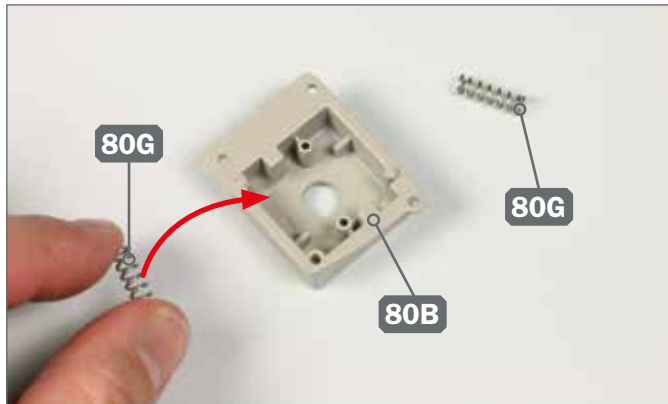


1 ► Legen Sie die Leitradaufhängung 80B und die zwei Federn 80G auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die erste Feder zur Aufhängung, wie es der Pfeil andeutet.

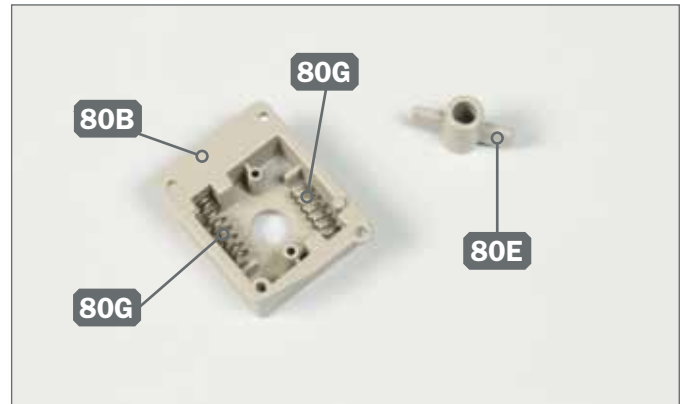


2 ► Beide Federn 80G sind korrekt in die Leitradaufhängung 80B eingesetzt. Legen Sie die Nabe 80E bereit.

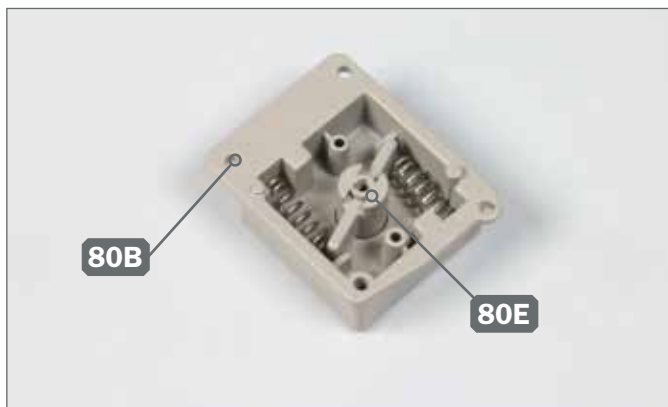


3 ► Fügen Sie die Nabe 80E so in die Leitradaufhängung 80B ein, wie es das Foto zeigt: Die Nabenseite mit der kleinen Bohrung weist nach oben.

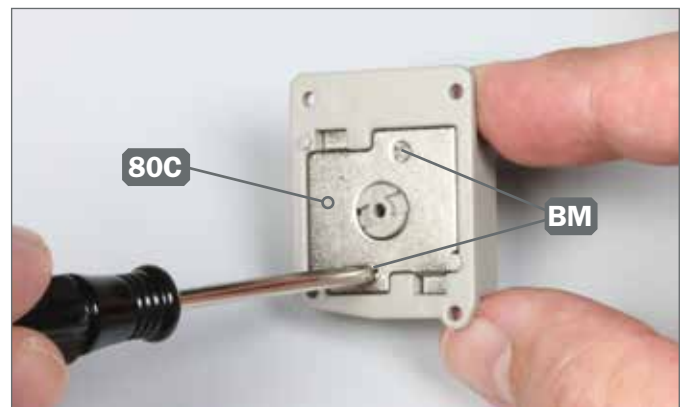

4 ► Platzieren Sie die Abdeckplatte 80C auf der Aufhängungs-Baugruppe und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben BM, wie abgebildet.

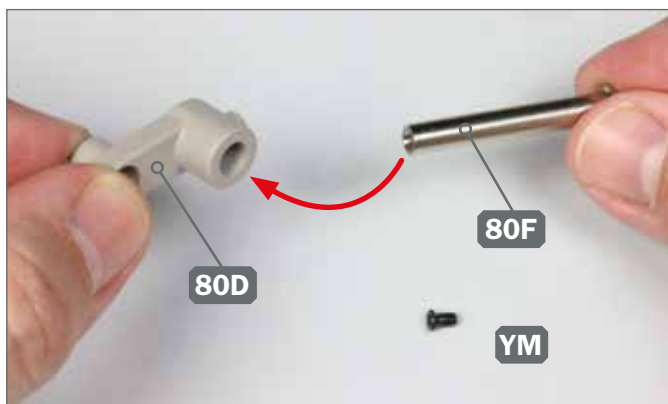


5 ► Legen Sie eine Schraube YM bereit. Fügen Sie die Leitradachse 80F in die Bohrung des Achsschenkels 80D ein, wie es der Pfeil andeutet.

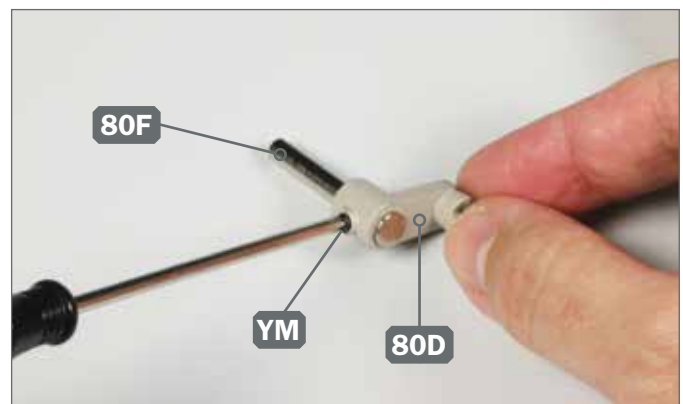


6 ► Fixieren Sie die Leitradachse 80F am Achsschenkel 80D, indem Sie die Schraube YM eindrehen.


SCHRITT 2 ▶ Einsetzen der Drehstäbe

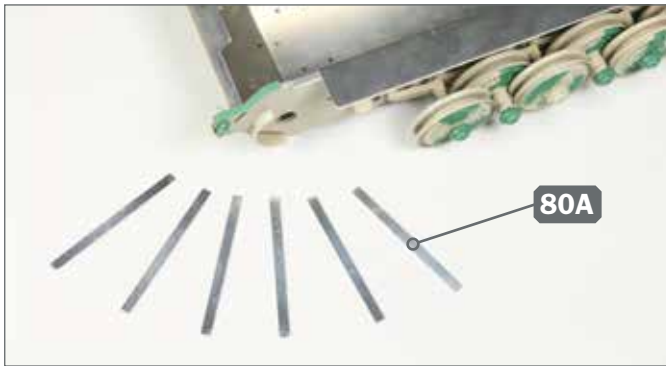


- 1** ▶ Stellen Sie die große Fahrwerks-Baugruppe des Modells auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die sechs Drehstäbe 80A neben der Modellfront bereit.

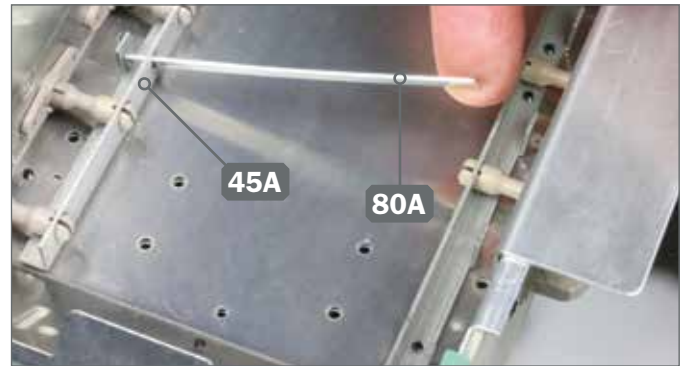

- 2** ▶ Fügen Sie das eine Ende des ersten Drehstabs 80A in den vordersten Schlitz der rechten Drehstabstütze 45A ein, wie abgebildet.

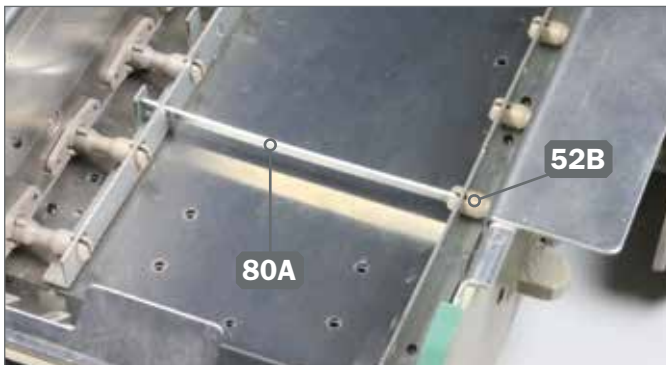


- 3** ▶ Das andere Ende des ersten Drehstabs 80A gehört in den Schlitz des vordersten linken Achsschenkels 52B.

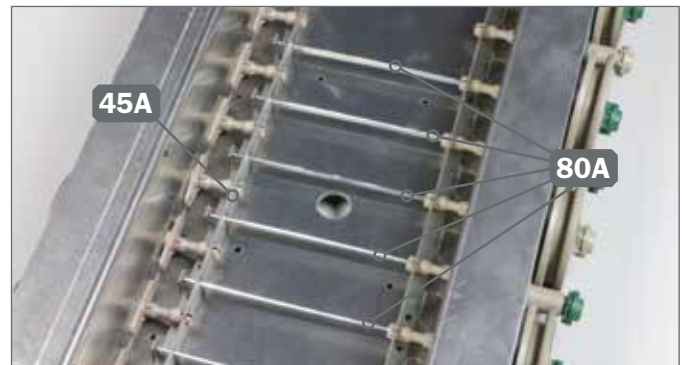

- 4** ▶ Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den fünf übrigen Drehstäben 80A: Sie gehören in die nächsten Schlitz der rechten Drehstabstütze 45A sowie der nächstvorderen linken Achsschenkel, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

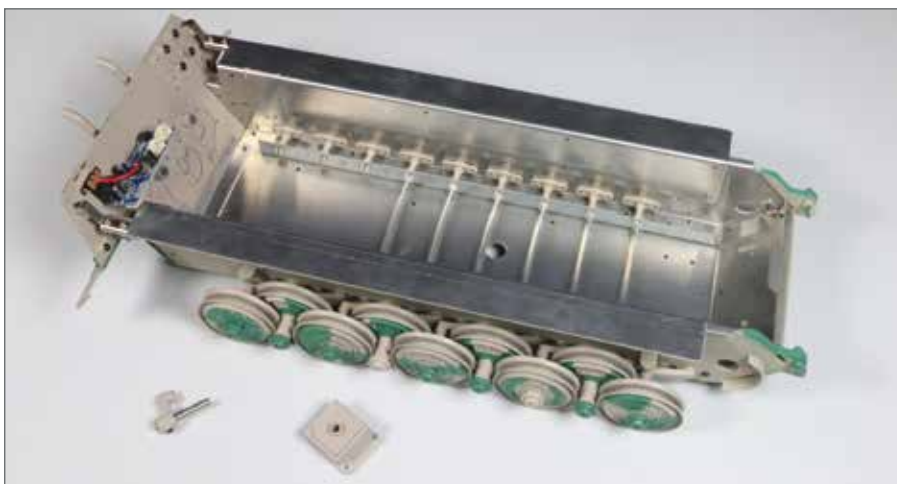

- ▶ Die ersten sechs Drehstäbe sind in der Panzerwanne angebracht. Eine der beiden Leitradaufhängungen sowie deren Achsschenkel und Achse sind zusammengefügt.