



# DAS ERSTE LEITRAD

Sechs weitere Drehstäbe werden in die Panzerwanne eingefügt. Das erste Leitrad wird zusammengebaut und mit der Leitradachse verschraubt.

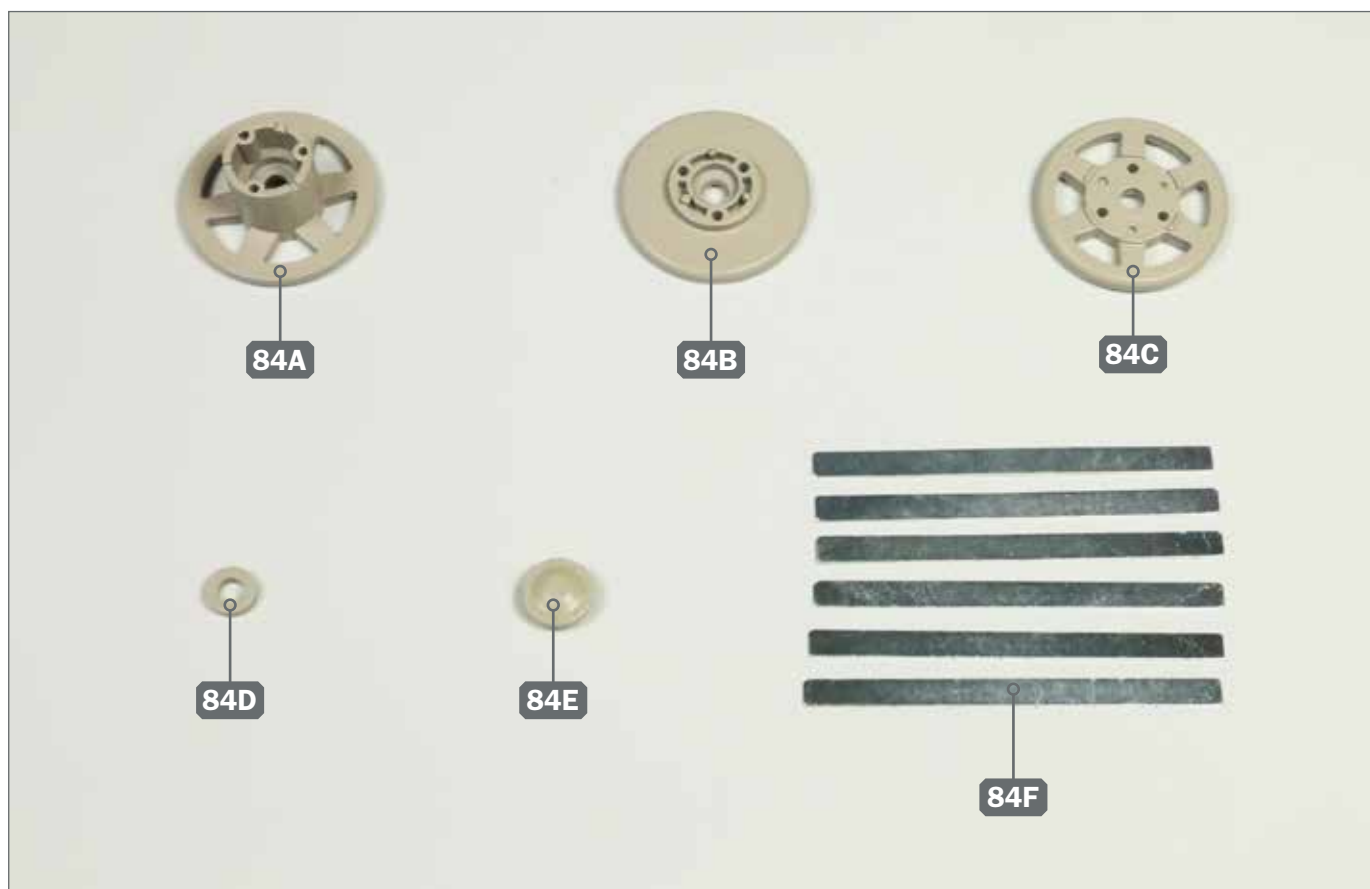

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
84A	Leitrad-Außenteil	Zink
84B	Leitrad-Innenteil	Zink
84C	Leitrad-Mittelteil	Zink
84D	Manschette	ABS
84E	Nabendeckel	ABS
84F	sechs Drehstäbe	Stahl

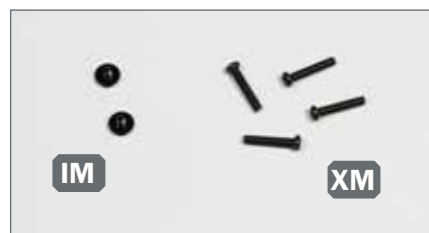


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
XM	3+1	2,3 x 12 mm


## SCHRITT 1 ▶ Einfügen der Drehstäbe

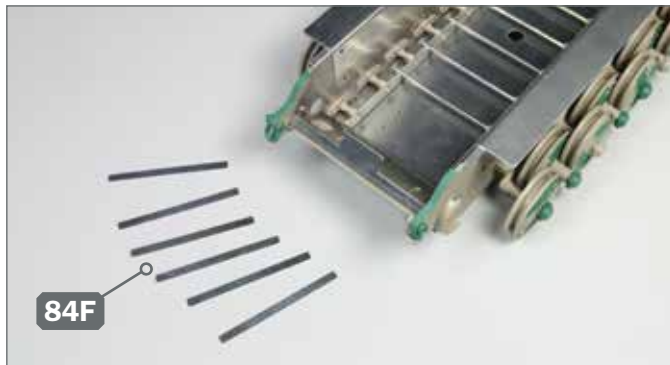


- 1** ▶ Stellen Sie die große Fahrwerks-Baugruppe des Modells auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die sechs Drehstäbe 84F neben der Modellfront bereit.

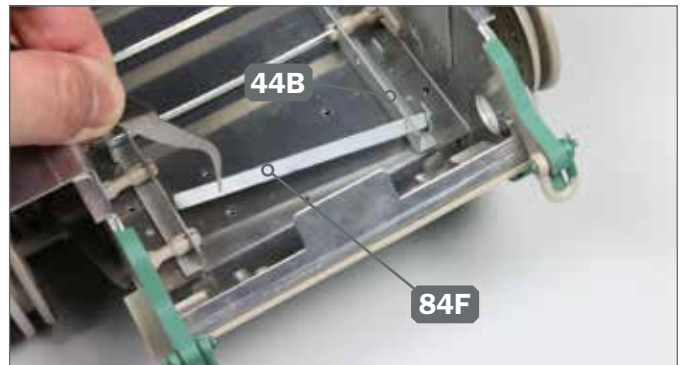

- 2** ▶ Fügen Sie das eine Ende des ersten Drehstabs 84F in den vordersten Schlitz der linken Drehstabstütze 44B ein, wie abgebildet.

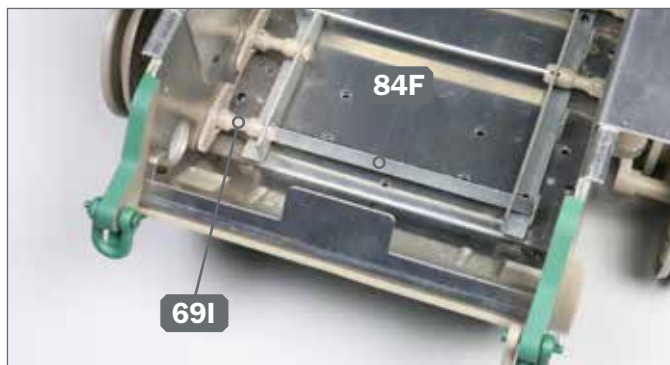


- 3** ▶ Das andere Ende des ersten Drehstabs 84F gehört in den Schlitz des vordersten rechten Achsschenkels 69I, wie abgebildet.

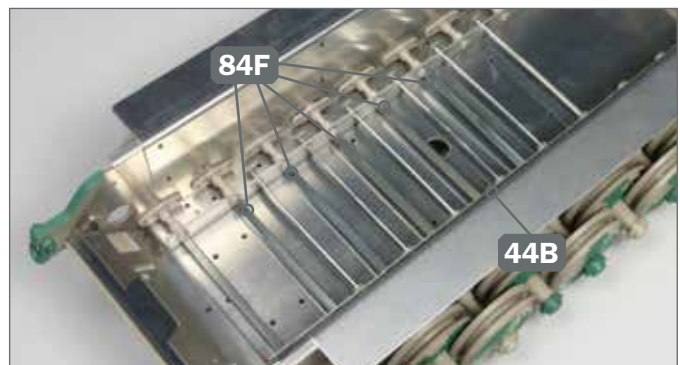


- 4** ▶ Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den fünf übrigen Drehstäben 84F: Sie gehören in die nächsten Schlitzte der linken Drehstabstütze 44B sowie der entsprechenden rechten Achsschenkel, wie abgebildet.


## SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau und Montage des Leitrads

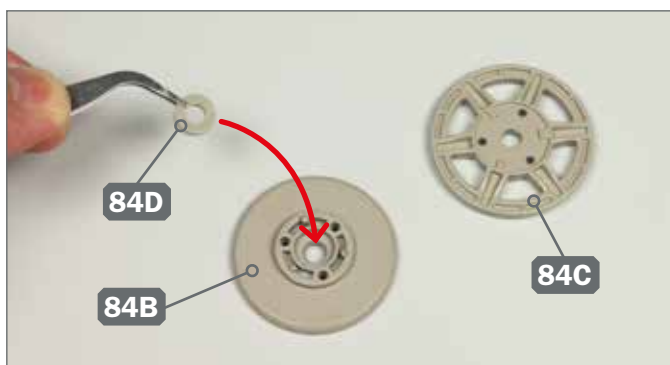


- 1** ▶ Legen Sie die Leitrad-Teile 84B und 84C bereit. Nehmen Sie die Manschette 84D und fügen Sie sie in die Nabe des Leitrad-Innenteils 84B ein, wie angedeutet.

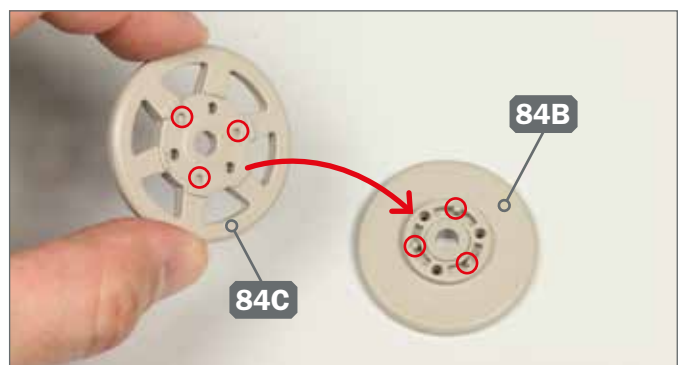


- 2** ▶ Setzen Sie das Leitrad-Mittelteil 84C auf das Leitrad-Innenteil 84B: Die drei Zapfen von 84B gehören in die Vertiefungen von 84C (alle eingekreist).

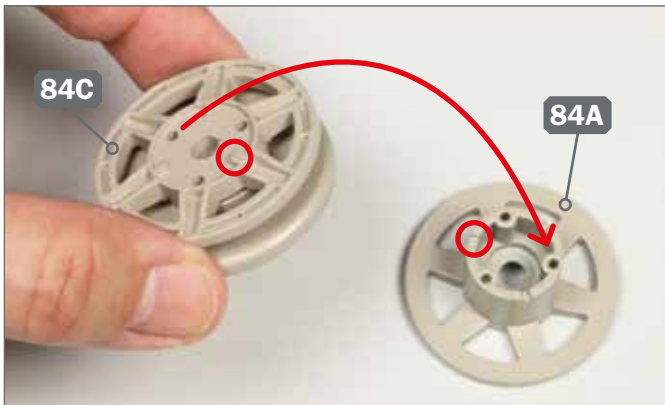


- 3** ▶ Fügen Sie das Leitrad-Mittelteil 84C mit dem Leitrad-Außenteil 84A zusammen. Beachten Sie, dass 84C unterschiedlich große Vorsprünge hat: Der größte gehört in die größte Vertiefung von 84A (eingekreist).

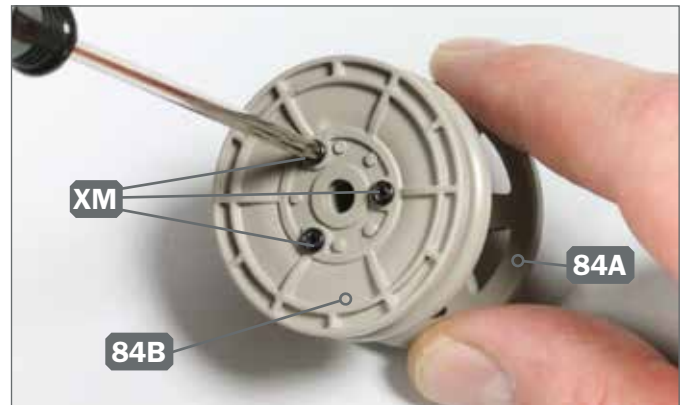

- 4** ▶ Befestigen Sie das Leitrad-Außenteil 84A an der Leitrad-Baugruppe 84B/84C, indem Sie drei Schrauben XM in die Bohrungen von 84B eindrehen.

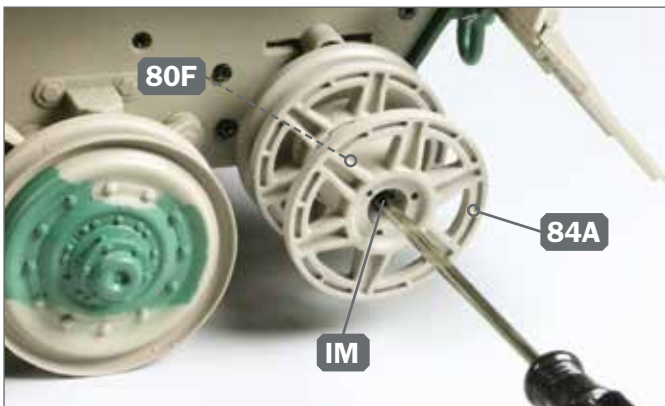

- 5** ▶ Platzieren Sie das Leitrad 84A an der linken Seite des Laufwerks ganz hinten auf der Leitradachse 80F und befestigen Sie es mit einer Schraube IM.

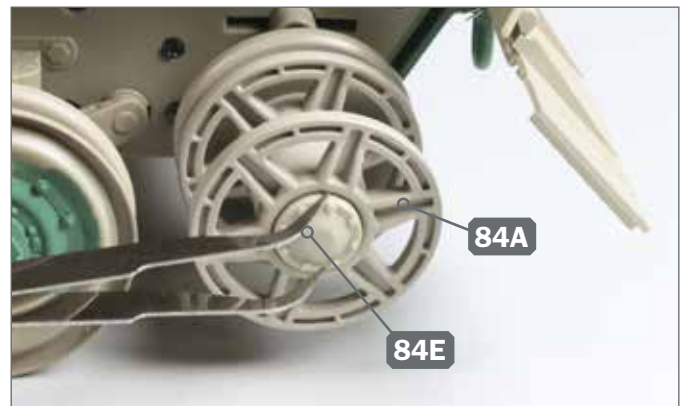

- 6** ▶ Fixieren Sie den Nabendeckel 84E, indem Sie seine drei Zapfen in die Vertiefungen des Leitrads 84A hineindrücken, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS



▶ Sechs weitere Drehstäbe sind in der Panzerwanne angebracht. Das erste Leitrad ist zusammengebaut und an der Leitradachse befestigt.