



# DIE BODENPLATTE (III)

Fünf weitere Rollen werden zusammgebaut und in den dritten Rollenrahmen eingefügt. Der dritte Abschnitt der Bodenplatte wird verschraubt.

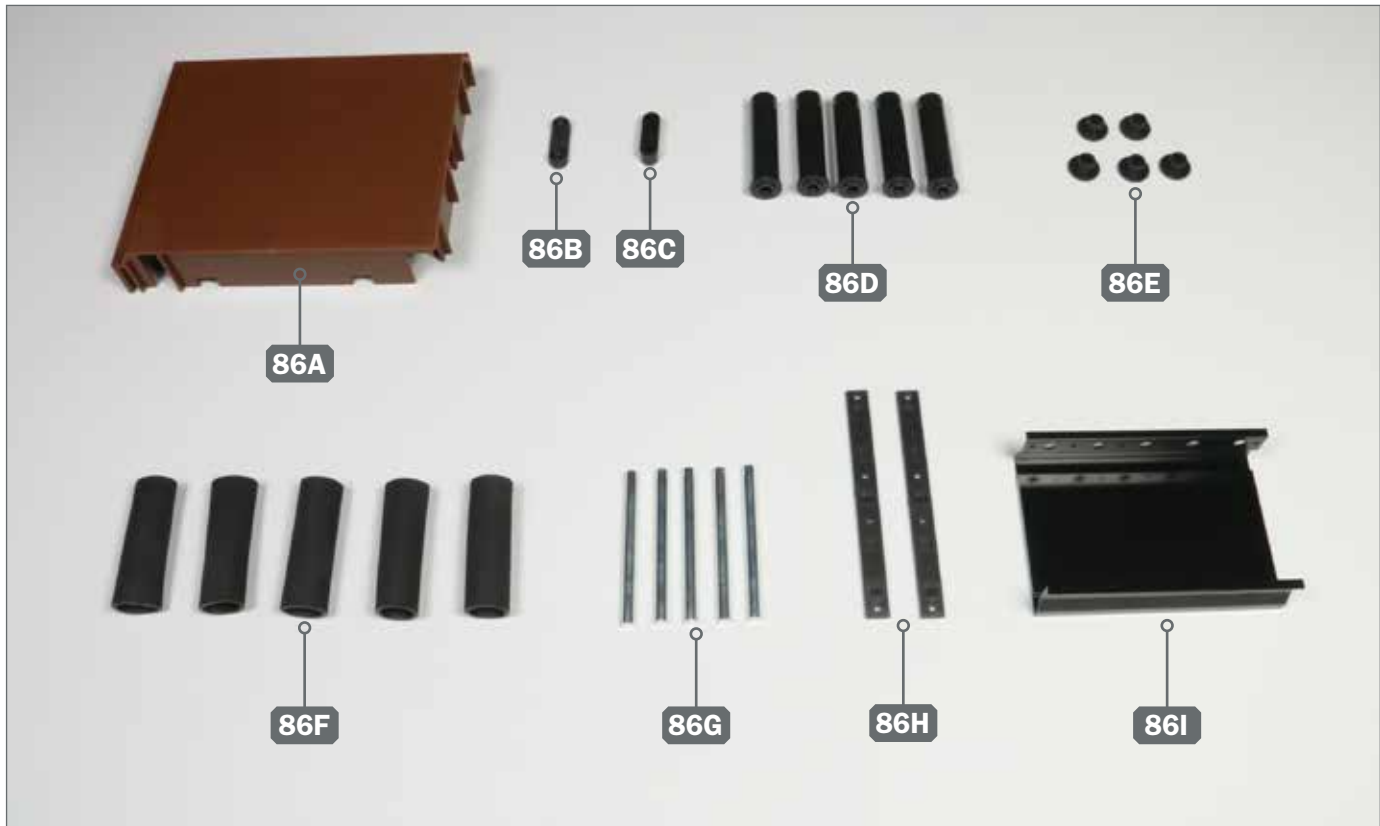

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
86A	Bodenteil	ABS
86B	Verbinder	ABS
86C	Verbinder	ABS
86D	fünf Rollen	ABS
86E	fünf Rollendeckel	ABS
86F	fünf Rollenreifen	PVC
86G	fünf Rollenachsen	Stahl
86H	zwei Befestigungsschienen	ABS
86I	Rollenrahmen	Aluminium

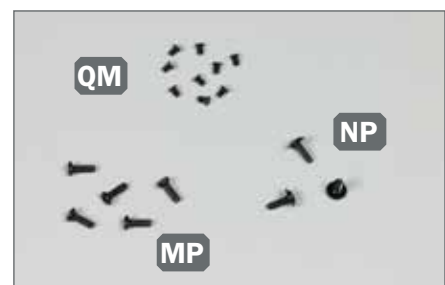


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
QM	8+1	2,3 x 4 mm
MP	4+1	3,0 x 8 mm
NP	2+1	3,0 x 8 x 7 mm


## SCHRITT 1 ▶ Montage der Rollen und Einbau in den Rollenrahmen

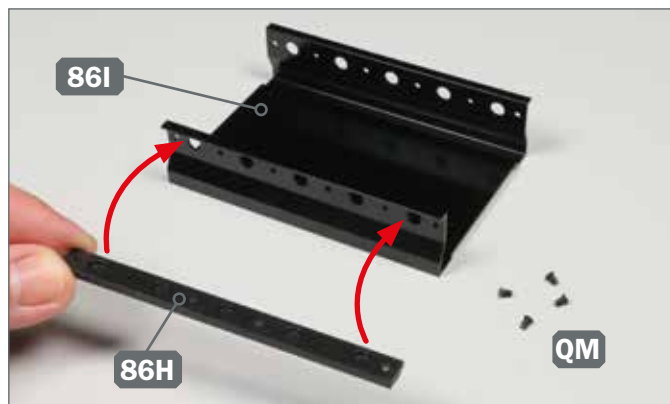

**1** ▶ Platzieren Sie eine der Befestigungsschienen 86H auf der einen Seite des Rollenrahmens 86I, wie angedeutet. Legen Sie vier Schrauben QM bereit.

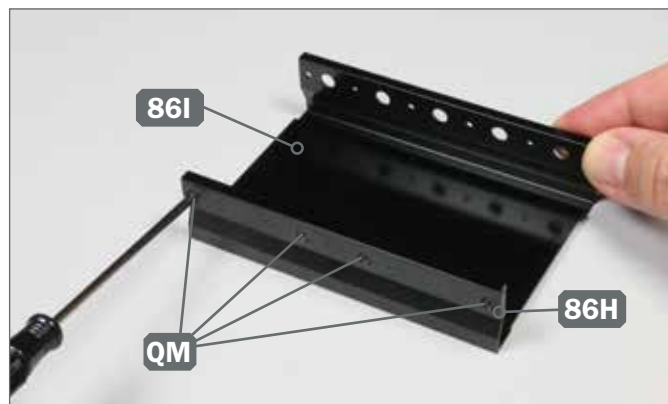

**2** ▶ Fixieren Sie die Befestigungsschiene 86H mit den vier Schrauben QM am Rollenrahmen 86I.

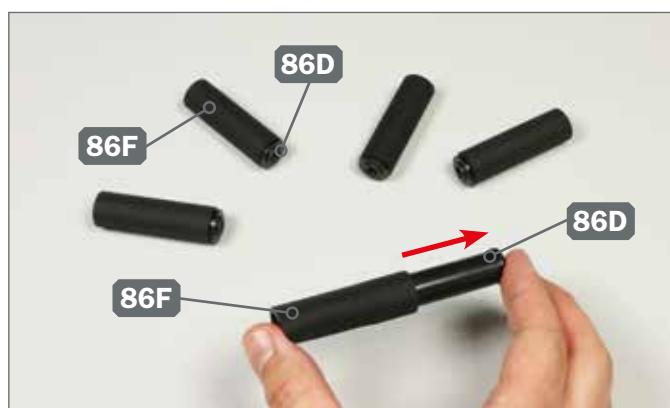


**3** ▶ Legen Sie die fünf Rollen 86D bereit und bringen Sie auf jeder von ihnen einen Rollenreifen 86F an.




**4** ▶ Legen Sie die fünf Deckel 86E auf Ihre Arbeitsplatte. Drücken Sie den ersten Deckel 86E in das offene Ende der ersten Rolle 86D hinein, wie angedeutet.




**5** ▶ Versehen Sie auch die übrigen vier Rollen mit je einem Deckel 86E, wie abgebildet.

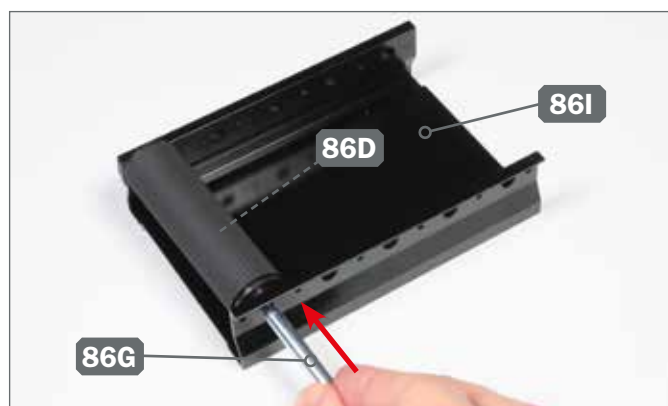

**6** ▶ Platzieren Sie die erste Rolle 86D im Rollenrahmen 86I und fügen Sie eine Rollenachse 86G in die Rolle ein, wie abgebildet.

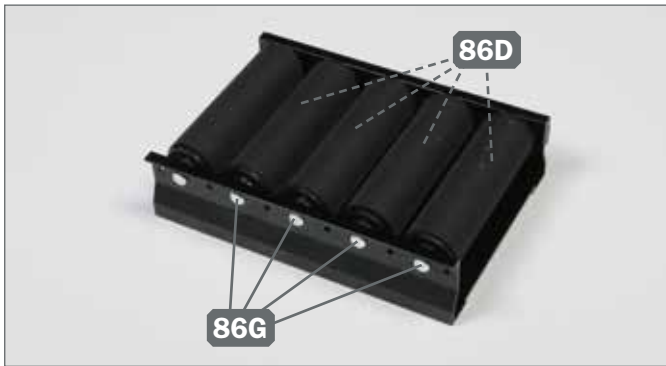


**7** ▶ Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den übrigen vier Rollen 86D und den übrigen vier Rollennachsen 86G.

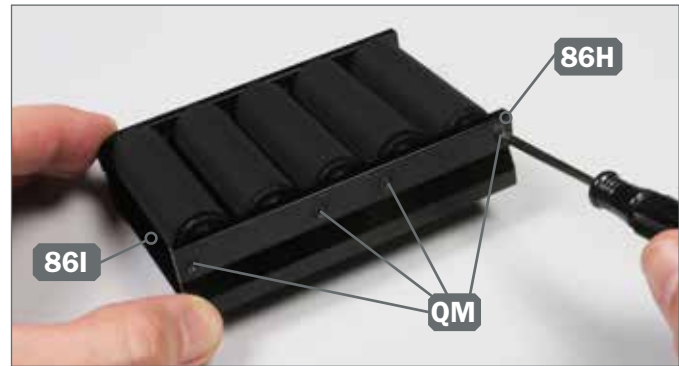


**8** ▶ Positionieren Sie die zweite Befestigungsschiene 86H auf der offenen Seite des Rollenrahmens 86I. Fixieren Sie die Schiene mit vier Schrauben QM.

## SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau der Bodenteile

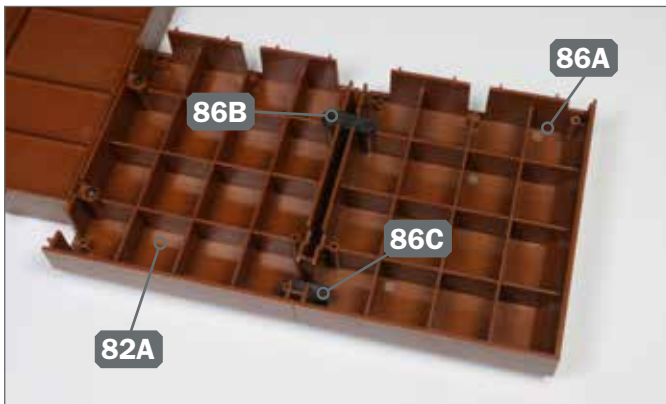

**1** ▶ Platzieren Sie das Bodenteil 86A neben dem Bodenteil 82A und setzen Sie die beiden Verbinder 86B und 86C auf die Schraubenaufnahmen der beiden Teile.

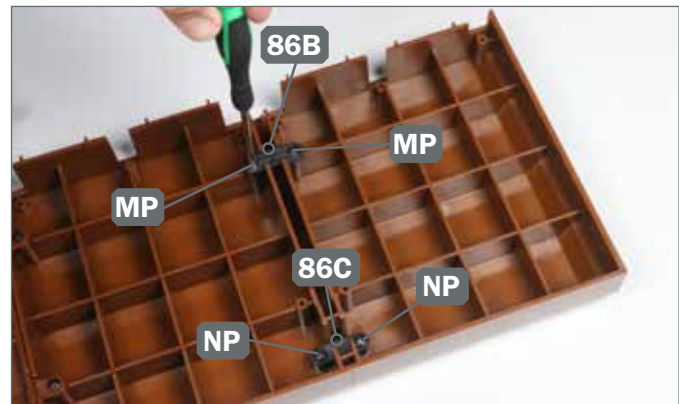

**2** ▶ Fixieren Sie den Verbinder 86B mit zwei Schrauben MP, den Verbinder 86C mit zwei Schrauben NP. Verwenden Sie dazu einen größeren Schraubendreher (PH 1).

## DAS BAUERGBNIS



▶ Der dritte Rollenrahmen ist mit fünf Rollen versehen. Das dritte Bodenteil ist mit der Bodenplatte verbunden.