


ERSTE RETTUNGSBOOTE




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 45A** Rettungsboot 3 und 5
- 45B** Halterung (x 4)
- 45C** Plane (x 2)
- 45D** Dampfspill
- 45E** Davitarm A
- 45F** Davitarm B
- 45G** Davitarm C1 (x 2)
- 45H** Davitarm C2 (x 3)
- 45I** Davitbasis A
- 45J** Davitbasis B
- 45K** Davitbasis C (x 2)
- 45L** Steuerbord-Decksbelag

HINWEIS: Die Davitarme sind einander sehr ähnlich: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie sie an den richtigen Stellen anbringen.


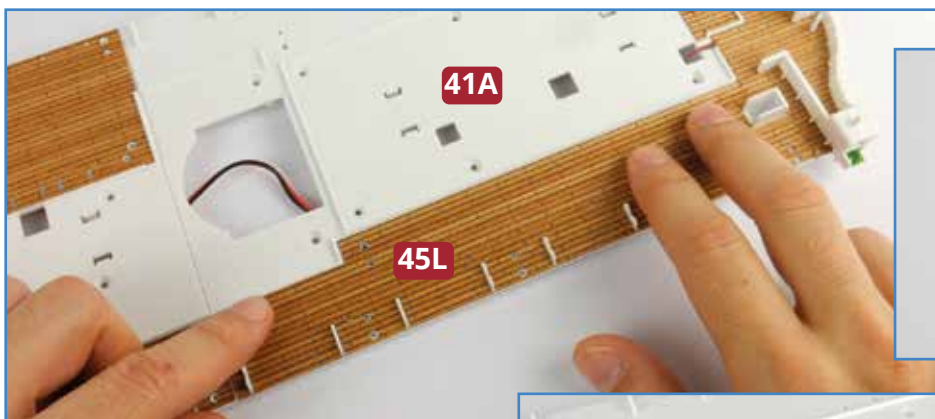


1 Legen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe bereit. Platzieren Sie den Decksbelag **45L** testweise auf der Steuerbordseite des Bootsdecks **41A** (oben). Wenn alles passt, entfernen Sie die Schutzfolie vom Decksbelag (oben rechts) und kleben Sie diesen fest. Drücken Sie den Belag vorsichtig an.

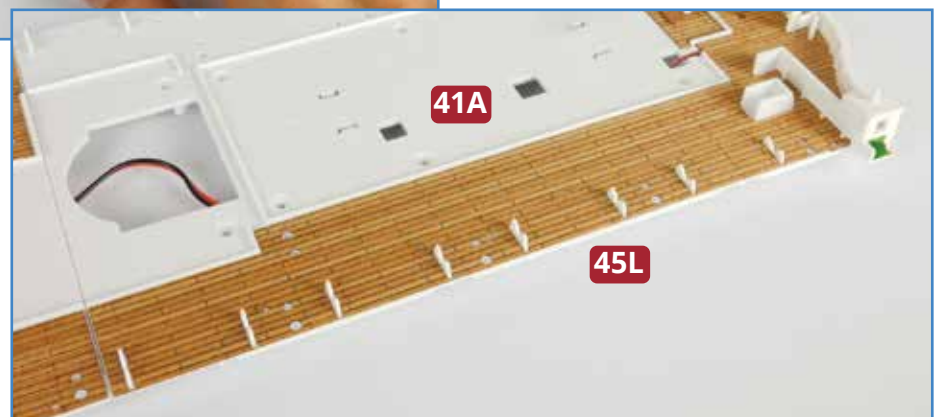





2 Nehmen Sie das Dampfspill **45D** und versehen Sie dessen zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Fixieren Sie das Spill in den beiden am weitesten innen gelegenen Bohrungen des Decksbelags **45L**. Die beiden unterschiedlich großen Zapfen stellen sicher, dass das Spill richtig herum befestigt wird.

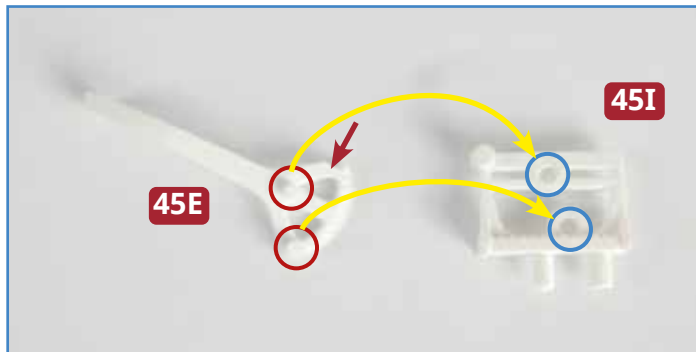
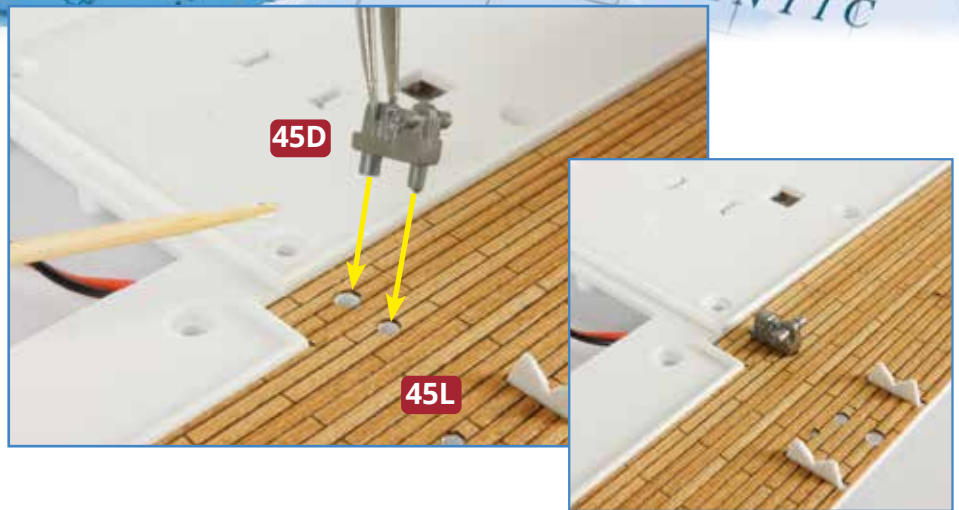


3 Nehmen Sie den Davitarm A **45E** und die Davitbasis A **45I**. Das Teil **45E** hat zwei Zapfen (rot eingekreist, oben) und eine ausgeschnittene Ecke (roter Pfeil). Die Zapfen gehören in die Löcher der Basis **45I** (blau eingekreist, oben). Kleben Sie die Teile zusammen, wie es das Foto rechts zeigt.



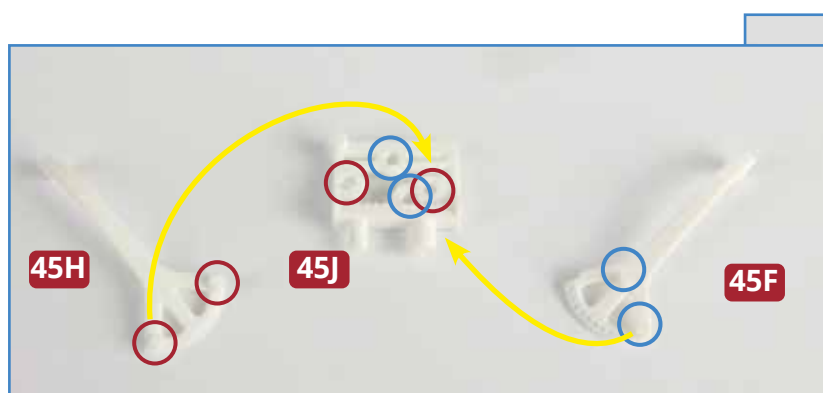


4 Nehmen Sie die Davitbasis B **45J**, den Davitarm B **45F** und einen der Davitarme C2 **45H**. Die farbigen Kreise auf dem Foto oben zeigen die Positionen der Zapfen auf den Davitarmen **45H** und **45F** sowie der entsprechenden Löcher der Basis **45J**. Kleben Sie die Arme auf den gegenüberliegenden Seiten der Basis fest, wie es das Foto rechts zeigt.

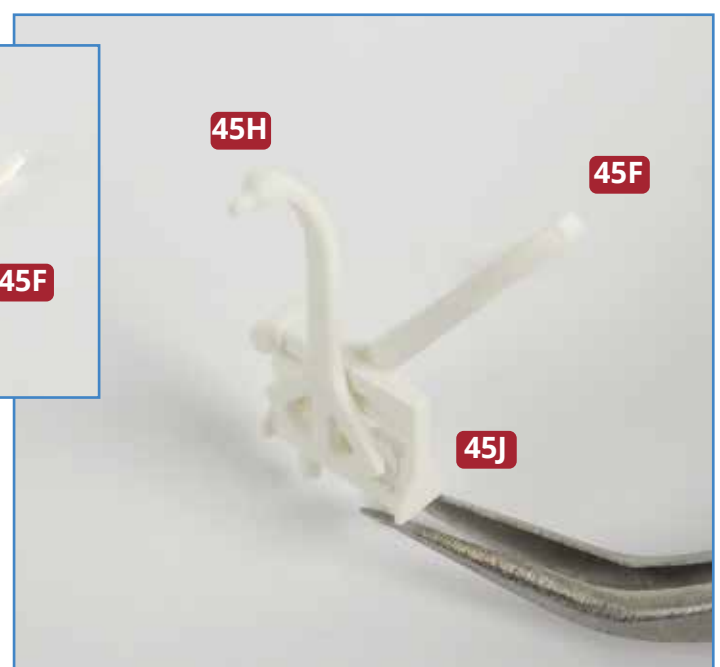

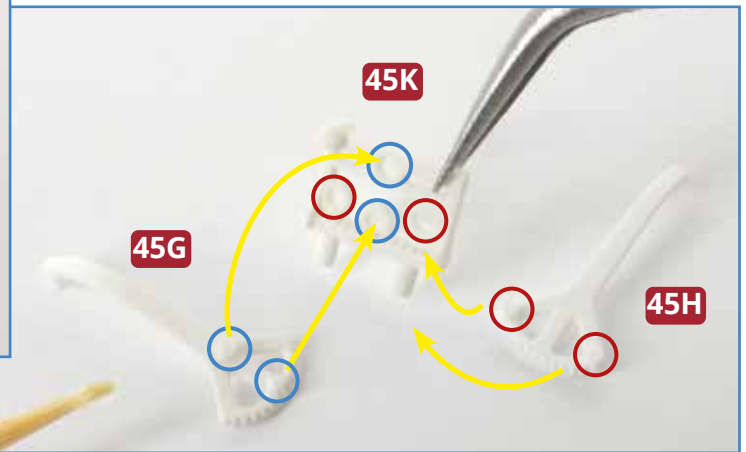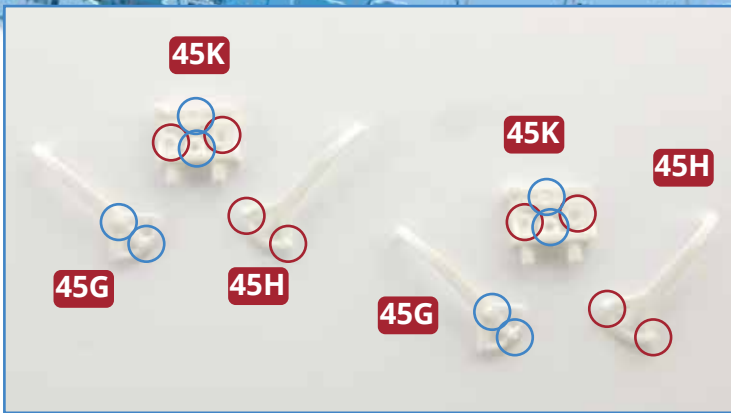

5 Legen Sie die beiden Davitbasen C **45K**, die beiden Davitarme C1 **45G** und die beiden verbliebenen Davitarme C2 **45H** bereit. Die farbigen Kreise auf dem Foto oben verdeutlichen die Positionen der Zapfen von den einzelnen Davitarmen und die ihrer entsprechenden Gegenstücke an den Basen. Kleben Sie die Davitarme jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten der Davitbasen fest, wie es die beiden Fotos rechts zeigen.

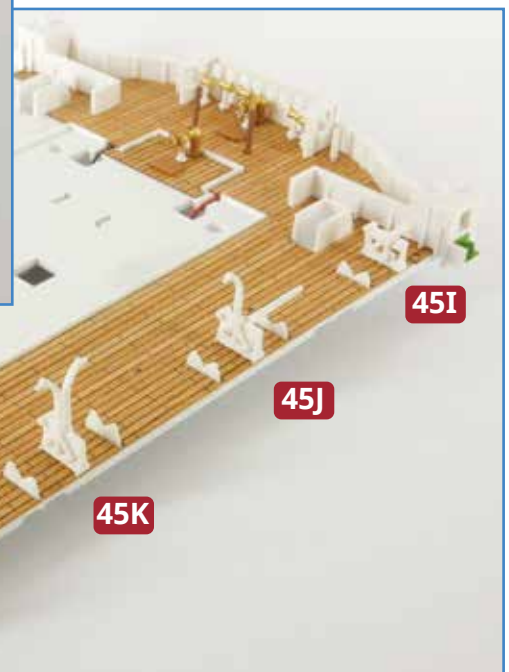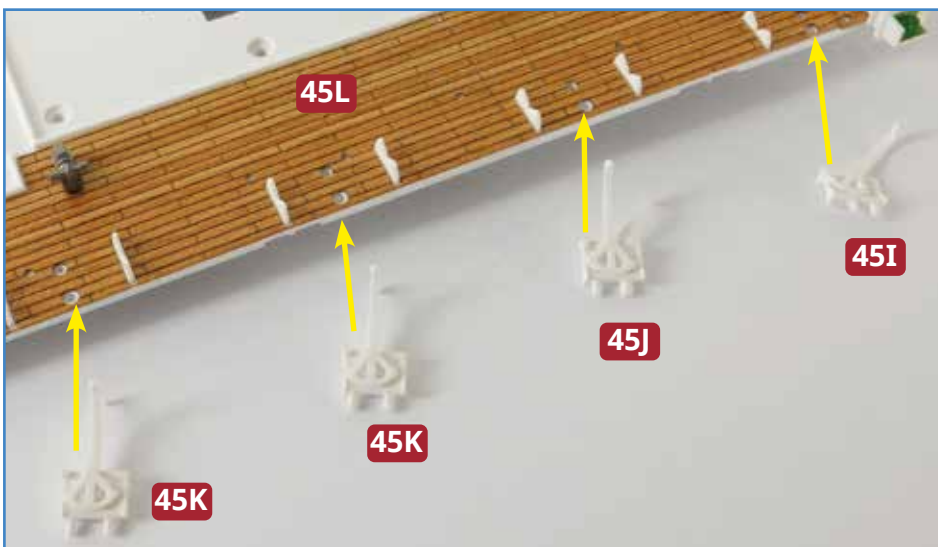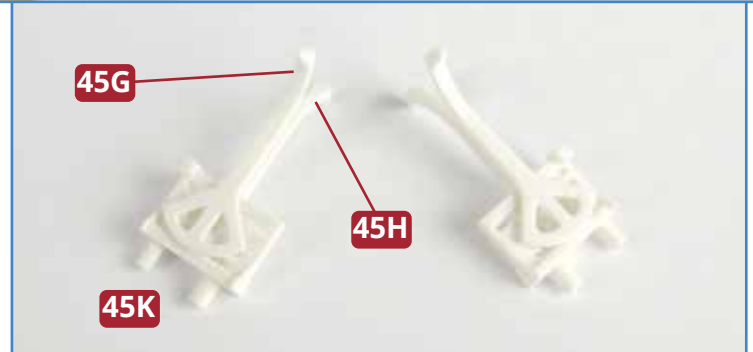

6 Identifizieren Sie die Montagepunkte für die vier Davits auf dem Decksbelag **45L**: Die vier Pfeile auf dem Foto oben weisen auf sie. Der größere Zapfen jedes Davits gehört in die größere Bohrung auf dem Decksbelag. Ordnen Sie die vier Davits korrekt an und kleben Sie sie auf dem Bootsdeck fest (rechts).



7 Platzieren Sie je eine Platte **45C** auf den beiden Rettungsbooten **45A** und fügen Sie eine Halterung **45B** in jeden der Schlitze an beiden Enden der Platte ein. Verwenden Sie zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Klebstoff für diesen Bauschritt.



Das Bauergebnis

Ein Decksbelag wurde montiert. Die ersten vier Davits sind zusammengebaut und auf der Steuerbordseite des Bootsdecks angebracht. Die ersten beiden Rettungsboote sind provisorisch zusammengefügt – bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.