





DAS ACHTERE BOOTSDECK

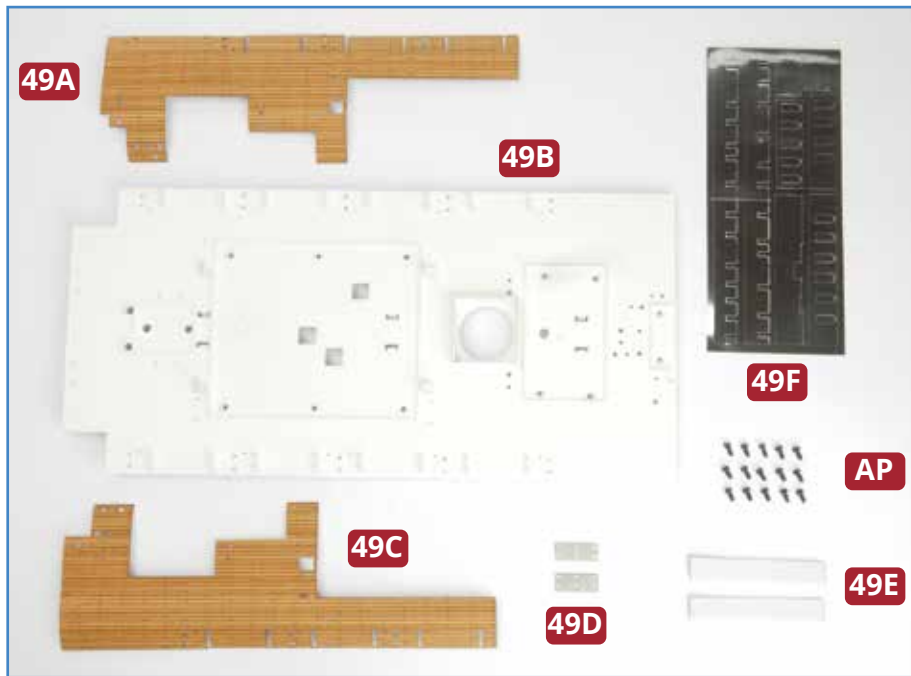



Bauteile im Überblick

- | | |
|------------|-------------------------------------------|
| 49A | Steuerbord-Decksbelag |
| 49B | Achterer Abschnitt des Bootsdecks |
| 49C | Backbord-Decksbelag |
| 49D | Verbindungsplatten (x 2) |
| 49E | Klebestreifen (x 2) |
| 49F | Metallfolienaufkleber |
| AP | 15 Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz) |


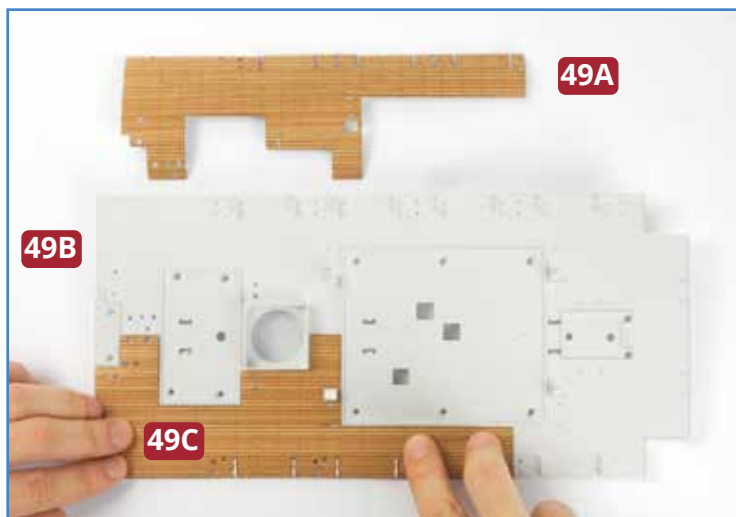


1 Legen Sie den achteren Abschnitt des Bootsdecks **49B** und die beiden Decksbeläge **49A** und **49C** auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die Beläge zunächst testweise auf (oben). Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie von der Rückseite der Decksbeläge (rechts oben) und kleben Sie sie auf dem Bootsdeck fest. Achten Sie dabei darauf, dass alle Löcher fluchten und glätten Sie den Belag mit einem weichen Tuch.

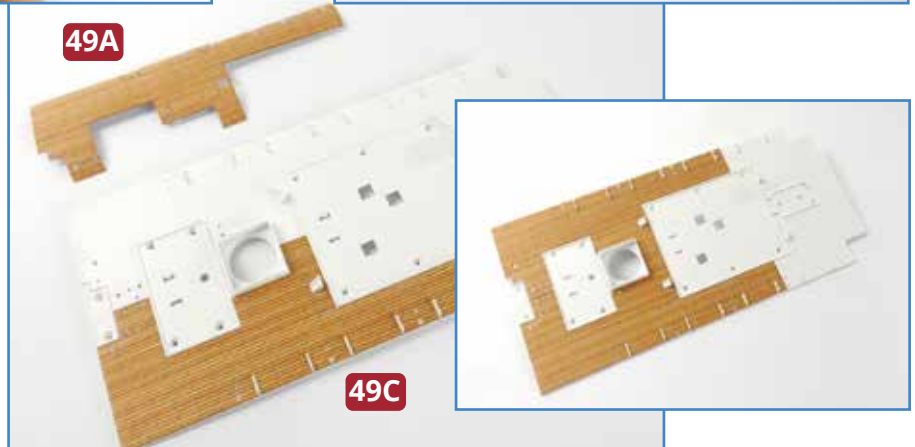






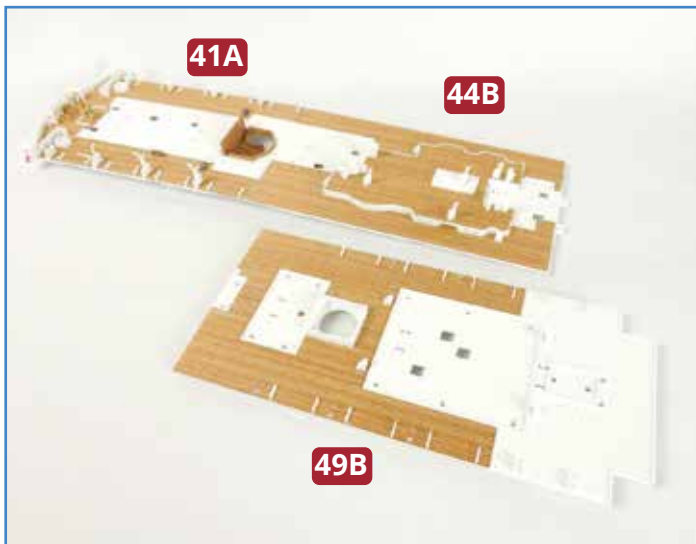


2 Nehmen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe hervor, die Sie zuletzt mit Ausgabe 48 bearbeitet haben und drehen Sie sie vorsichtig auf den Kopf. Prüfen Sie, wie die Decksabschnitte **44B** und **49B** zusammenpassen, wobei Sie darauf achten müssen, keins der bereits montierten Kleinteile zu beschädigen. Fixieren Sie die Abschnitte mit zwei Schrauben **AP** aneinander (unten) und kleben Sie dann die beiden Verbindungsplatten **49D** wie angegeben fest (unten links und ganz unten), um die Verbindung zu verstärken.

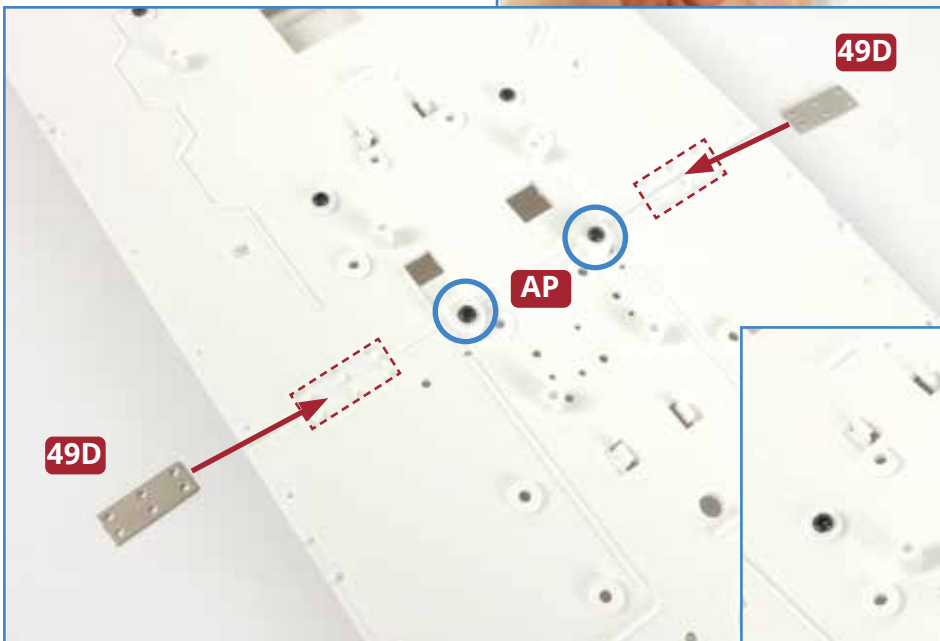
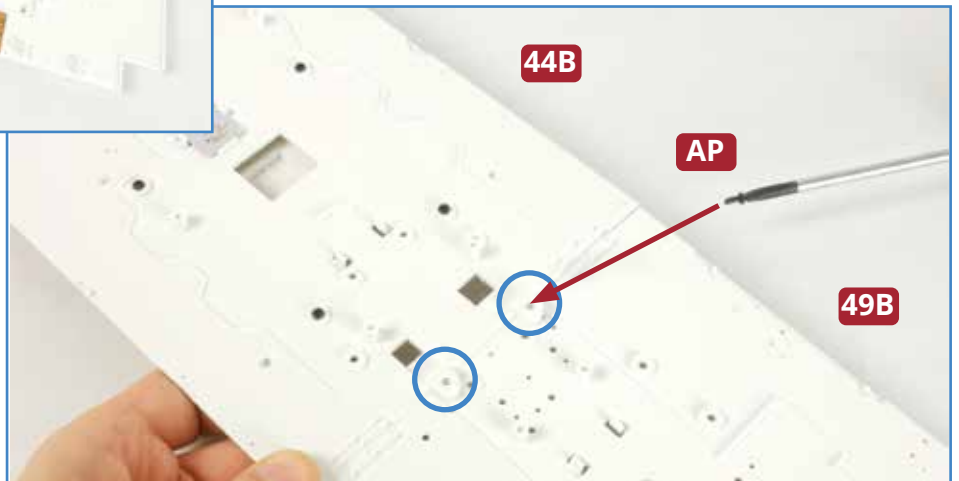






3 Legen Sie die Aufbaustruktur mit den beiden Schornsteinen so bereit, dass Sie Zugriff auf deren Unterseite haben. Entfernen Sie nacheinander die Schutzfolie von den Klebestreifen **49E** und kleben Sie sie auf die LED-Streifen **20B** und **22D**, wie abgebildet.

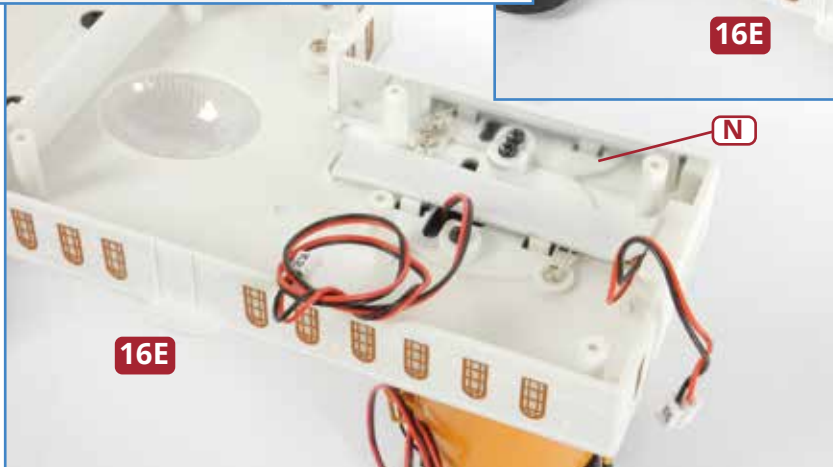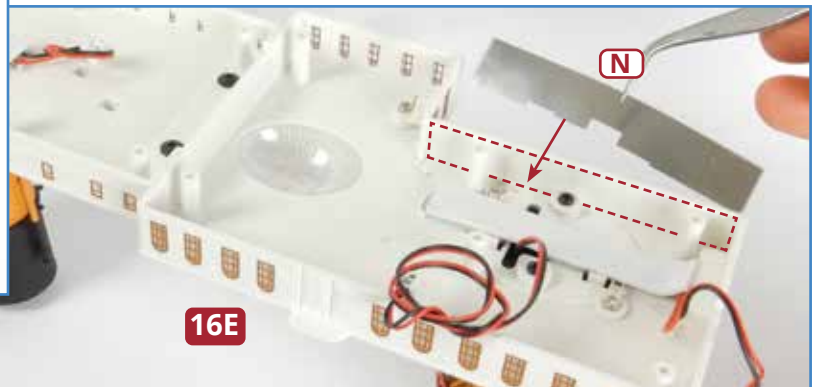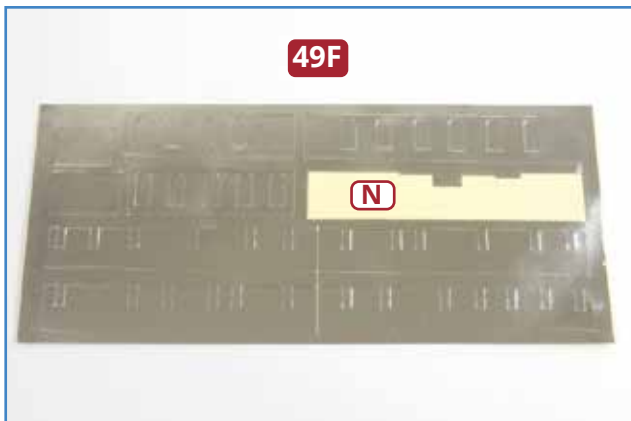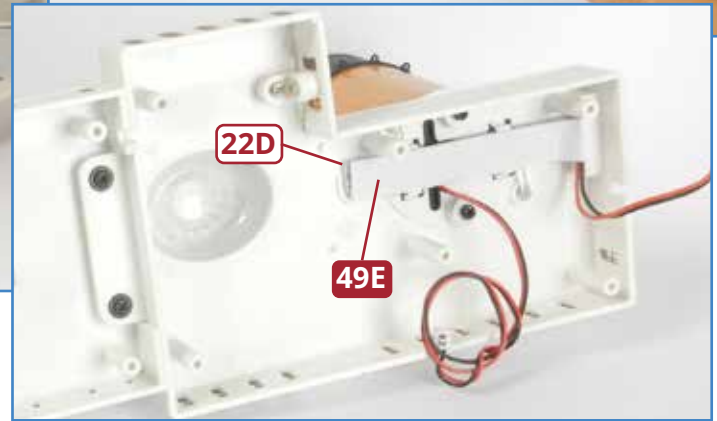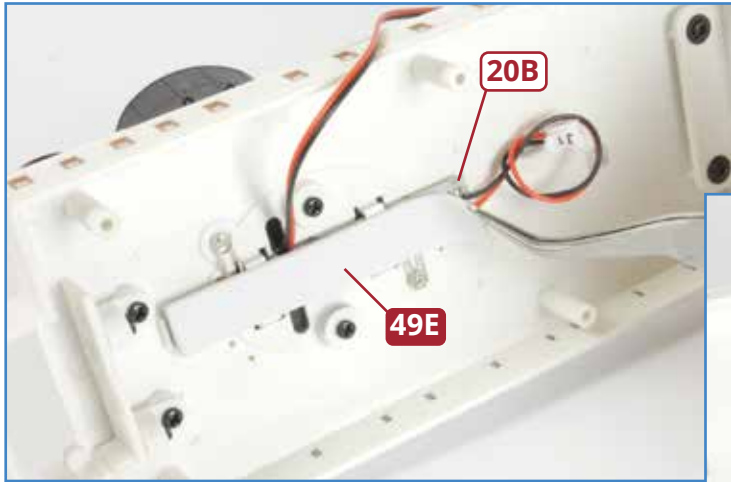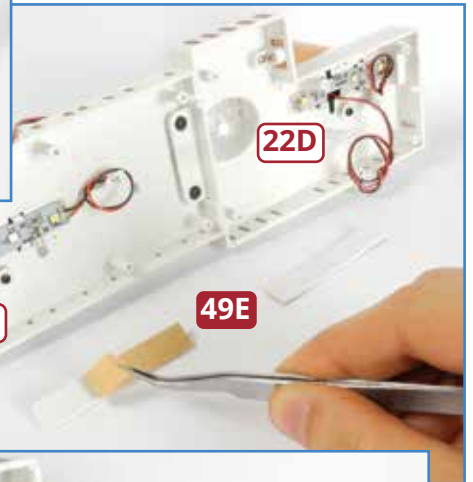


4 Trennen Sie den Klebestreifen **N** von der Metallfolie **49F** (oben links). Ermitteln Sie den Befestigungsbereich an der Innenseite der Backbordwand der Aufbaustruktur **16E** (oben). Der Klebestreifen verläuft hinter den beiden großen Montagezapfen. Kleben Sie ihn fest, wie links abgebildet.

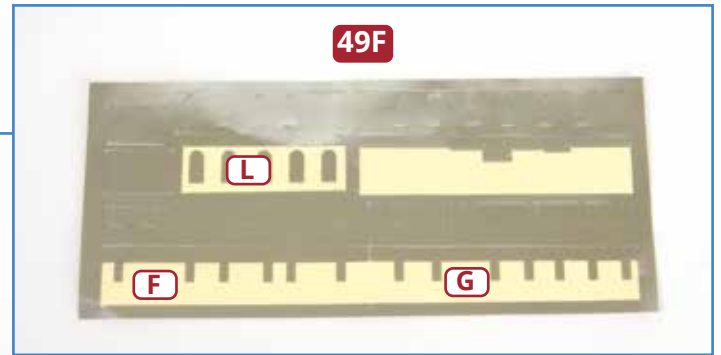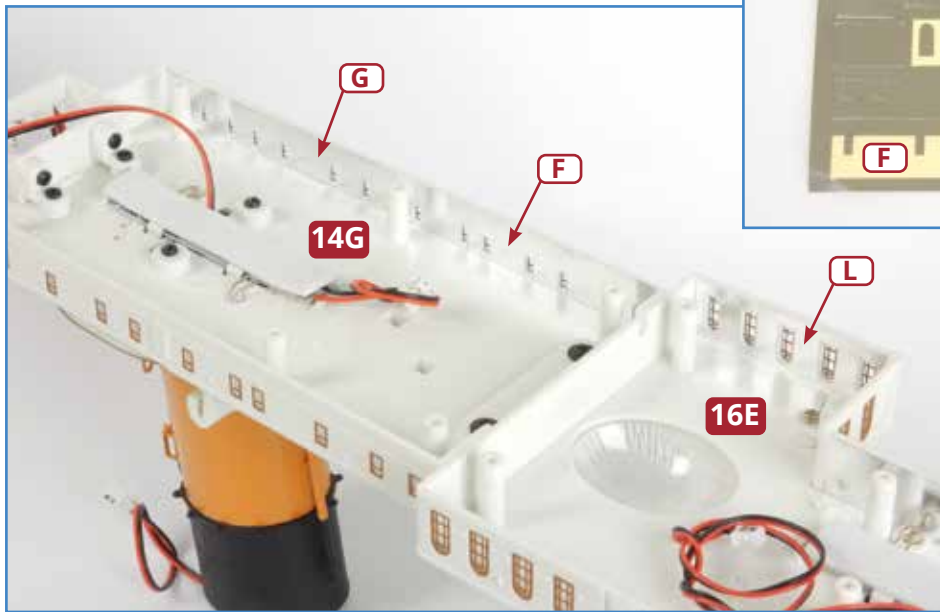

5 Auf die gleiche Weise werden die Klebestreifen **F**, **G** und **L** an der Innenseite der Backbordwand der Aufbaustrukturen **16E** und **14G** befestigt, wie es das Foto links zeigt. Achten Sie darauf, dass die Streifen exakt an den Fenstern ausgerichtet sind und nicht in diese hineinragen.

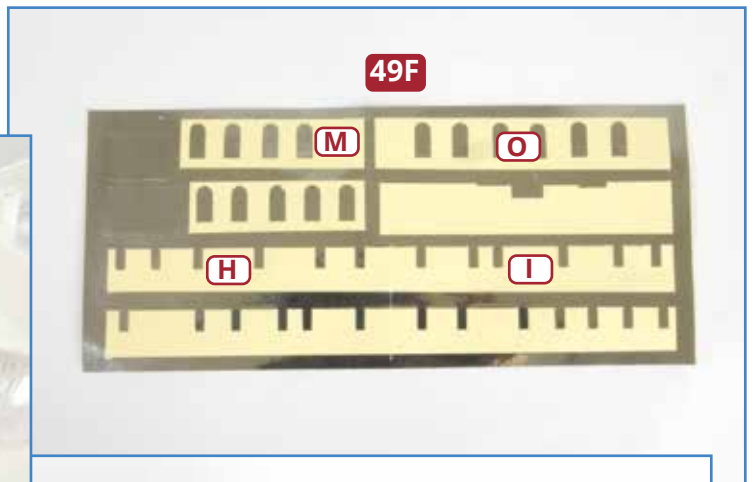
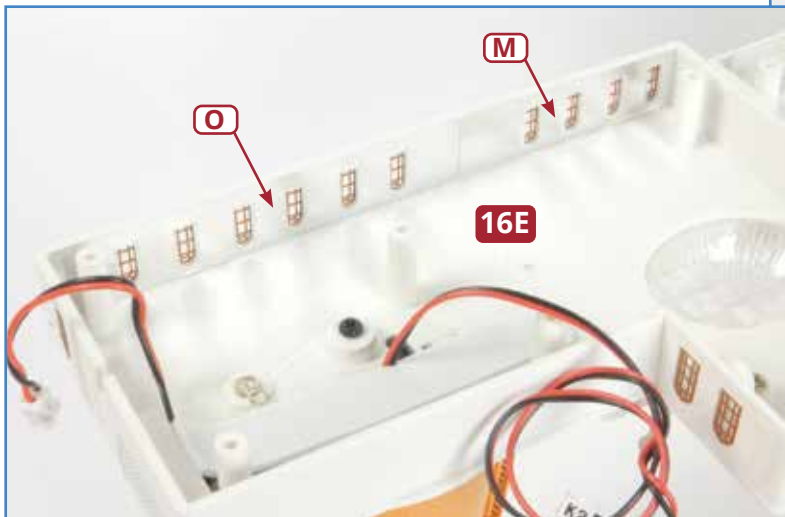


6 Weiter geht es auf der Steuerbordseite der Aufbaustrukturen: Fixieren Sie die beiden Klebestreifen **M** und **O** innen an der Struktur **16E** (oben), die Streifen **H** und **I** gehören innen an die Struktur **14G** (rechts).

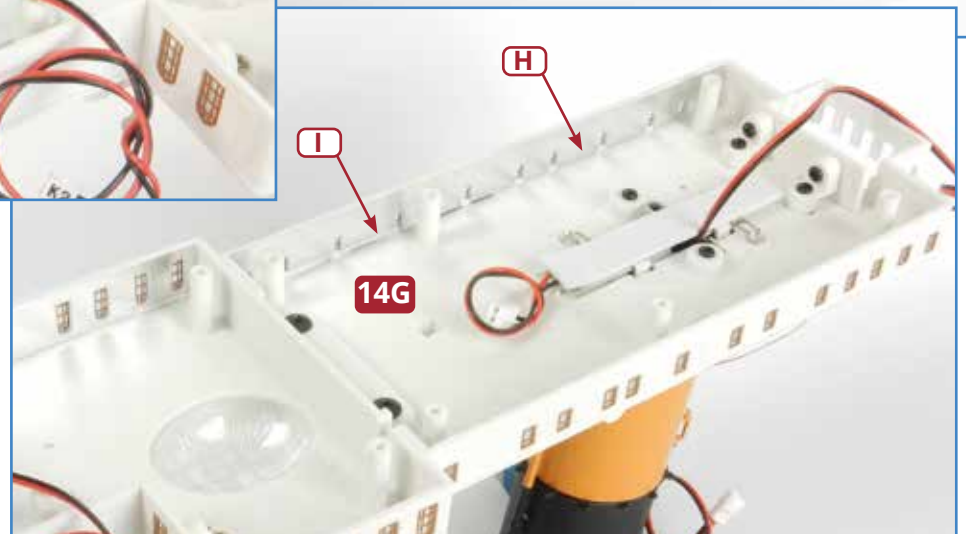




49F

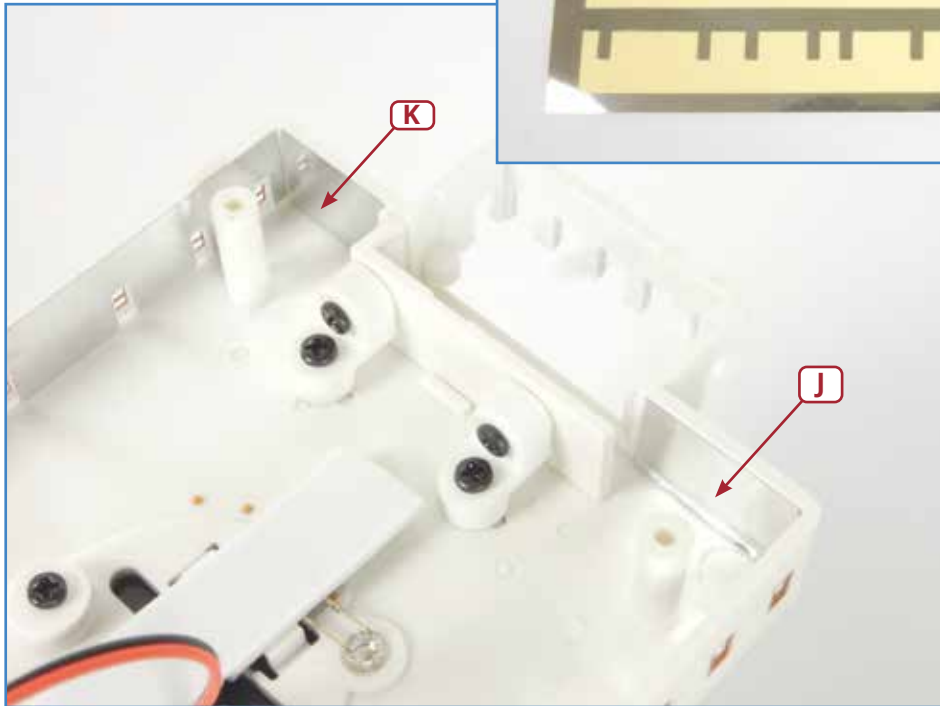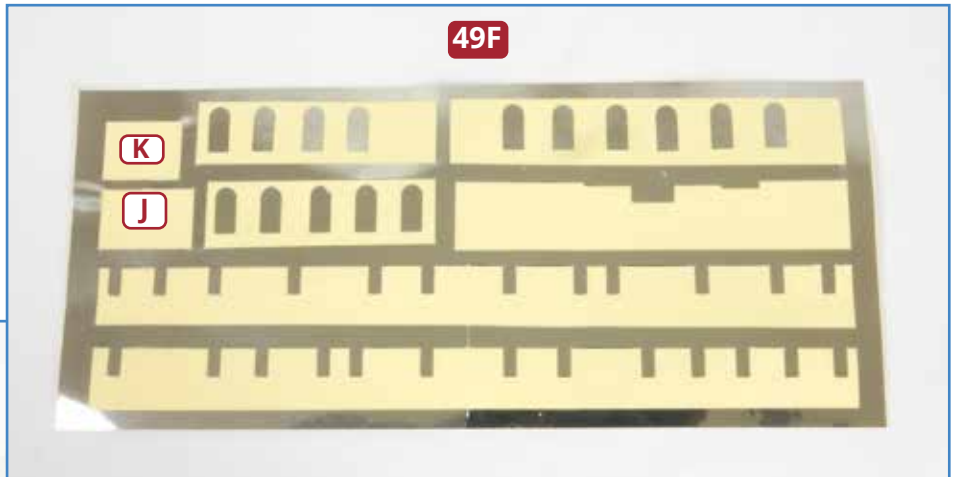

7 Die beiden letzten Klebestreifen **K** und **J** werden an der Frontseite der Aufbaustruktur innen zu beiden Seiten der Brücke festgeklebt, wie abgebildet.

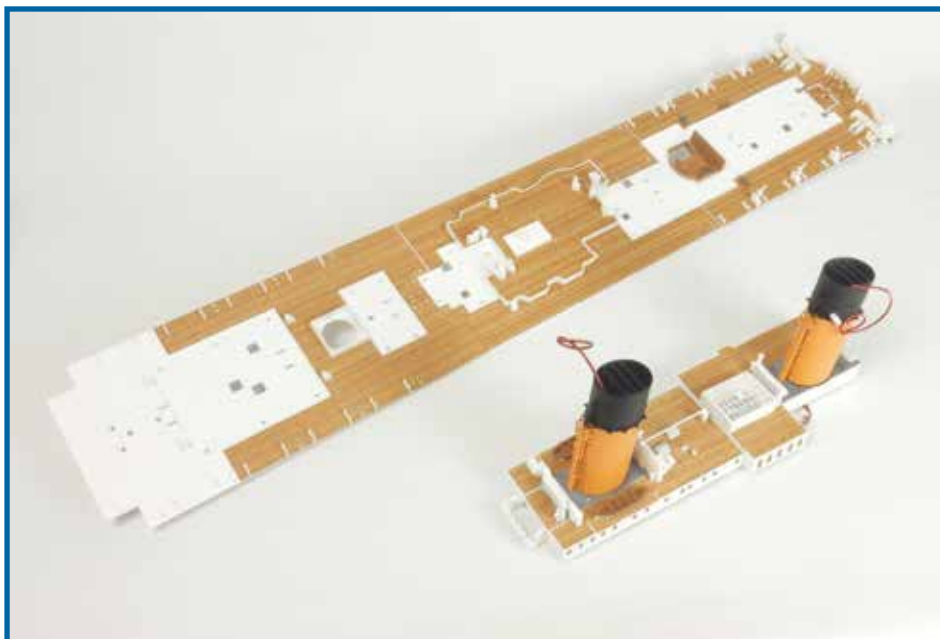

Das Bauergebnis

Der achtere Abschnitt des Bootsdecks ist mit der großen Bootsdeckstruktur verbunden. An den Innenseiten der Aufbauten sind Metallfolien festgeklebt. Bewahren Sie die nicht verwendeten Schrauben **AP** gut auf.