


DREI RETTUNGSBOOTE




BAUTEILE IM ÜBERBLICK


50A	Kabel
50B	Bank (x 2)
50C	Kuppel
50D	LED-Streifen
50E	Davitarm
50F	Rettungsboot (x 2)
50G	Kutter
50H	Halterung
50I	Halterung
50J	Plane
50K	Plane (später benötigt)
50L	Halterung (x 2)
50M	Davitbasis

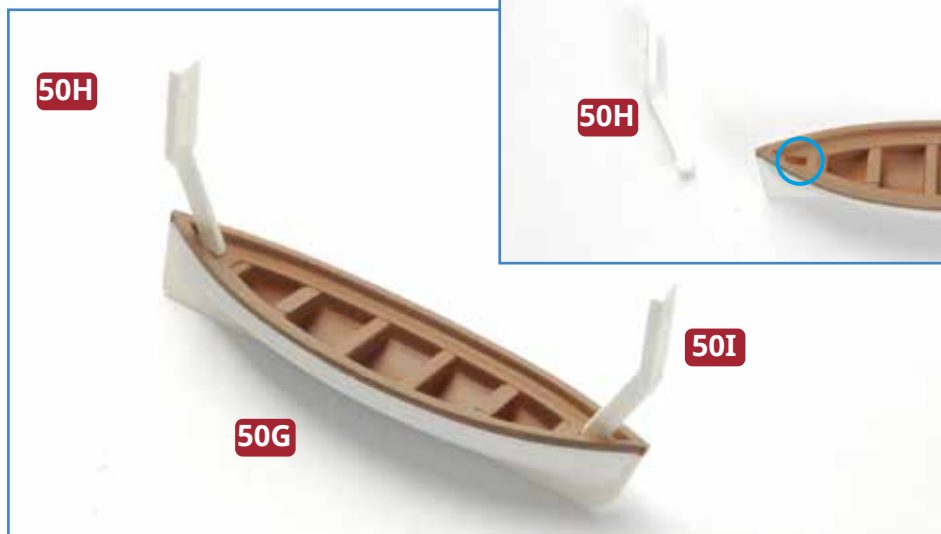


1 Legen Sie den Kutter **50G**, das kleinste der diesmal gelieferten Rettungsboote, sowie die beiden Halterungen **50H** und **50I** bereit. Kleben Sie die beiden Halterungen an den Aufnahmen des Kutters fest, wie abgebildet.

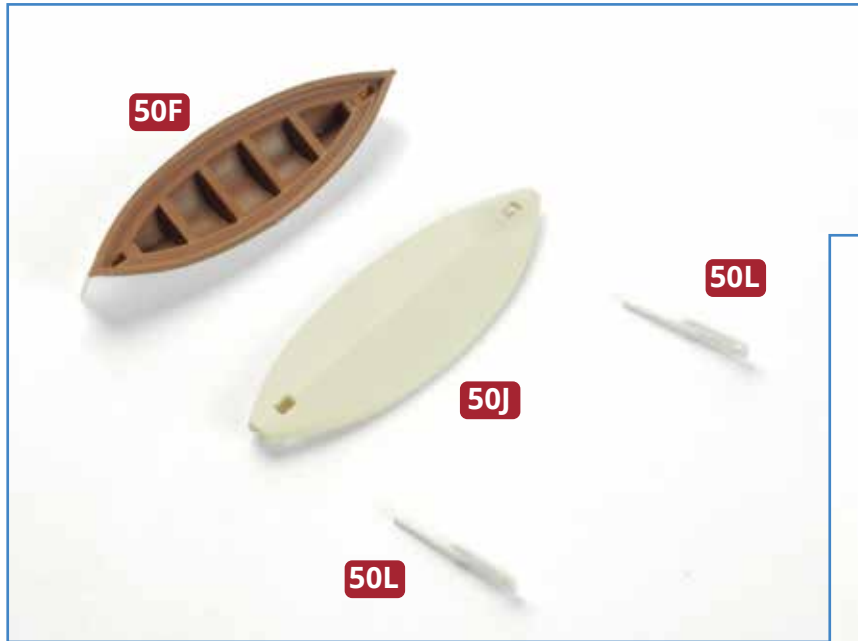


2 Nehmen Sie eins der beiden Rettungsboote **50F** und die Plane **50J** zur Hand. Bringen Sie die Plane auf dem Boot an. Fügen Sie je eine Halterung **50L** in die Löcher an beiden Enden der Plane **50J** ein. Kleben Sie die Halterungen noch nicht fest.

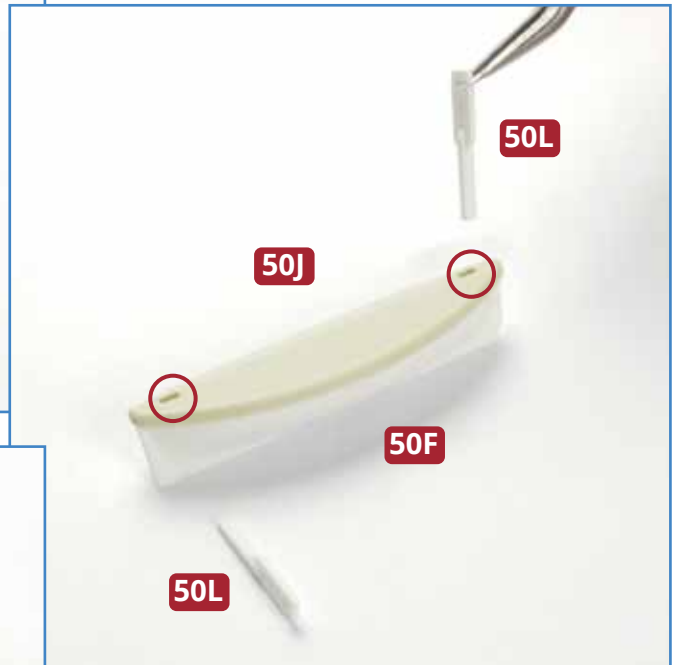




3 Legen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe vorsichtig verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte, sodass Sie Zugriff auf deren Unterseite haben. Platzieren Sie den LED-Streifen **50D** daneben und sehen Sie sich genau an, wo dieser angebracht werden soll: im Grenzbereich der beiden Decksabschnitte **44B** und **49B**, wie es der Pfeil andeutet.


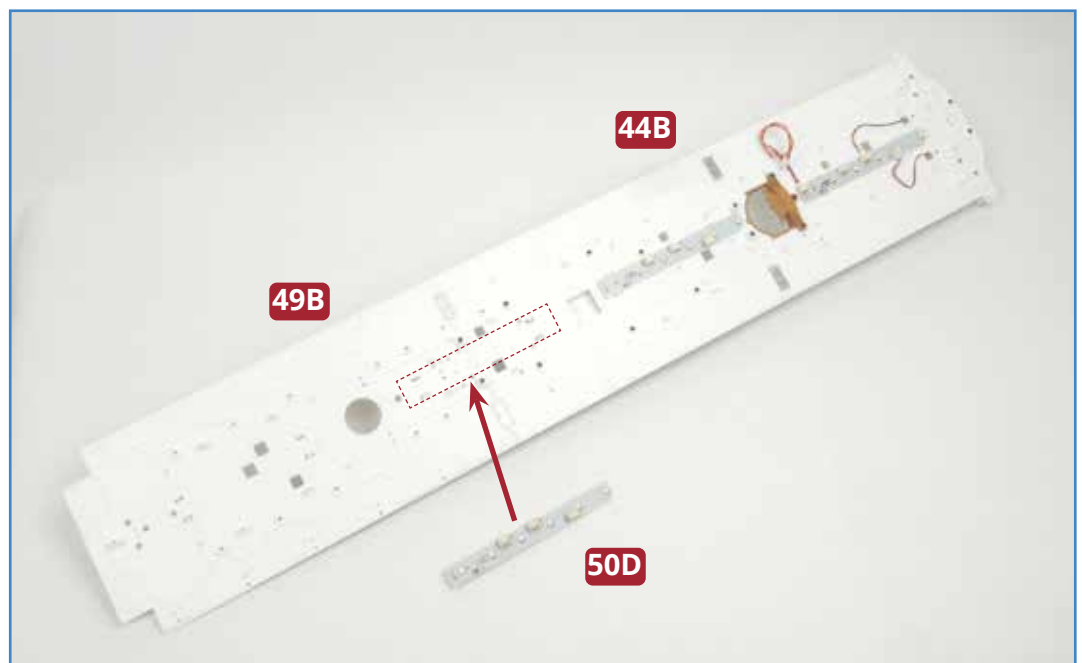


4 Das Montieren des LED-Streifens **50D** erfolgt nach dem bekannten Muster: Fügen Sie die eine Längsseite unter den Laschen ein und lassen Sie die andere Längsseite einrasten, indem Sie die dortigen Laschen mit einem kleinen flachen Schraubenzieher leicht zur Seite drücken.


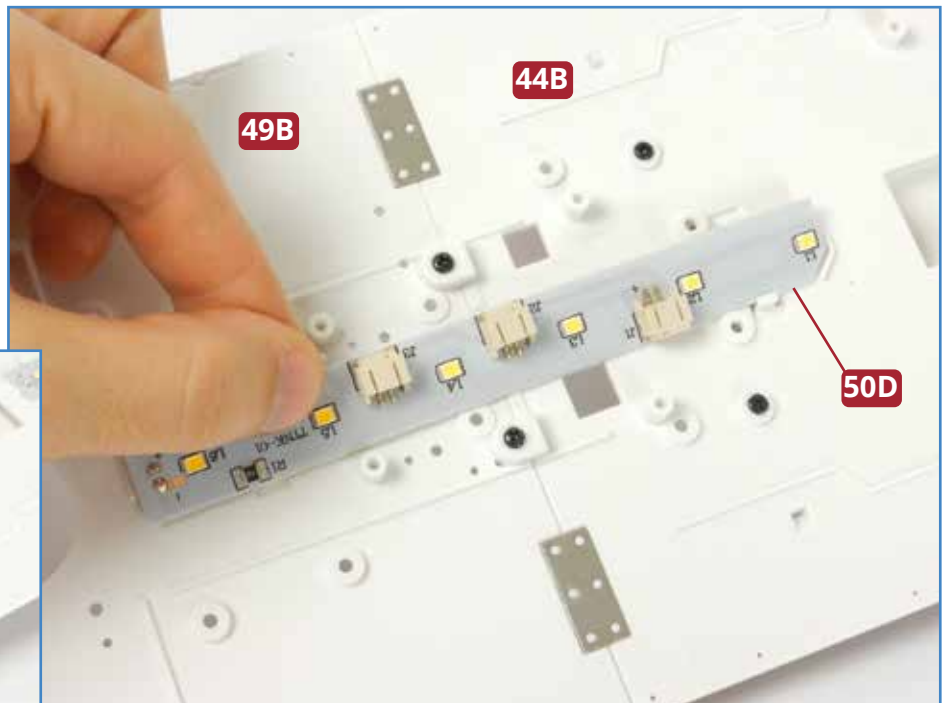


5 Nehmen Sie den Davitarm **50E** und die Davitbasis **50M**: Der Arm hat zwei Zapfen, die in die Löcher der Basis gehören (rechts, rot eingekreist). Kleben Sie den Arm an der Basis fest. Anschließend wird die Davitbasis ganz vorne auf dem mittleren Abschnitt des Bootsdecks **44B** festgeklebt (unten). Beachten Sie, dass ein Zapfen (gelber Pfeil) größer ist als der andere, sodass die Ausrichtung des Davits vorgegeben ist.

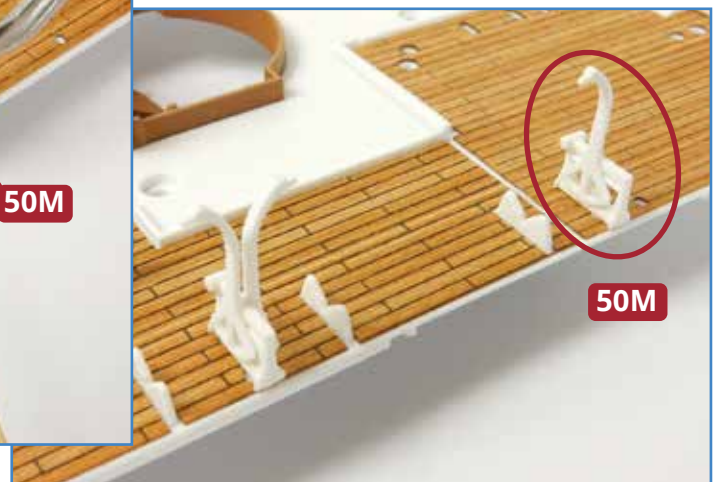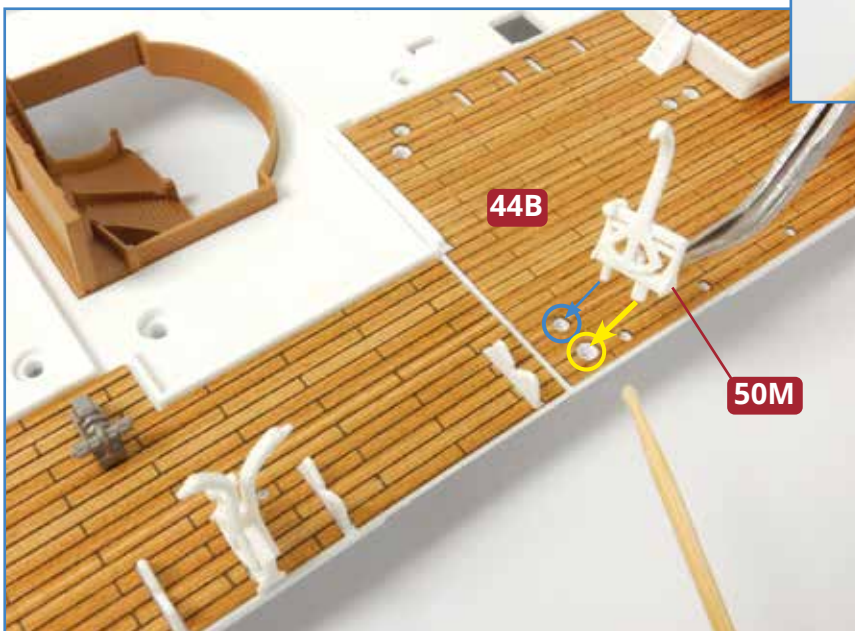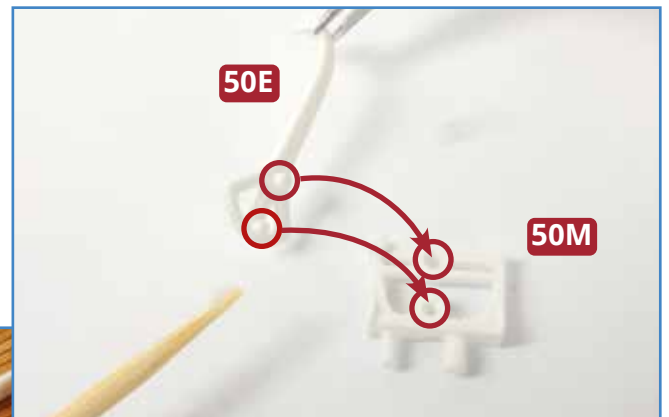

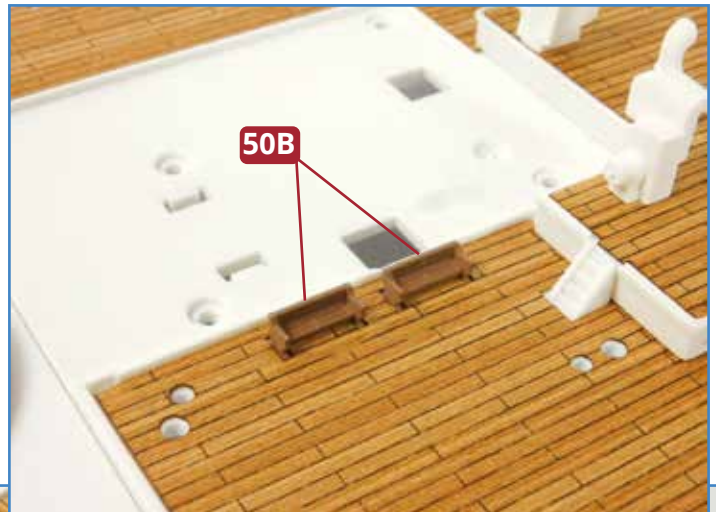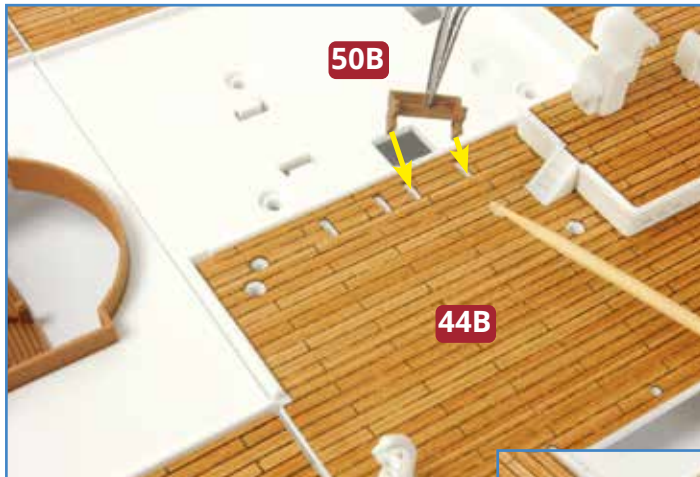

6 Die beiden Bänke **50B** werden auf der Backbordseite im mittleren Bereich des Bootsdecks **44B** festgeklebt. Geben Sie dazu etwas Sekundenkleber auf die Füße der Bänke. Die Kuppel **50C** wird über der runden Aussparung im achteren Bereich des Bootsdecks **49B** aufgesetzt. Kleben Sie die Kuppel nicht fest.

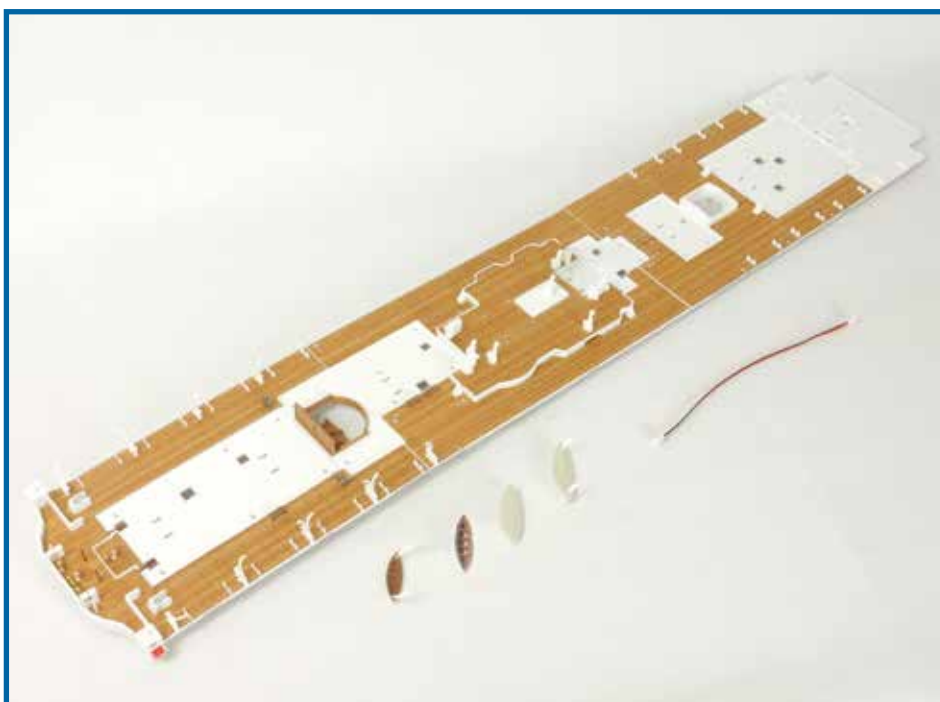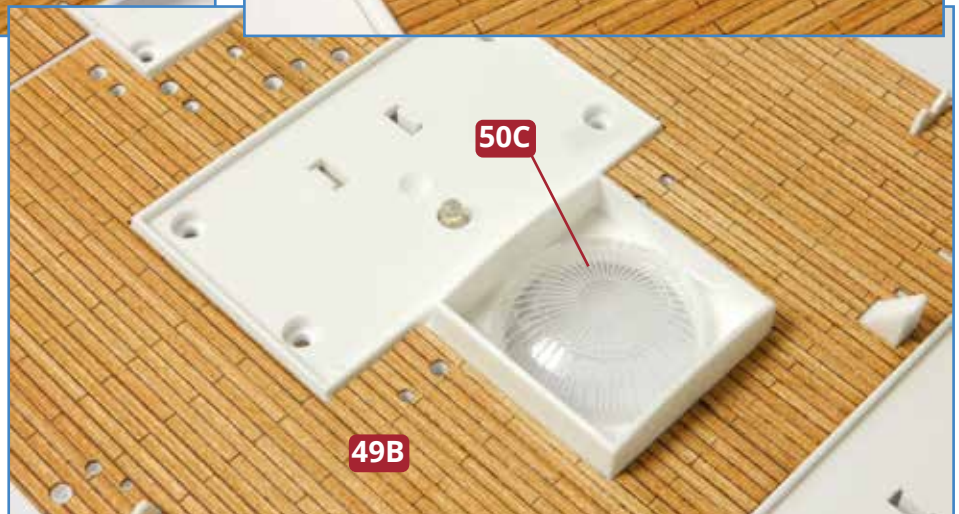

Das Bauergebnis

Weitere Details sind auf dem Bootsdeck angebracht. Bewahren Sie die Rettungsboote und deren Plane sowie das Kabel gut auf, bis sie benötigt werden.