


DER DRITTE SCHORNSTEIN





BAUTEILE IM ÜBERBLICK

54A	Untere Verkleidung
54B	Schornstein
54C	Obere Verkleidung
54D	Kragen
54E	Plattform
54F	Hinterere Dampfleitung
54G	Vordere Dampfleitung
54H	Dampfpfeife mit Leitung
54I	Leiter
54J	Verlängerungskabel (K3)
DP	Sieben Schrauben 1 x 2 mm (eine als Ersatz)
AP	Neun Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

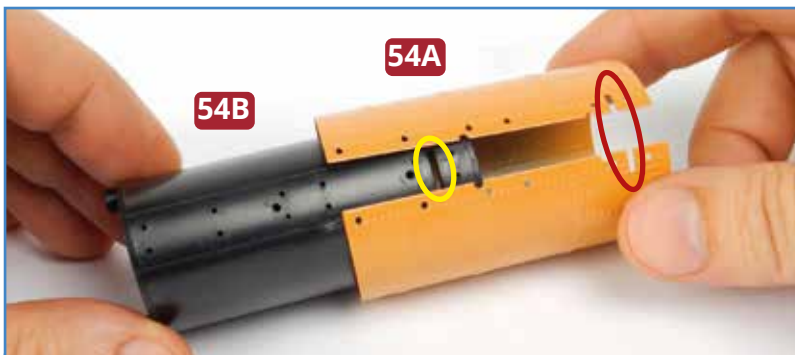



1 Fügen Sie den Schornstein **54B** in die untere Verkleidung **54A** ein. Der Schlitz des Schornsteins (links, gelb eingekreist) muss mit den Einkerbungen der Verkleidung (links, rot eingekreist) übereinstimmen. Zunächst werden drei Schrauben **DP** an einem Ende der Verkleidung befestigt (unten links), anschließend drei weitere Schrauben **DP** am anderen Ende (unten).

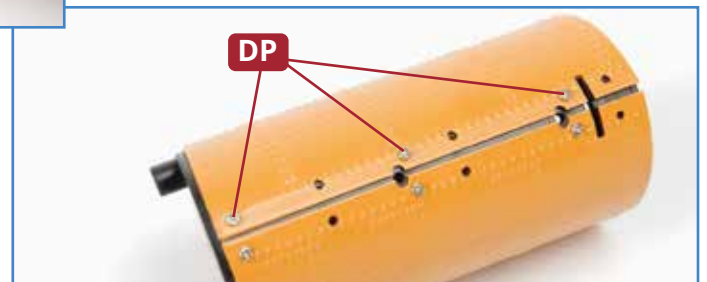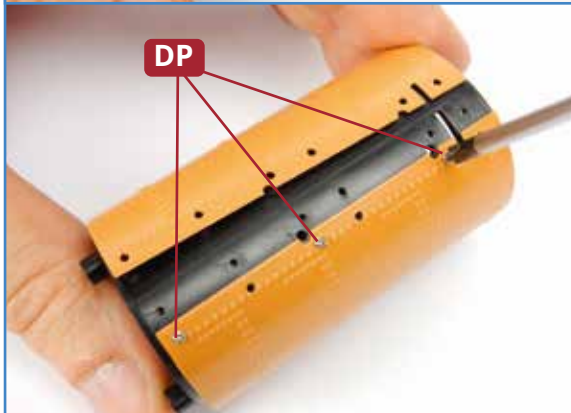


TIPP: Nachdem Sie das eine Ende der Verkleidung befestigt haben, fixieren Sie die übrige Verkleidung, indem Sie etwas Klebeband um sie wickeln. So können Sie das zweite Ende der Verkleidung leichter befestigen.




2 Stellen Sie die obere Verkleidung **54C** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie den Kragen **54D** so auf, dass sich seine beiden unterschiedlich großen Zapfen in die seitlichen Schlitz der Verkleidung einfügen lassen (rote und gelbe Kreise).

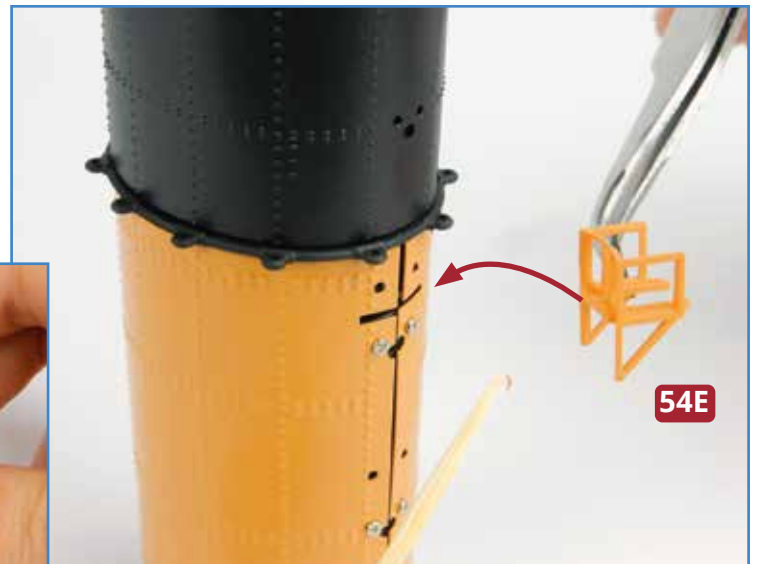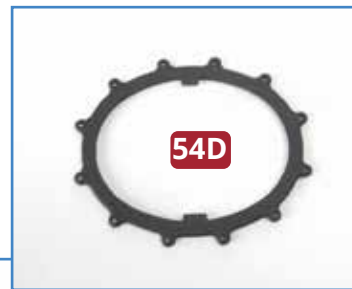

3 Setzen Sie die obere Verkleidung **54C** von oben in die Schornstein-Baugruppe ein. Drücken Sie beide Baugruppen fest zusammen (nicht kleben). Die drei Löcher in der oberen Verkleidung (Mitte links, gelb eingekreist) gehören auf die Seite, wo sich die Stoßkante der unteren Verkleidung **54A** befindet. Anschließend wird die Plattform **54E** im Schlitz der unteren Verkleidung festgeklebt (oben und links).



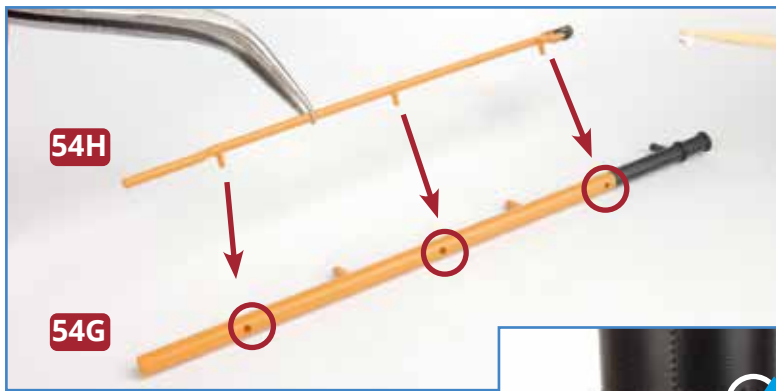


4 Nehmen Sie die Dampfpipe mit Leitung **54H**, versehen Sie deren Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Löchern der vorderen Dampfleitung **54G** (oben und oben links). Geben Sie nun etwas Sekundenkleber auf die drei Zapfen der Leitung **54G** (rechts, blau eingekreist) und fügen Sie diese in die drei Löcher entlang der Verkleidungsnaht am Schornstein ein (weiß eingekreist).

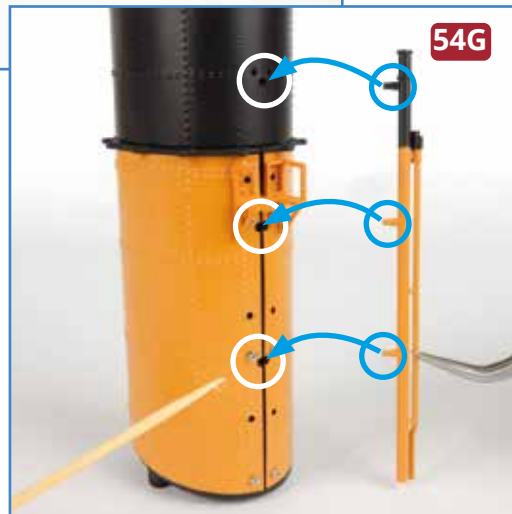

5 Nehmen Sie die Leiter **54I** und kleben Sie sie über den zuvor angebrachten Leitungen fest: Die langen Zapfen gehören in die Löcher der beiden Verkleidungsteile (Pfeile ganz links). Auf der Rückseite des Schornsteins wird anschließend die hintere Dampfleitung **54F** festgeklebt (unten links und unten).



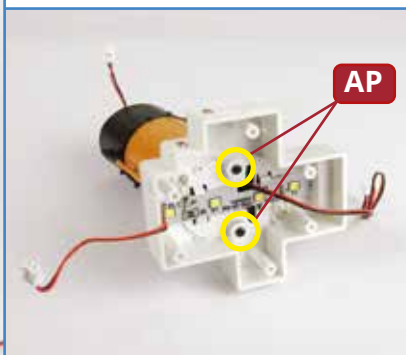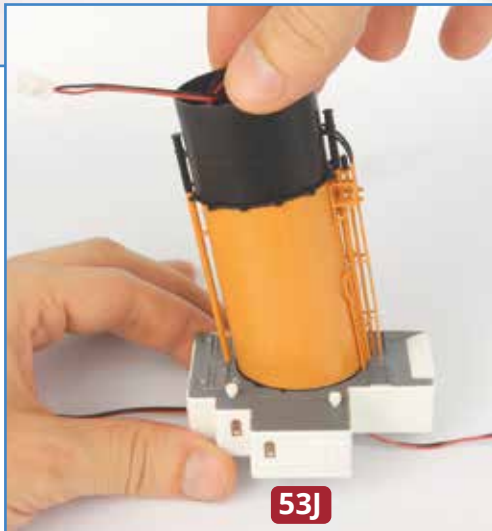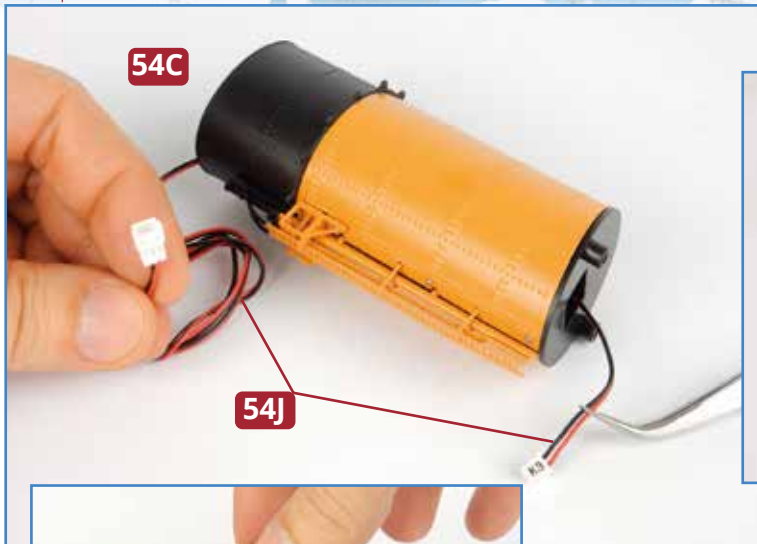

6 Nehmen Sie das Verlängerungskabel **54J** (mit K3 gekennzeichnet) und führen Sie dessen Stecker von oben durch den Schornstein, unten wieder heraus und durch die Öffnung in der Basis **53J** (oben, gelb eingekreist). Das Kabelende mit der Buchse verbleibt am oberen Ende des Schornsteins (oben links). Setzen Sie den Schornstein auf die Basis **53J** (ganz links) und fixieren Sie beide Teile aneinander, indem Sie von unten zwei Schrauben **AP** eindrehen (links).



Das Bauergebnis

Der dritte Schornstein wurde zusammengebaut und mit der Basis verschraubt, die Sie mit der vorangegangenen Ausgabe erhalten haben.