





# DIE LETZTEN RETTUNGSBOOTE

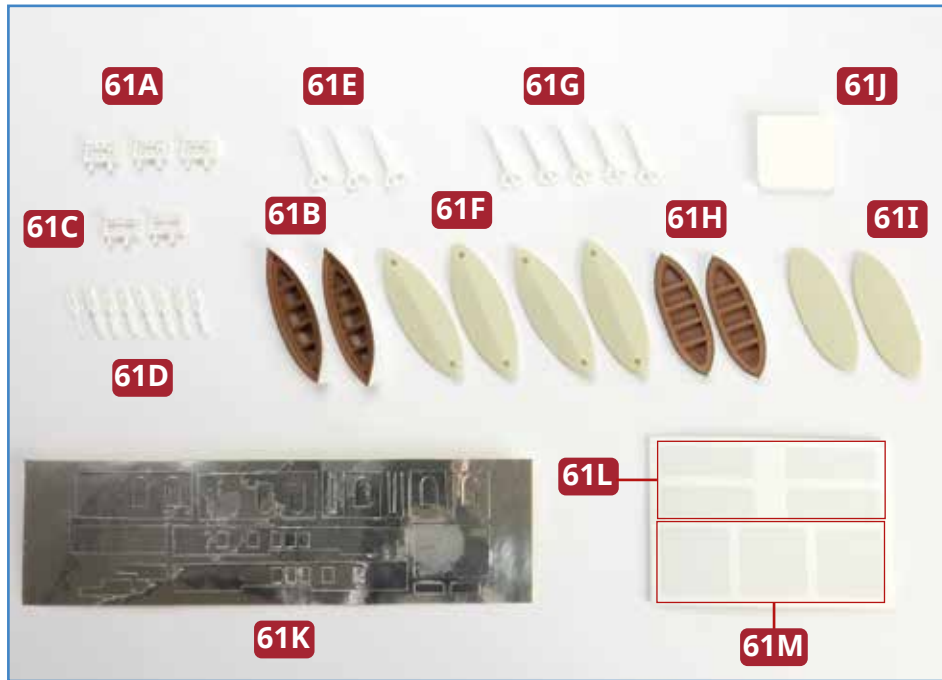

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 61A** Davitbasis (x 3)
- 61B** Rettungsboot (x 2)
- 61C** Davitbasis (x 2)
- 61D** Halterung (x 8)
- 61E** Davitarm (x 3)
- 61F** Plane (x 8)
- 61G** Davitarm (x 5)
- 61H** Kutter C und D
- 61I** Kutterplane (x 2)
- 61J** Abdeckung
- 61K** Metallfolienaufkleber
- 61L** Klebestreifen (x 4)
- 61M** Klebequadrat (x 3)

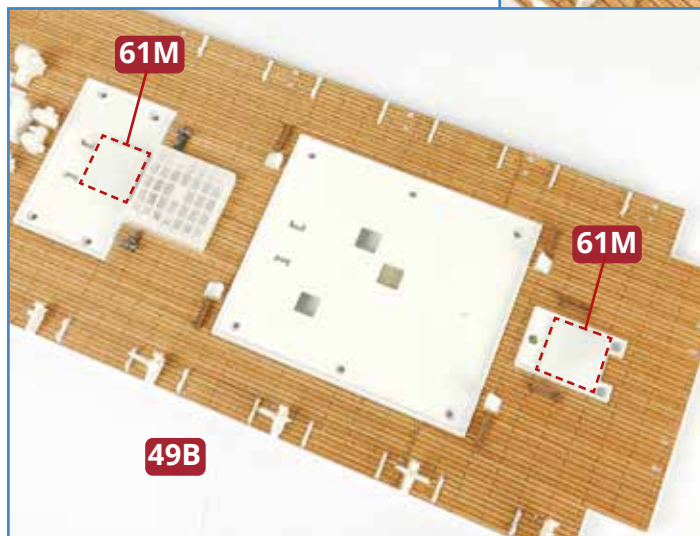


**1** Lösen Sie zwei der Klebequadrate **61M** von der Trägerfolie und kleben Sie sie an den abgebildeten Positionen auf dem Bootsdeck **49B** fest.

**2** Legen Sie den Eingang der zweiten Klasse **60A** und die Metallfolie **61K** bereit. Auf dem Foto unten sind die Klebestreifen entfernt, sodass Sie ihre Formen leicht erkennen können: Die einzelnen Streifen sind durch-nummeriert. Lösen Sie die Klebestreifen nach und nach, wenn Sie sie in den folgenden Schritten benötigen.






61K

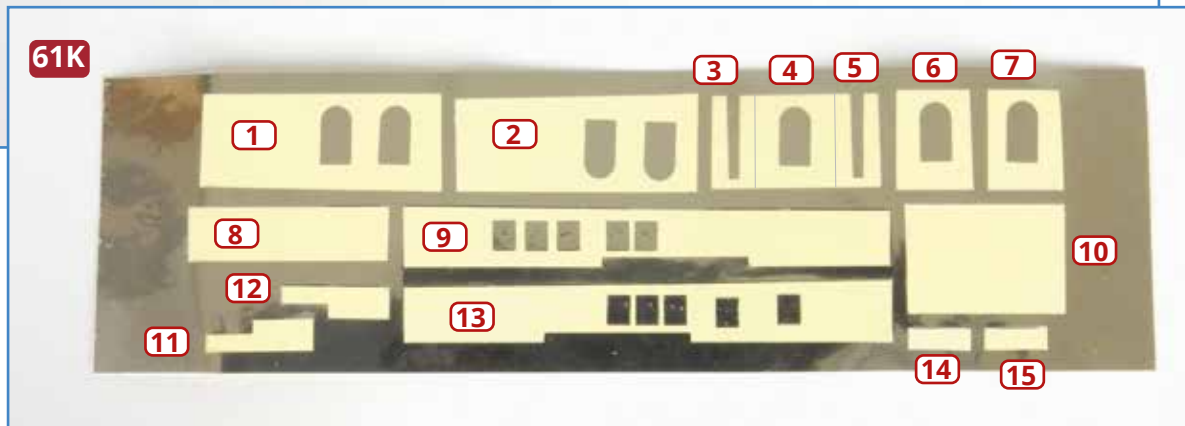



61K

**HINWEIS:** Es ist etwas knifflig, die Klebestreifen anzubringen. Nehmen Sie eine Pinzette zu Hilfe und streichen Sie die Streifen mit dieser glatt. Achten Sie darauf, dass die Klebestreifen sich vor keiner Fensteröffnung befinden.

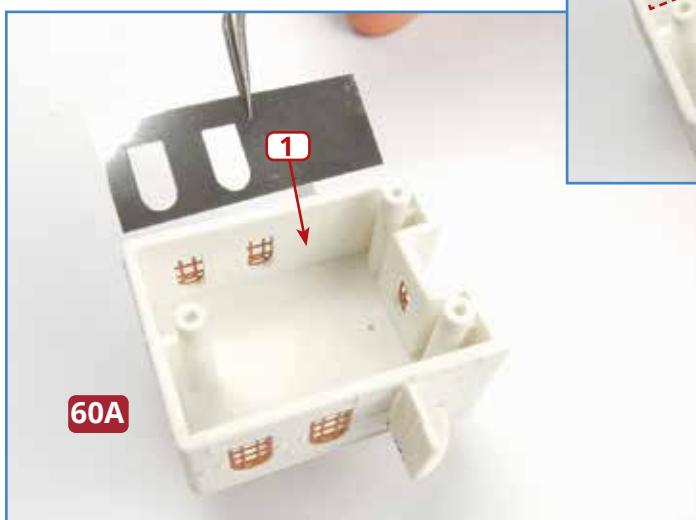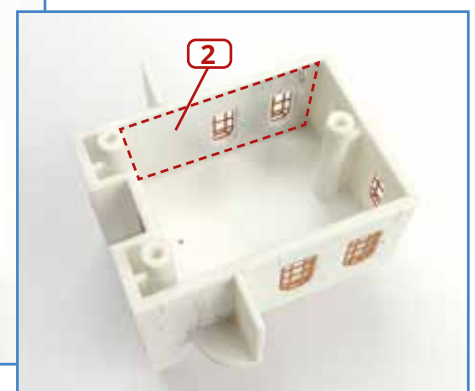
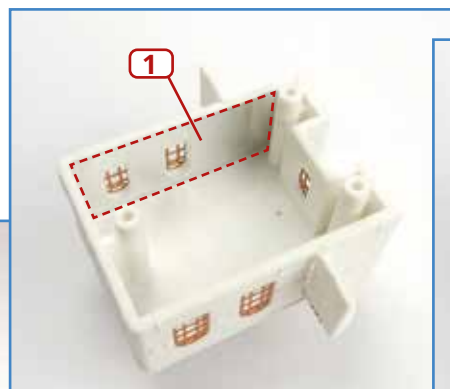


60A

**3** Stellen Sie den Eingang der zweiten Klasse **60A** vorsichtig auf den Kopf. Bringen Sie die beiden Klebestreifen **1** und **2** von der Metallfolie **61K** innen an den beiden Längsseiten des Eingangs an. Achten Sie darauf, dass die Fenster frei bleiben.

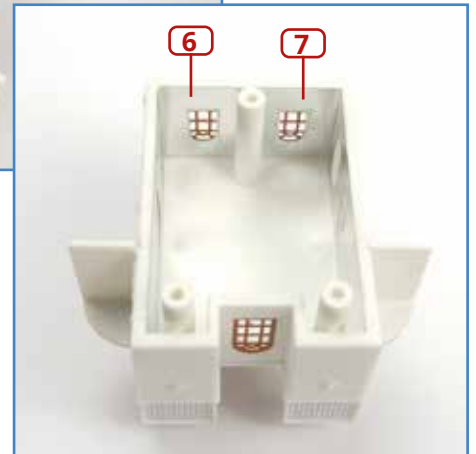
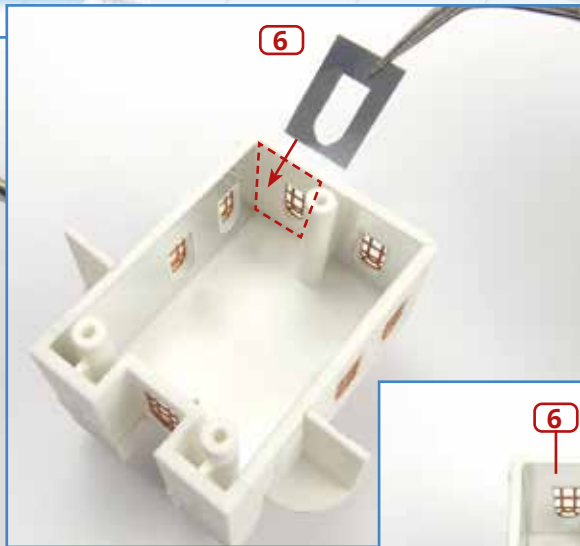


**4** Die beiden Klebestreifen **6** und **7** von der Metallfolie **61K** werden innen an der Vorderwand des Eingangs **60A** festgeklebt, wie abgebildet.

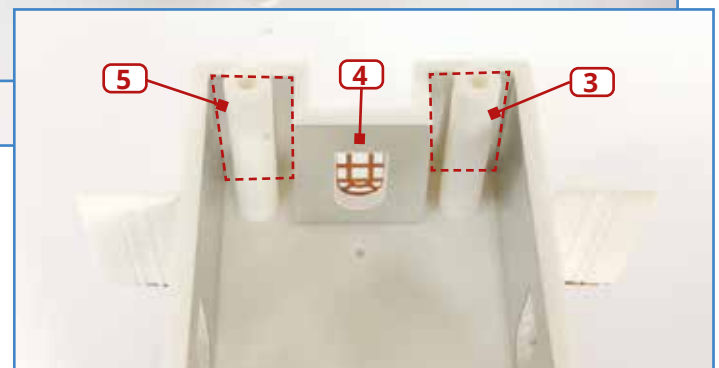
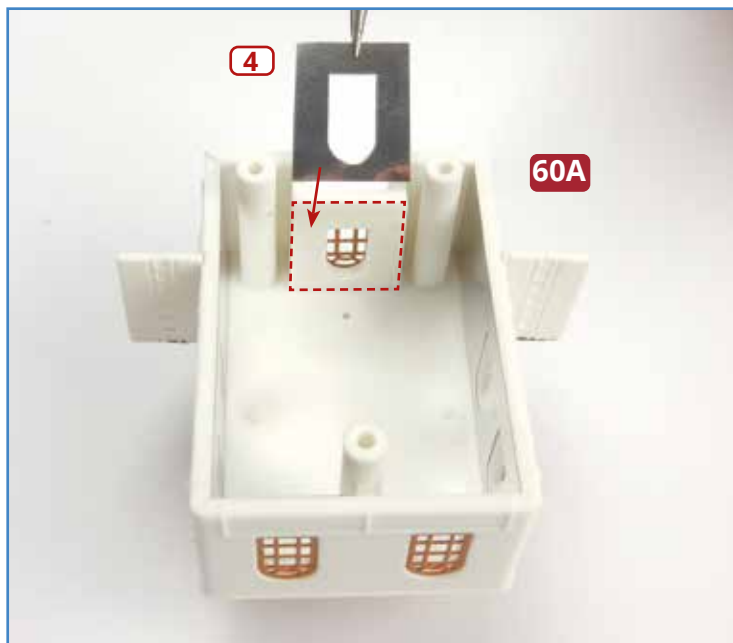


**5** Lösen Sie die Klebestreifen **3**, **4** und **5** von der Metallfolie **61K**. Sie werden innen an der Rückwand des Eingangs **60A** angebracht, wie abgebildet.




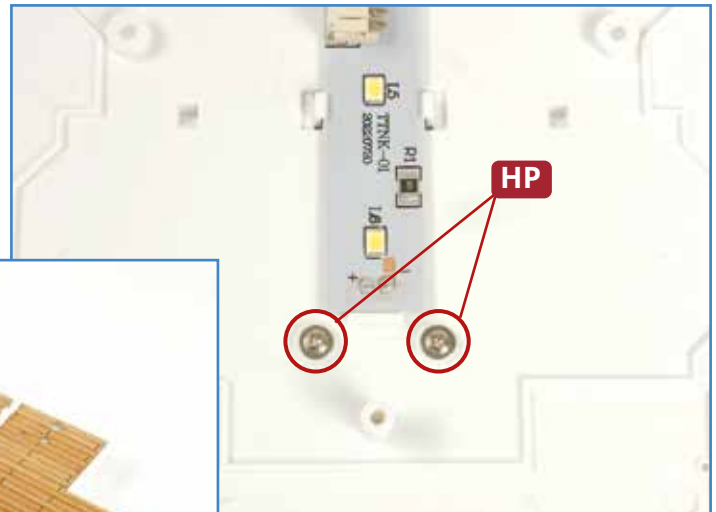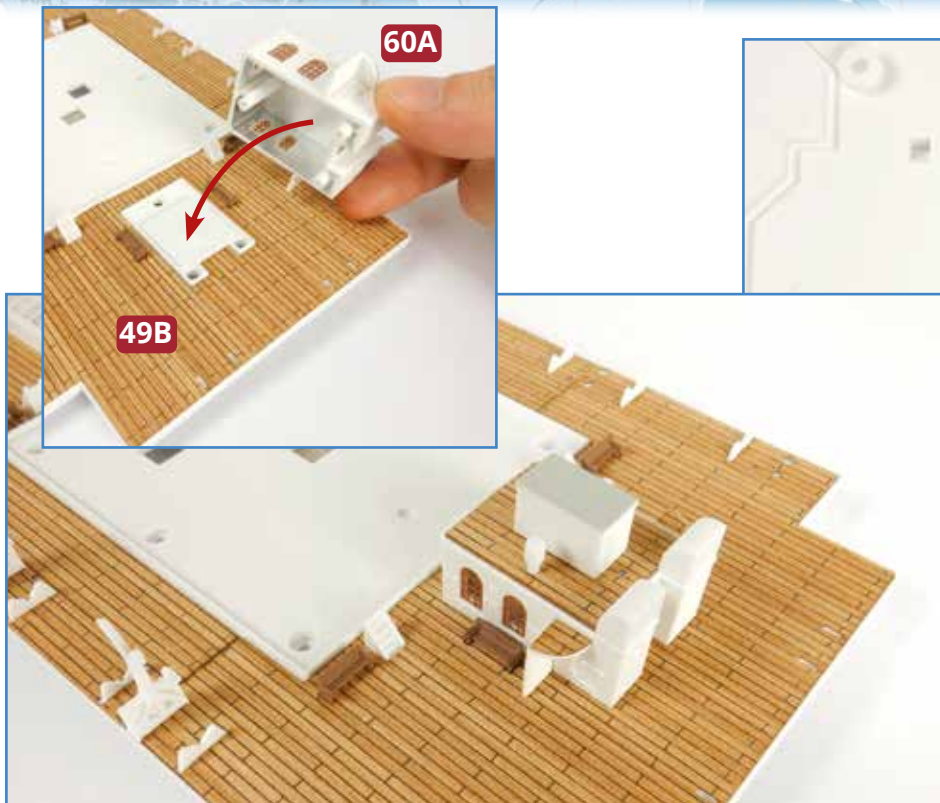


**6** Setzen Sie den Eingang der zweiten Klasse **60A** auf den Bootsdeck-Abschnitt **49B**. Halten Sie den Eingang in Position und fixieren Sie ihn von unten mit zwei Schrauben **HP** (die Sie mit Ausgabe 60 erhalten haben).

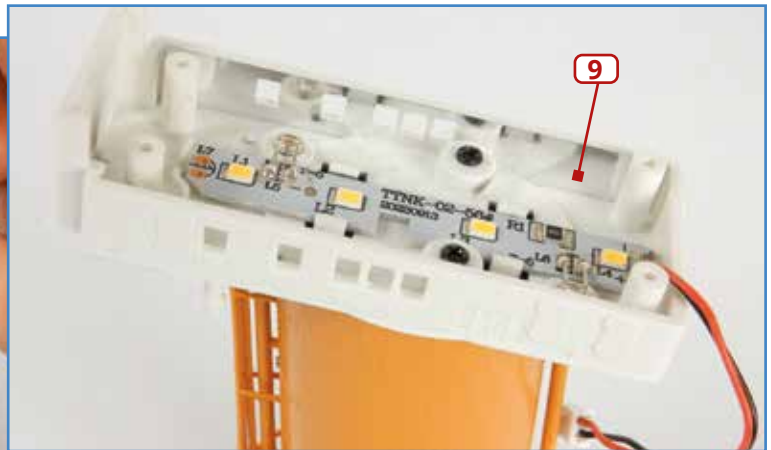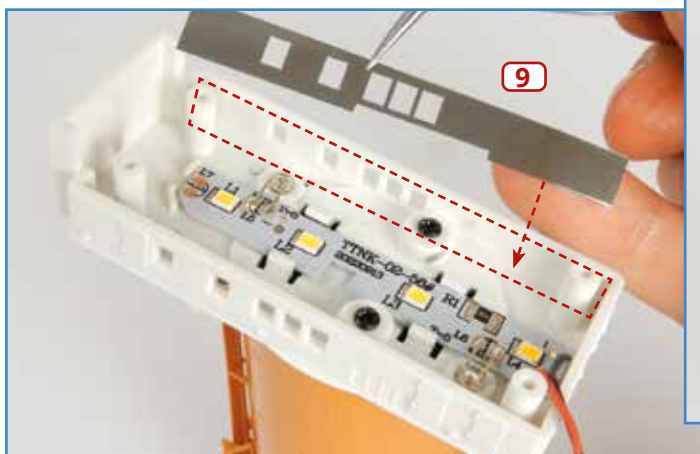

**7** Nehmen Sie die Basis des vierten Schornsteins **56B**. Innen an der Backbordseite bringen Sie die Klebestreifen **9** und **11** an.

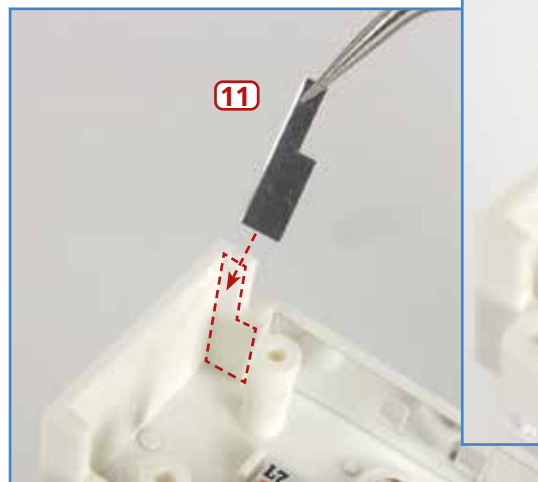


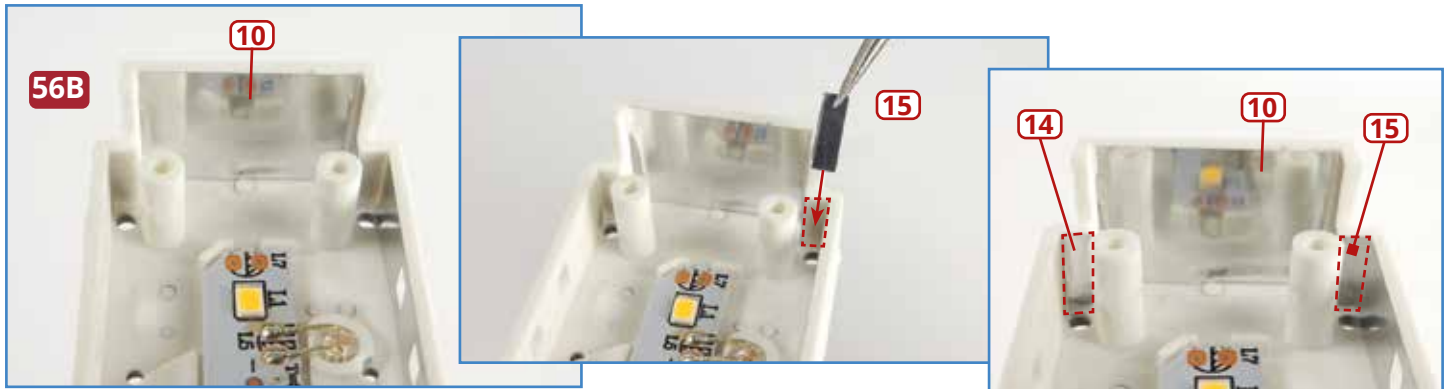

**8** An der Vorderseite der Basis des vierten Schornsteins **56B** werden innen die Klebestreifen **10**, **15** und **14** fixiert.








**9** An der Steuerbordseite der Basis des vierten Schornsteins **56B** werden innen die Klebestreifen **12** und **13** angebracht.

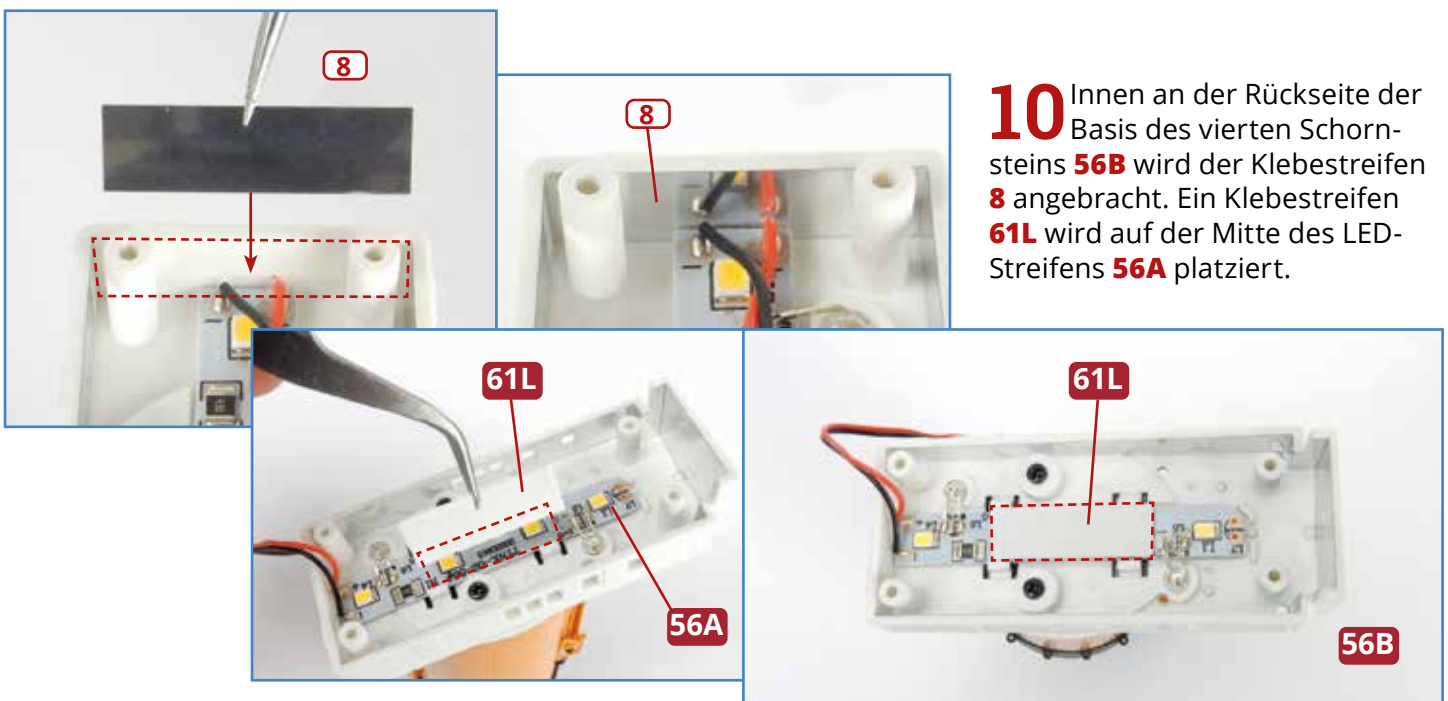


**10** Innen an der Rückseite der Basis des vierten Schornsteins **56B** wird der Klebestreifen **8** angebracht. Ein Klebestreifen **61L** wird auf der Mitte des LED-Streifens **56A** platziert.



**11** Nehmen Sie den Erste-Klasse-Rauchsalon **58B** und platzieren Sie die Basis des vierten Schornsteins **56B** auf dessen Dach. Führen Sie dabei das Kabel des LED-Streifens **56A** durch die zentrale Öffnung im Dach des Rauchsalons. Befestigen Sie die Schornsteinbasis mit vier Schrauben **AP** (aus Aufgabe 58) am Rauchsalon.

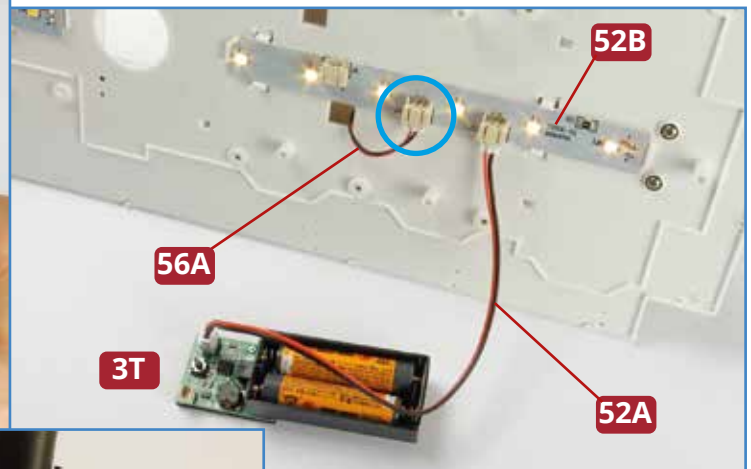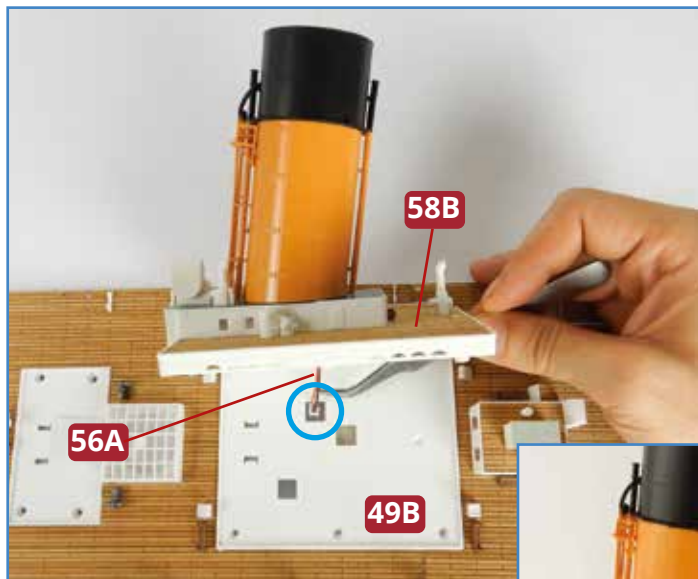
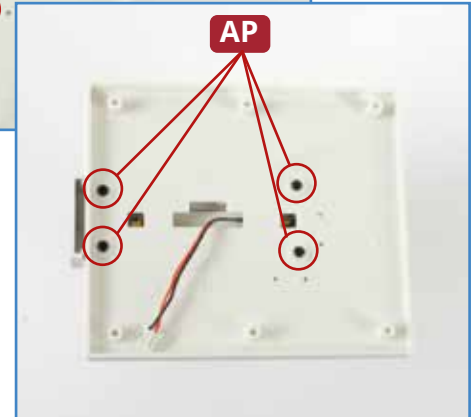
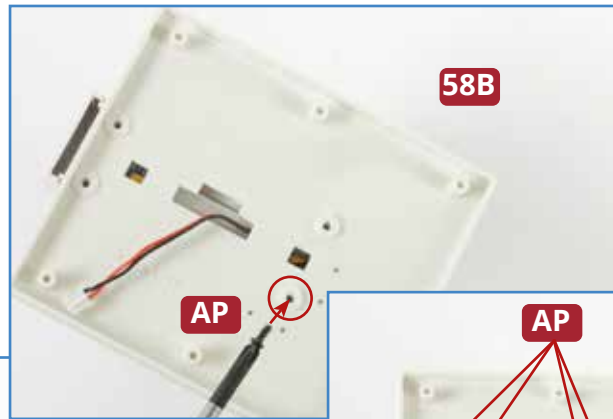
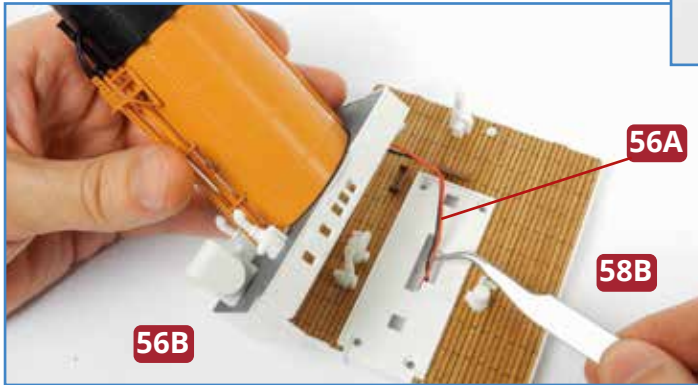


**12** Setzen Sie den Rauchsalon **58B** auf den achteren Abschnitt des Bootsdecks **49B**. Das Kabel **56A** wird dabei durch das (oben blau eingekreiste) Loch geführt und in den (oben rechts blau eingekreisten) Port des LED-Streifens **52B** eingefügt. Verbinden Sie das Kabel **52A** mit dem Tester **3T**, um zu prüfen, ob alle LEDs leuchten. Anschließend wird der Rauchsalon mit sechs Schrauben **AP** (aus Ausgabe 58) am Bootsdeck befestigt.




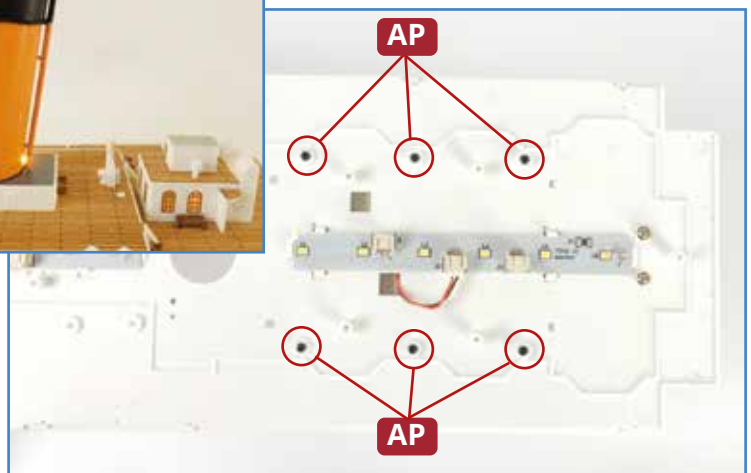




**13** Legen Sie die drei Davitbasen **61A**, drei Davitarme **61G** und drei Davitarme **61E** bereit. Kleben Sie je einen Arm **61G** und **61E** an den Davitbasen **61A** fest. Kleben Sie die drei Davits achtern auf der Steuerbordseite des Bootsdecks **49B** fest. Beachten Sie: Die äußeren Zapfen und Aufnahmen sind größer als die inneren.

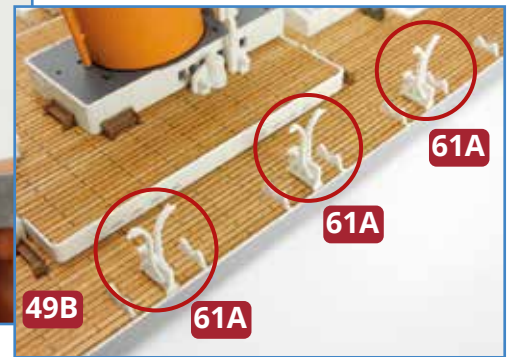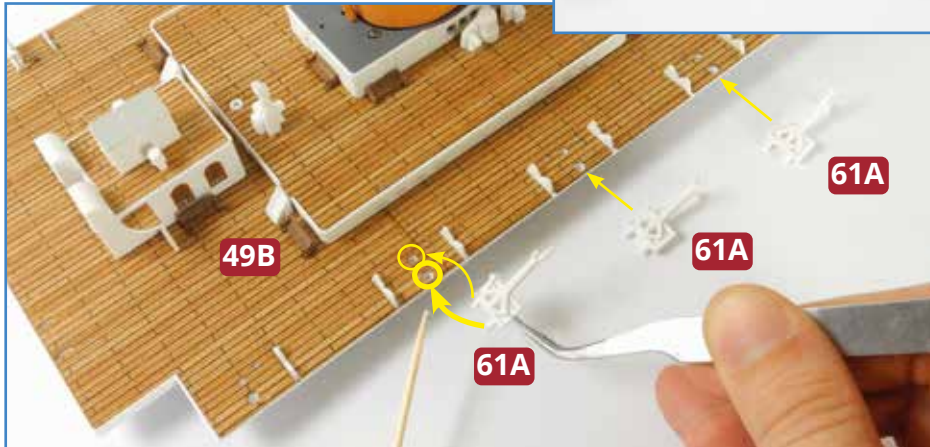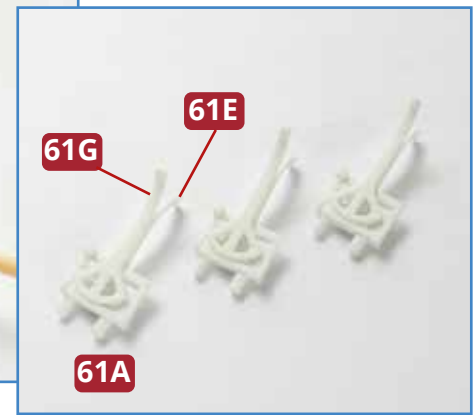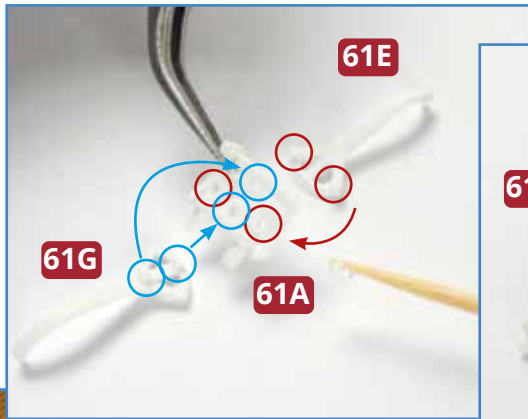


**14** Legen Sie zwei Davitbasen **61C** und zwei Davitarme **61G** bereit. Kleben Sie die Arme so an den Basen fest, dass Sie zwei spiegelbildliche einarmige Davits erhalten. Auch diese Davits werden achtern auf der Steuerbordseite des Bootsdecks **49B** festgeklebt (unten rechts rot eingekreist).

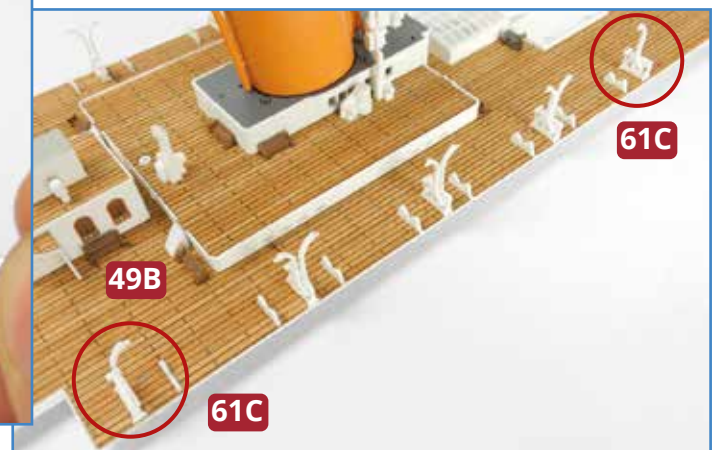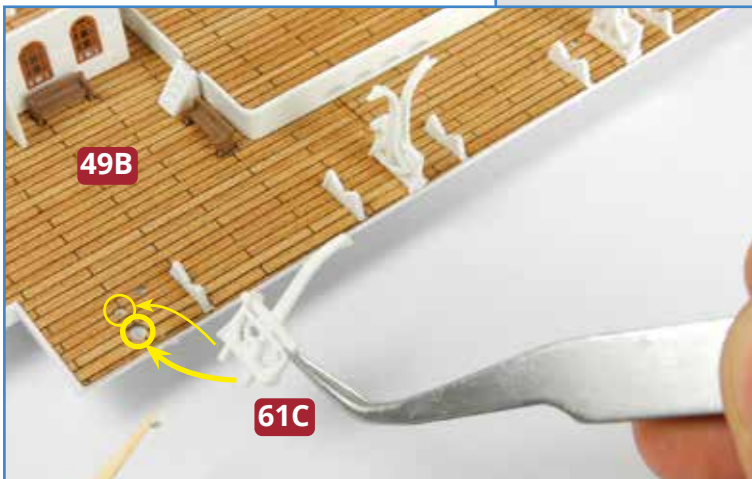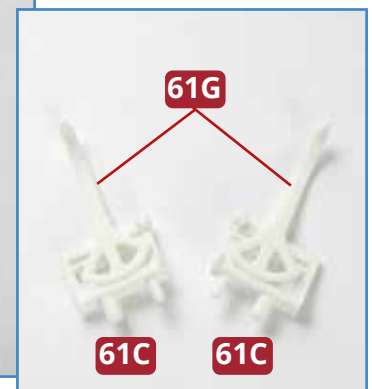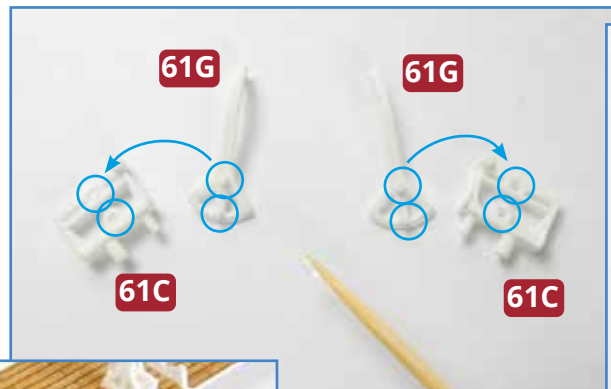








**15** Drehen Sie die Bootsdeck-Baugruppe vorsichtig auf die Seite. Die Abdeckung **61J** wird in der quadratischen Öffnung im mittleren Abschnitt des Bootsdecks **44B** befestigt.

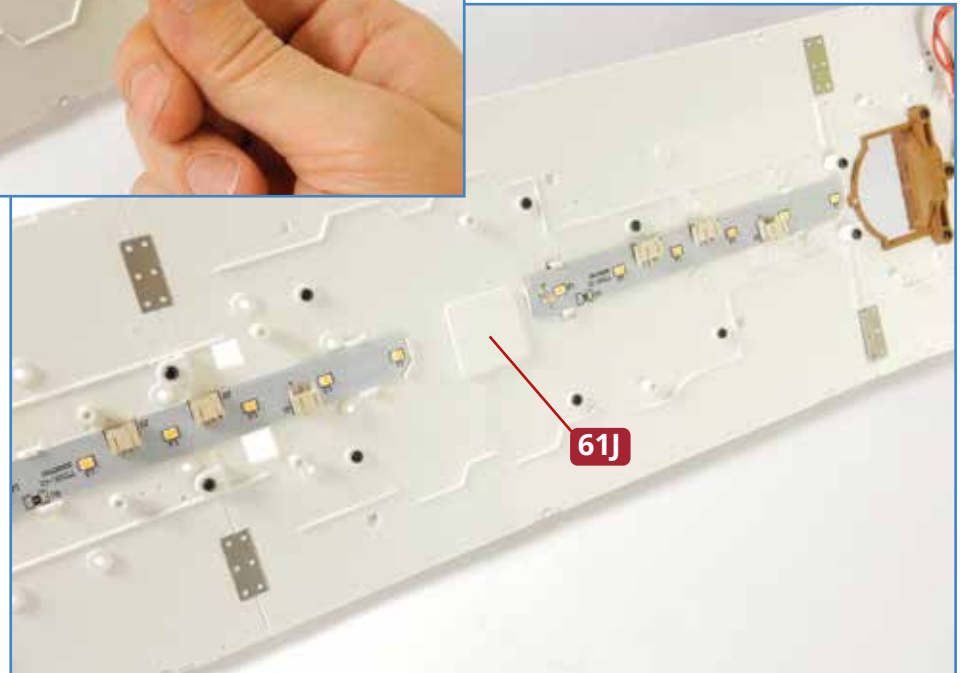

**16** Nehmen Sie die beiden Kutter **61H** und die beiden Kutterplanen **61I** zur Hand: Befestigen Sie je eine Plane auf den beiden Kuttern. Es wird keinerlei Kleber benötigt.

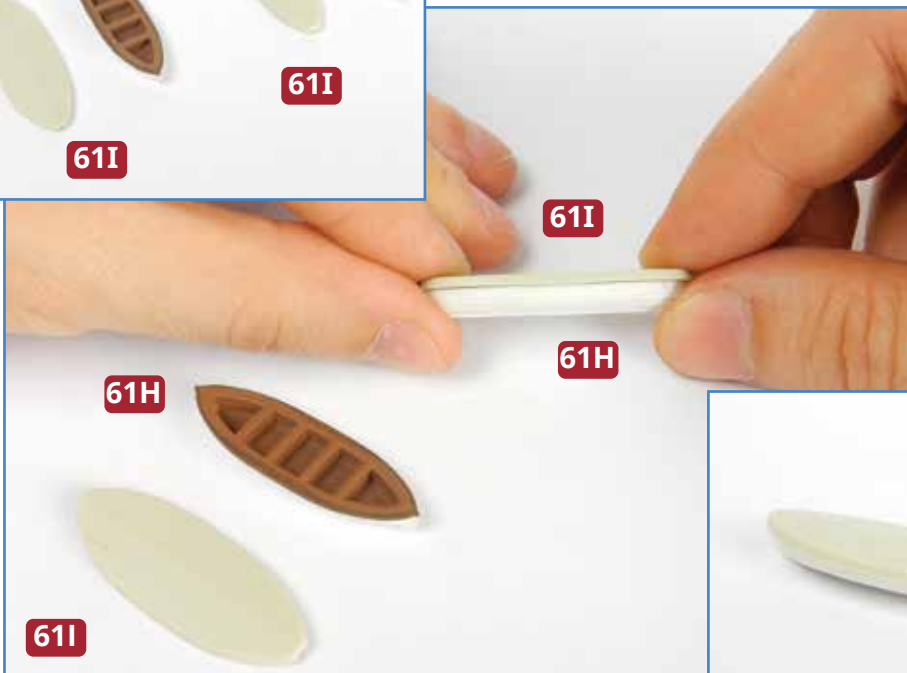



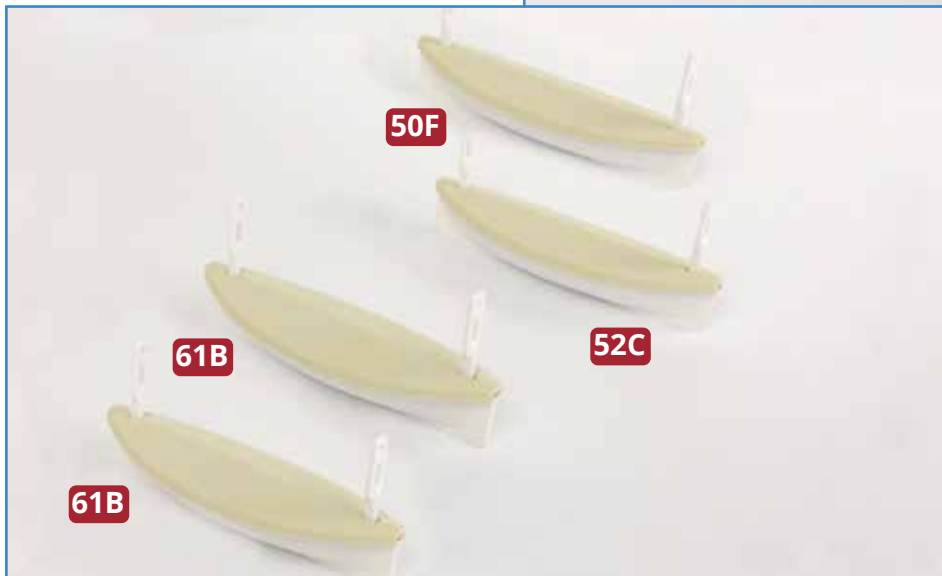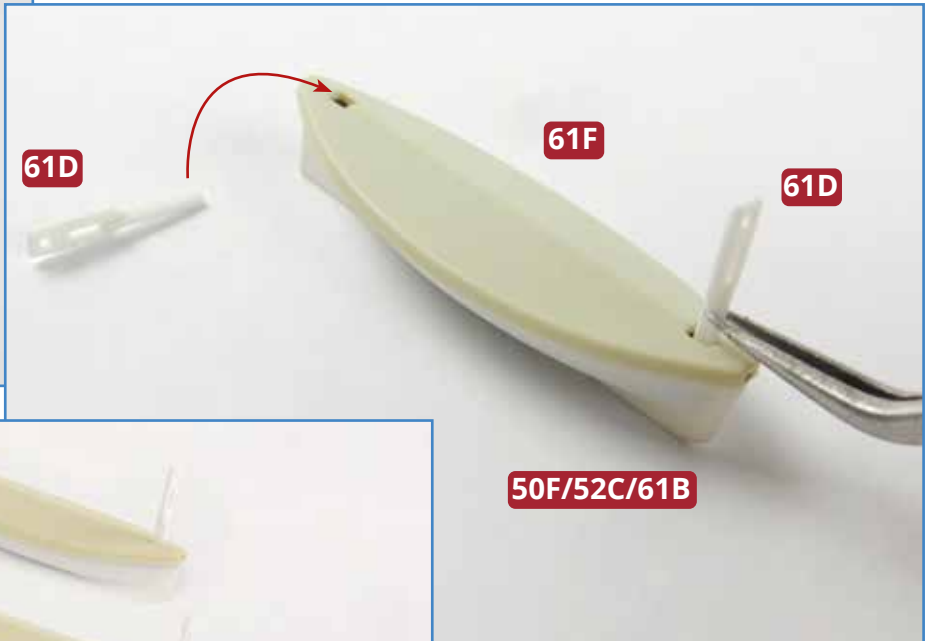

**17** Legen Sie die beiden Rettungsboote **61B**, das Rettungsboot **50F** (aus Ausgabe 50) und das Rettungsboot **52C** (aus Ausgabe 52) bereit. An jedem der vier Boote werden eine Plane **61F** und zwei Halterungen **61D** angebracht. Auch hierfür wird keine Kleber benötigt.

## Das Bauergebnis

Der vierte Schornstein, dessen Basis und der Rauchsalon wurden auf dem Bootsdeck angebracht, ebenso wie die letzten Davits. Bewahren Sie die Kutter, Rettungsboote und die Klebestreifen sorgfältig auf – bis sie (weiter)verwendet werden.

