





RUMPFABSCHNITT UND METALLFOLIENAUFKLEBER

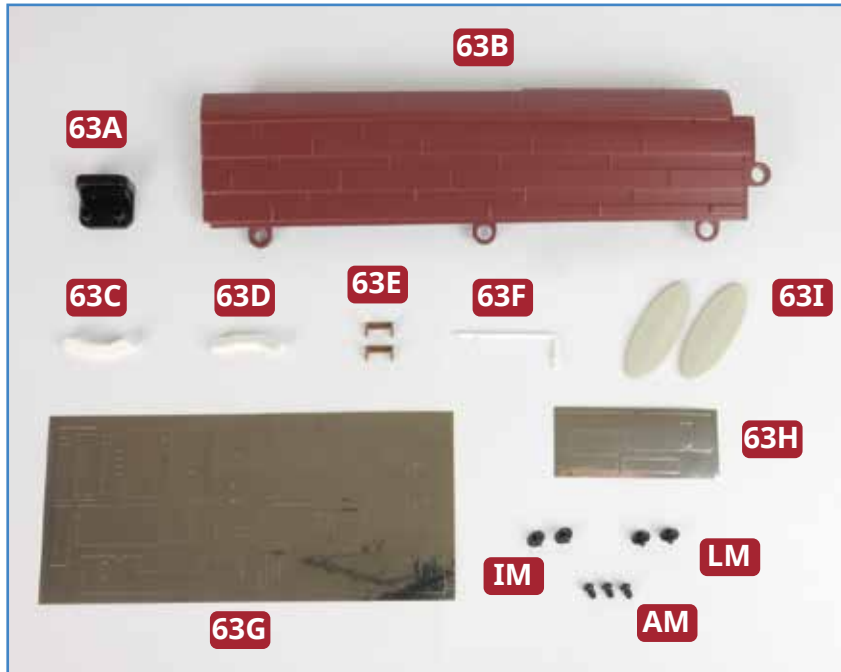

BAUTEILE IM ÜBERBLICK



63A	Winkel
63B	Linker unterer Rumpfabschnitt
63C	Backbordschacht
63D	Steuerbordschacht
63E	Bank (x 2)
63F	Rohrleitung
63G	Metallfolienaufkleber
63H	Metallfolienaufkleber
63I	Plane (x 2)
IM	Zwei Schrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)
LM	Zwei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)
AM	Drei Schrauben 2,6 x 4 mm (eine als Ersatz)

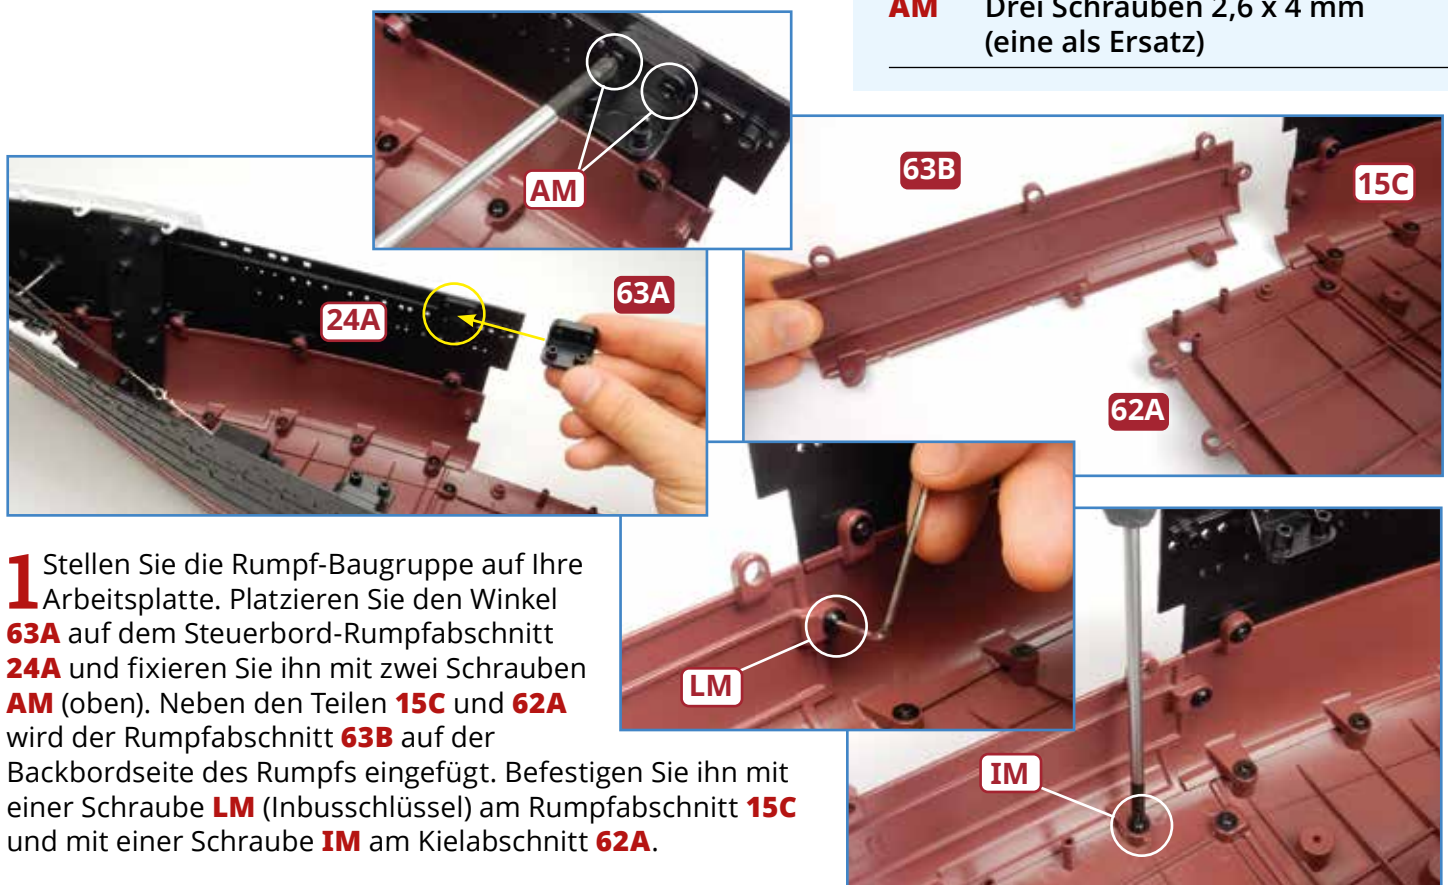


1 Stellen Sie die Rumpf-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie den Winkel **63A** auf dem Steuerbord-Rumpfabschnitt **24A** und fixieren Sie ihn mit zwei Schrauben **AM** (oben). Neben den Teilen **15C** und **62A** wird der Rumpfabschnitt **63B** auf der Backbordseite des Rumpfs eingefügt. Befestigen Sie ihn mit einer Schraube **LM** (Inbusschlüssel) am Rumpfabschnitt **15C** und mit einer Schraube **IM** am Kielabschnitt **62A**.



2 Legen Sie die Metallfolie **63G** bereit. Auf dem Foto unten sind die Klebestreifen entfernt, sodass Sie ihre Formen leicht erkennen können: Die einzelnen Streifen sind durchnummeriert. Lösen Sie die Klebestreifen erst ab, sobald sie benötigt werden. Reiben Sie nach dem Anbringen jedes Aufklebers vorsichtig mit einem Wattestäbchen nach.

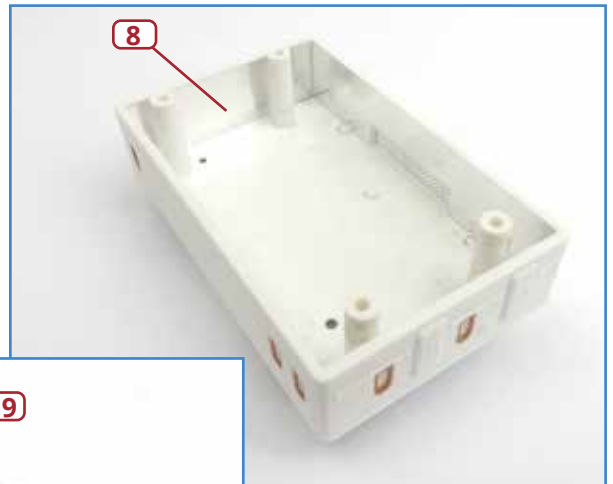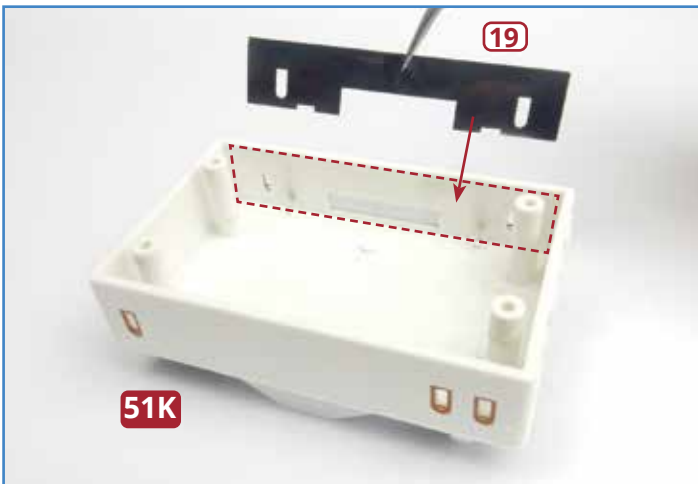


3 Nehmen Sie das Deckshaus **51K** und stellen Sie es vorsichtig auf den Kopf. Bringen Sie den Klebestreifen **19** innen an der Hinterwand an. Der Klebestreifen **8** gehört innen an die Steuerbordwand des Deckshauses. Achten Sie bei allen betroffenen Klebestreifen darauf, dass sie die Fenster nicht verdecken.


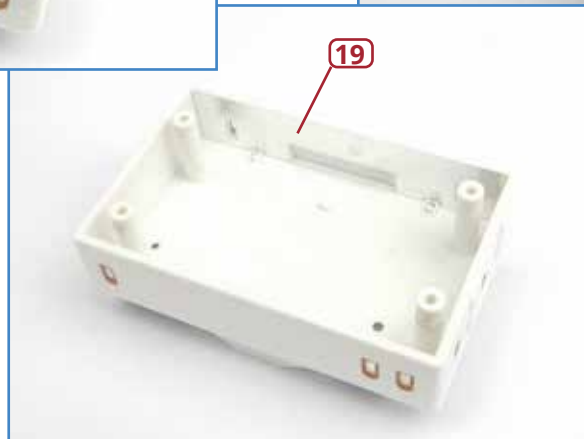




4 Die Klebestreifen **9** und **20** gehören auf die Innenseiten der beiden anderen Wände des Deckshauses **51K**, wie es die Fotos zeigen.




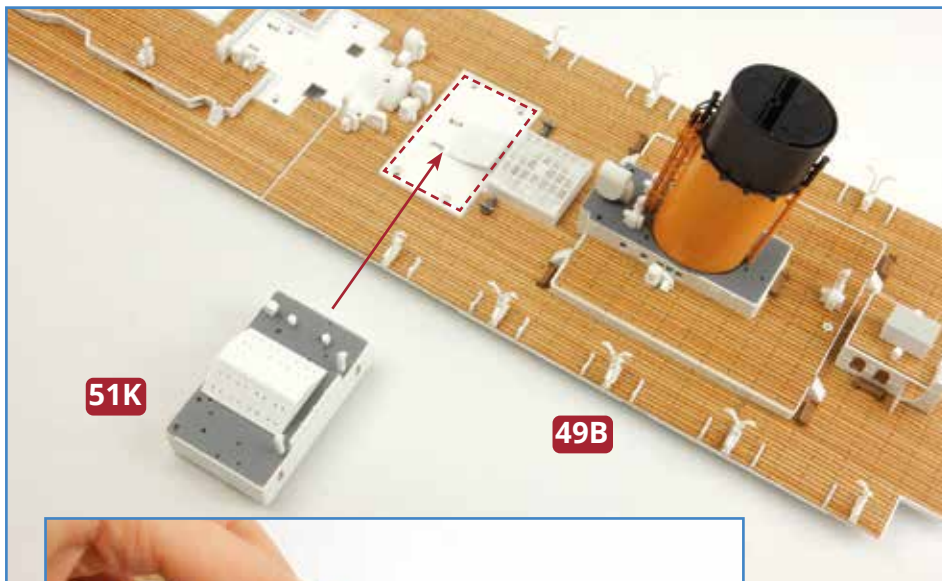


5 Setzen Sie das Deckshaus **51K** vorsichtig auf den achteren Abschnitt des Bootsdecks **49B**. Drehen Sie die Bootsdeck-Baugruppe auf die Seite, sodass Sie das Deckshaus von unten mit vier Schrauben **AP** (aus Ausgabe 51) befestigen können (unten).

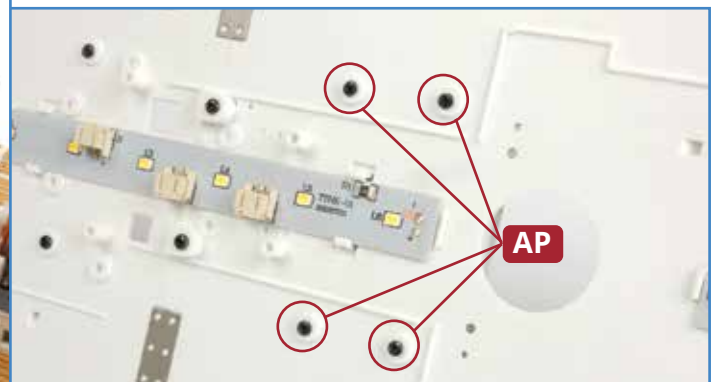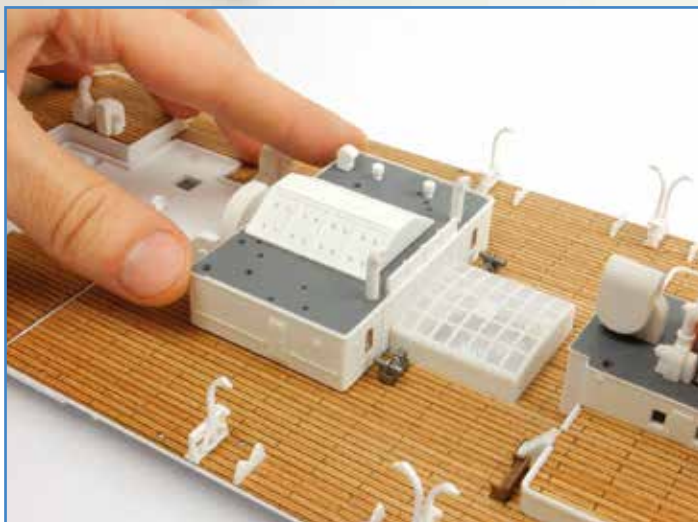







6 Nehmen Sie den dritten Schornstein und drehen Sie dessen Basis **53J** um. Bringen Sie vorne den Klebestreifen **13** an.

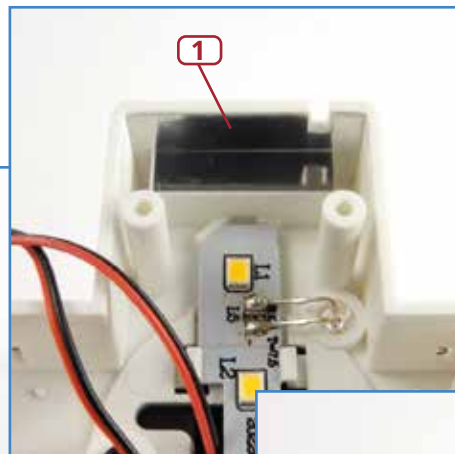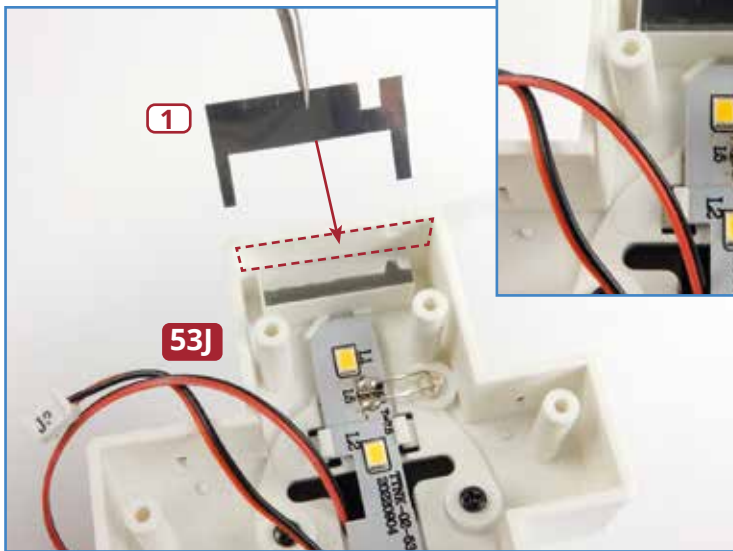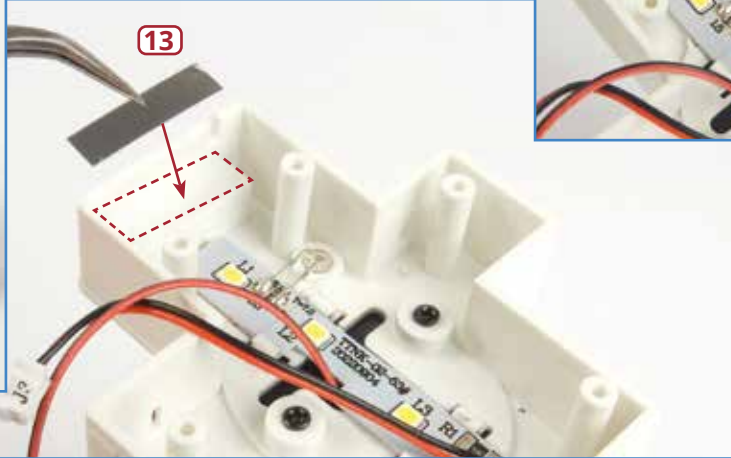
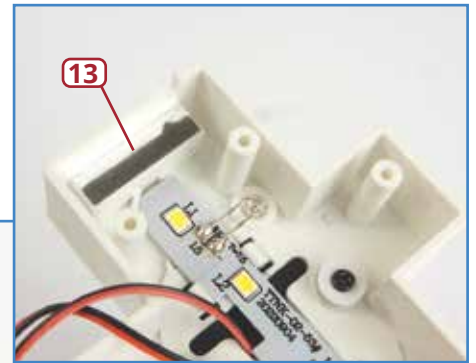


7 Die Klebestreifen **1** und **2** werden ebenfalls an der Innenseite der Vorderwand der Basis **53J** angebracht, wie es die Fotos zeigen.



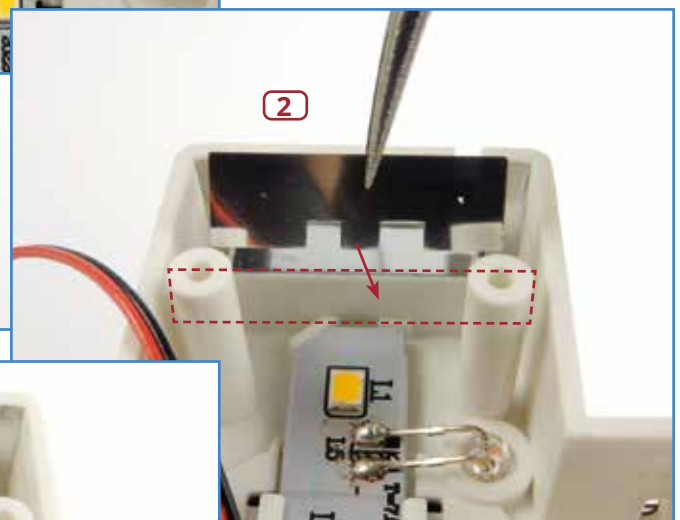


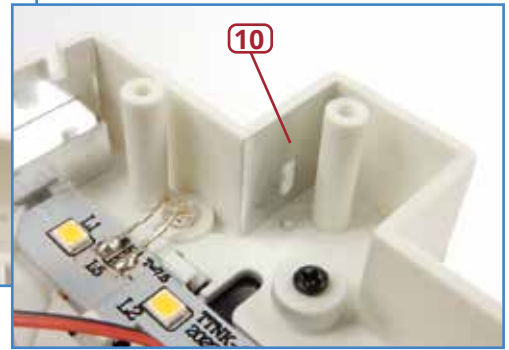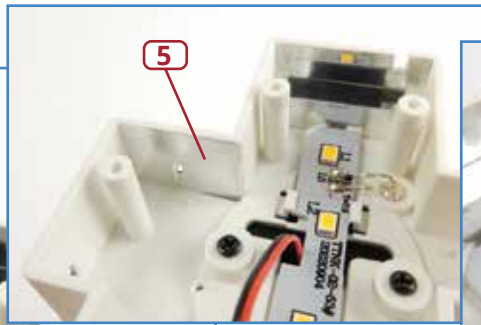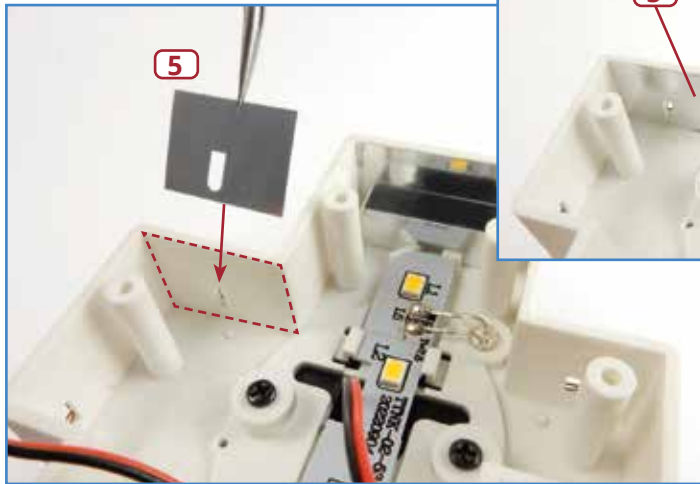

8 Als Nächstes werden die Klebestreifen **5** und **10** an den seitlichen Vorderwänden der Basis **53J** angebracht. Achten Sie darauf, dass die beiden Fensteröffnungen frei bleiben.

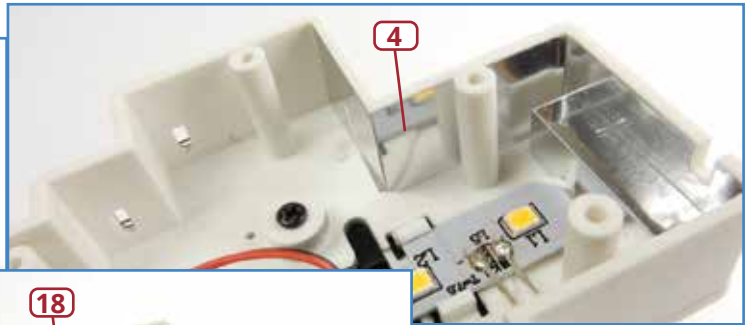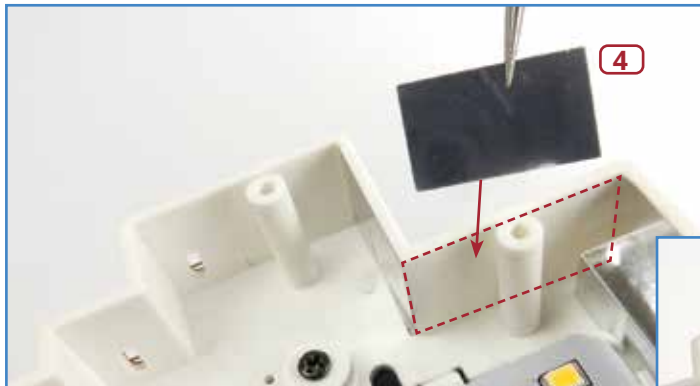



9 An den vorderen Innenwänden der Steuerbordseite werden die Klebestreifen **4** und **18** angebracht.

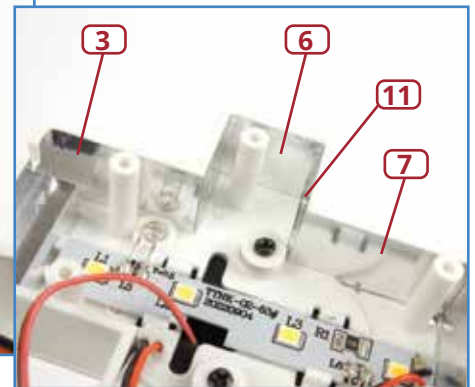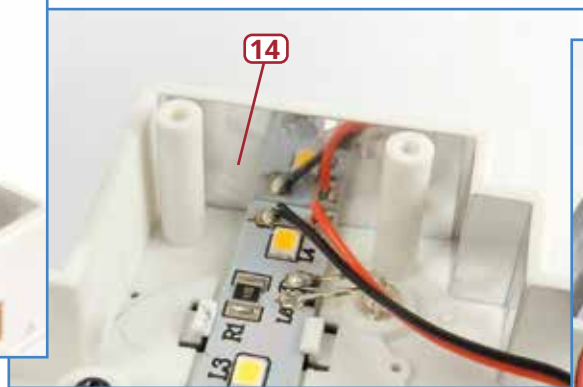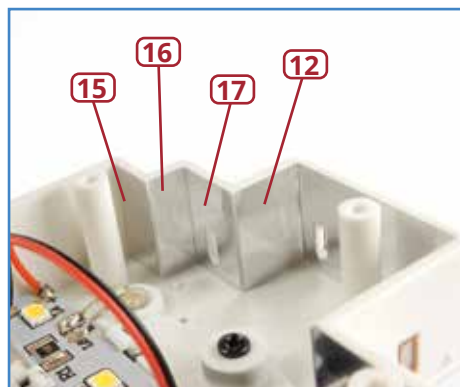




10 Kompletieren Sie die Auskleidung der Basis des dritten Schornsteins gegen den Uhrzeigersinn mit den Klebestreifen **12, 17, 16, 15, 14, 7, 11, 6** und **3**, wie es die drei Fotos zeigen.



11 Lösen Sie einen der Klebestreifen **61L** von der Trägerfolie, die Sie mit der Ausgabe 61 erhalten haben. Befestigen Sie diesen Klebestreifen auf dem LED-Streifen **53A**. Achten Sie darauf, dass das Kabel **54J** frei beweglich bleibt.



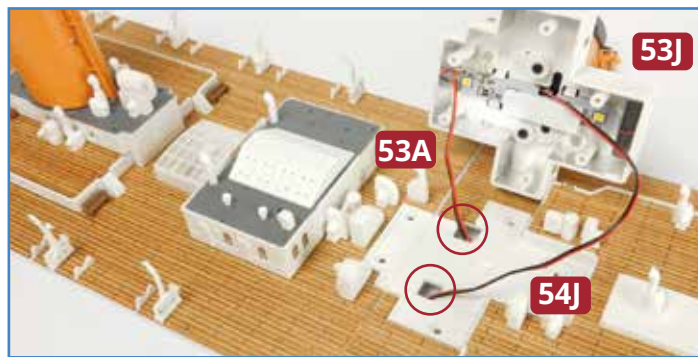
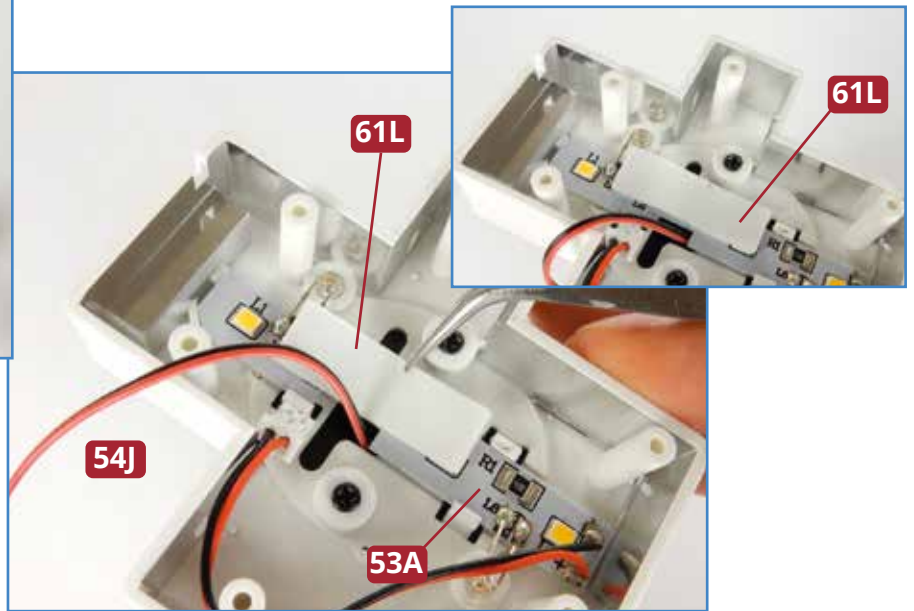


12 Setzen Sie die Basis des dritten Schornsteins **53J** auf das Bootsdeck. Die Kabel **53A** (LED-Streifen) und **54J** (Verlängerungskabel) werden dabei durch die Löcher geführt, die im Bild oben eingekreist sind. Halten Sie die Basis in Position, während Sie den Stecker vom Kabel **53A** in den Port **J1** des LED-Streifens **50D** einfügen (rechts). Nehmen Sie das Kabel **50A** (aus Ausgabe 50) und verbinden Sie es mit dem Port **J3** des LED-Streifens **50D** sowie mit dem Port **J1** des LED-Streifens **52B** (unten). Prüfen Sie, ob alle LEDs leuchten, indem Sie den Tester **3T** mit dem Port **J3** von **52B** verbinden. Anschließend wird die Basis mit sechs Schrauben **AP** (aus Ausgabe 54) am Bootsdeck fixiert.

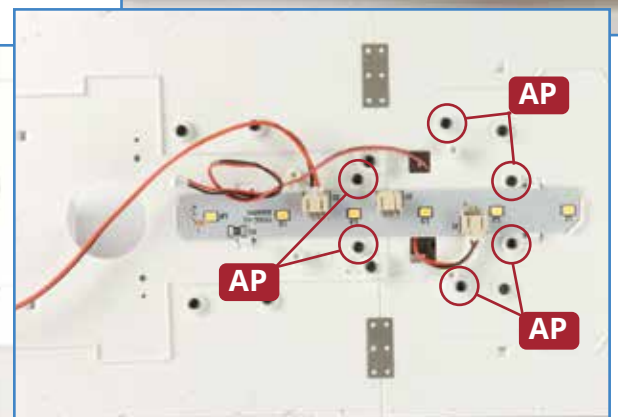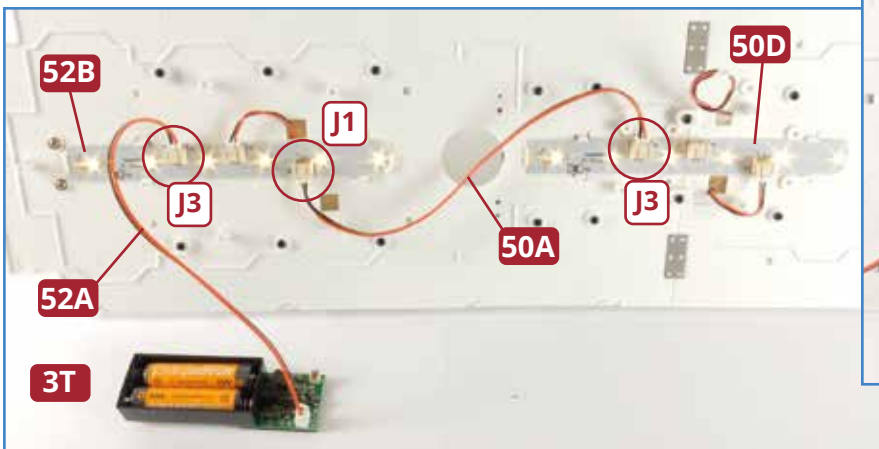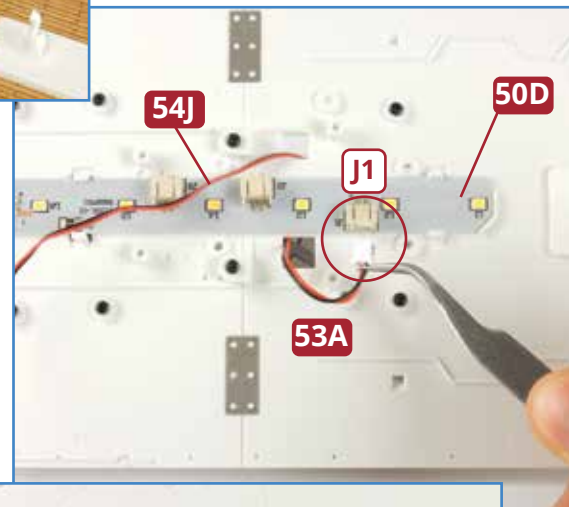



13 Legen Sie die Struktur mit den beiden vorderen Schornsteinen bereit. Befestigen Sie die beiden Plänen **63I** auf den beiden faltbooten **15B**, die sich auf dem Dach der Offiziersunterkünfte **14G** befinden. Drücken Sie die Plänen vorsichtig fest. Es wird kein Kleber benötigt.

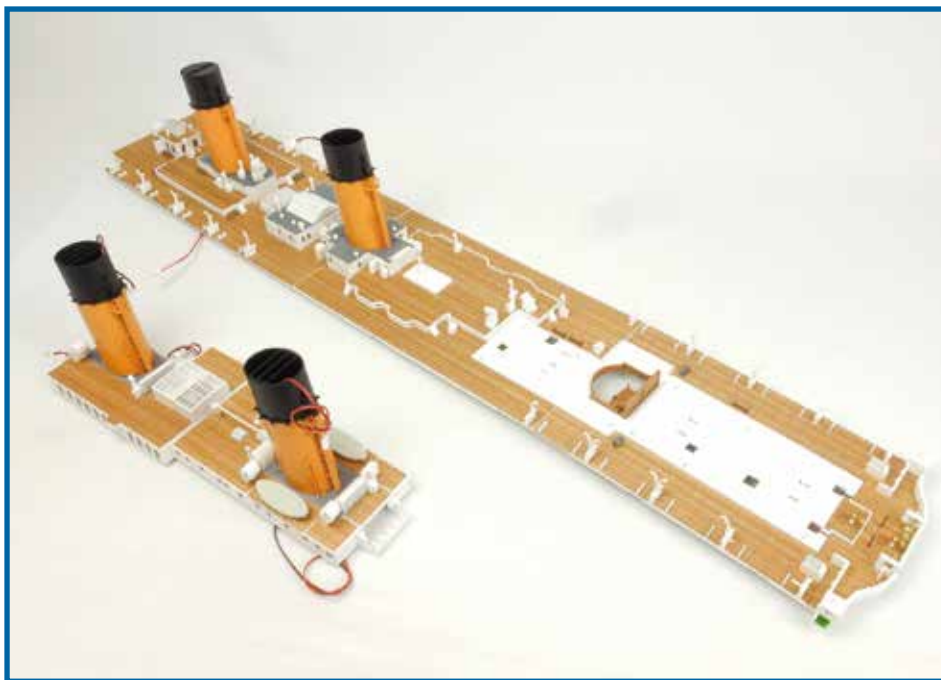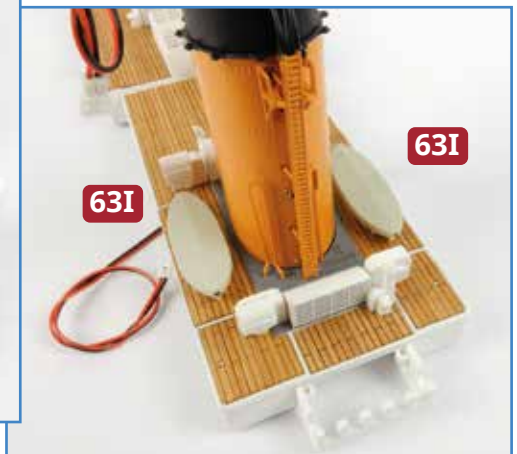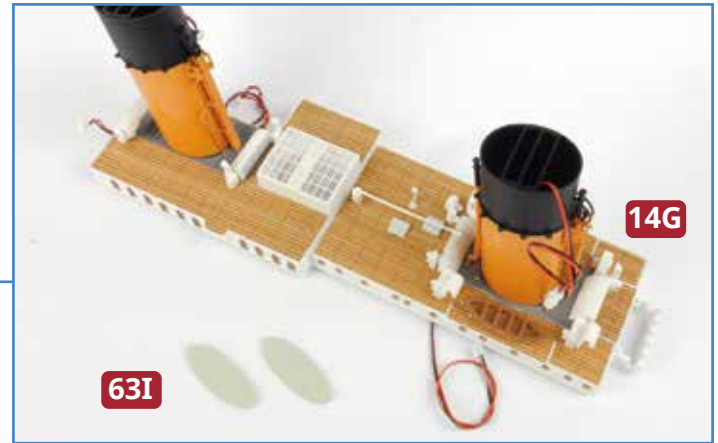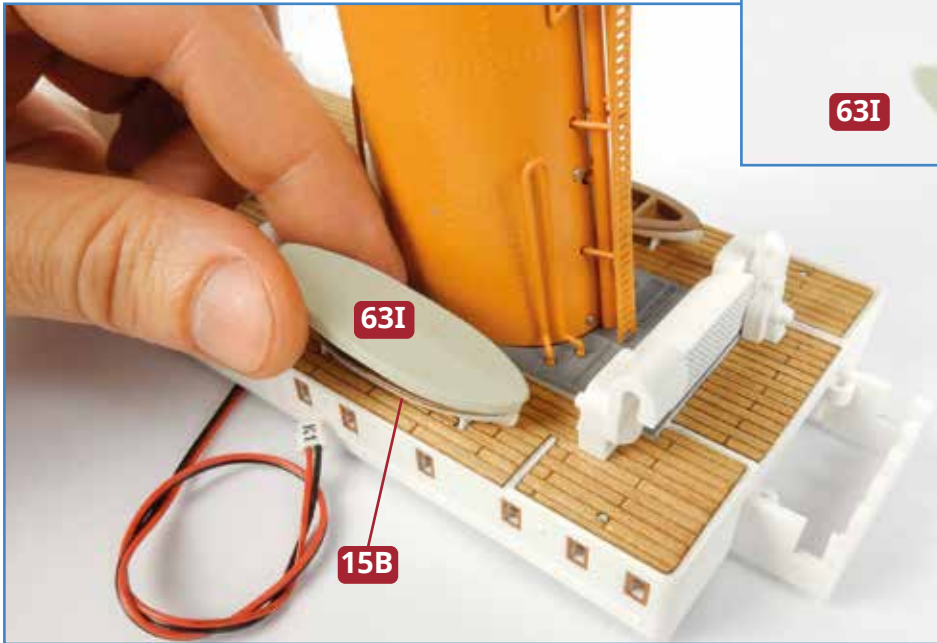

Das Bauergebnis

Das Deckshaus und die Basis des dritten Schornsteins wurden mit reflektierenden Klebestreifen versehen und anschließend auf dem Bootsdeck befestigt. Ein weiterer Rumpfabschnitt wurde mit der Rumpfstruktur verbunden. Die Schächte, die Bänke, die Rohrleitung und die Metallfolienaufkleber **63H** werden erst mit einer der folgenden Bauanleitungen verwendet – bewahren Sie sie so lange gut auf.