



DER NÄCHSTE RUMPFABSCHNITT







BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 65A** Unterer Rumpfabschnitt (Steuerbordseite)
- 65B** Winkel
- IM** Zwei Schrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)
- LM** Zwei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)
- AM** Drei Schrauben 2,6 x 4 mm (eine als Ersatz)







1 Legen Sie die Rohrleitungen **60N** und **60O** aus Ausgabe 60 neben das Bootsdeck. Sie werden an der Basis des dritten Schornsteins **53J** und an den Aufnahmen der bereits angebrachten Rohrleitungen **60L** und **60M** festgeklebt. Es kann hilfreich sein, die Rohre sanft gegen den Schornstein zu drücken, während der Kleber trocknet.

2 Nehmen Sie die Rohrleitung **63F** aus Ausgabe 63 und kleben Sie sie auf der Basis des vierten Schornsteins **56B** und auf dem Dach des Erste-Klasse-Rauchschalons **58B** fest. Der Backbordschacht **63C** und der Steuerbordschacht **63D** werden ebenfalls auf der Basis des vierten Schornsteins fixiert, wie unten gezeigt.

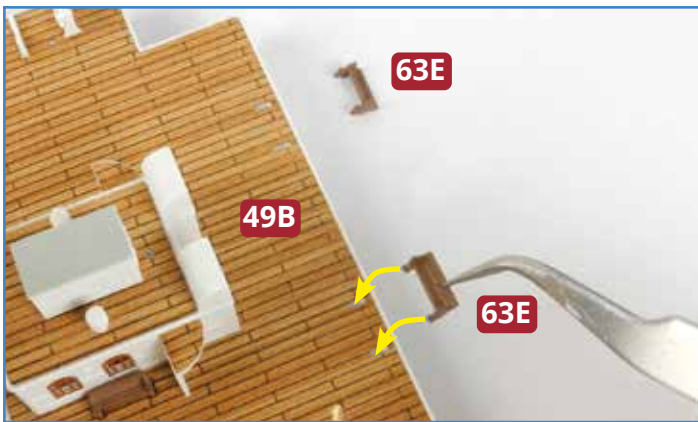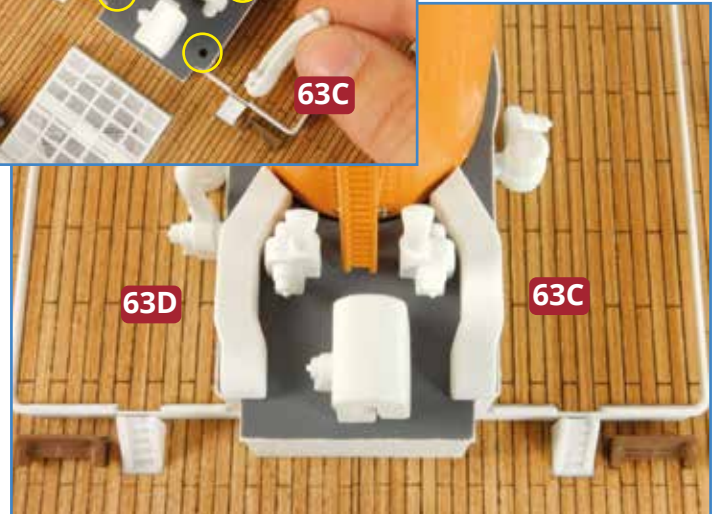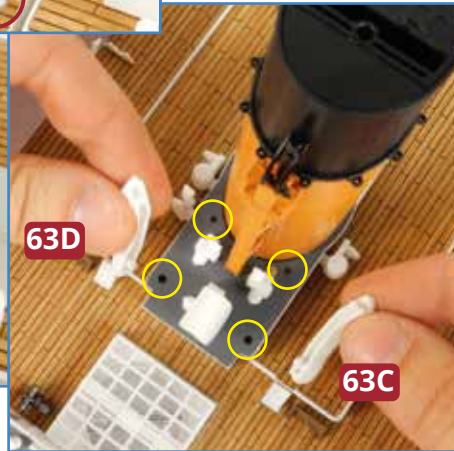
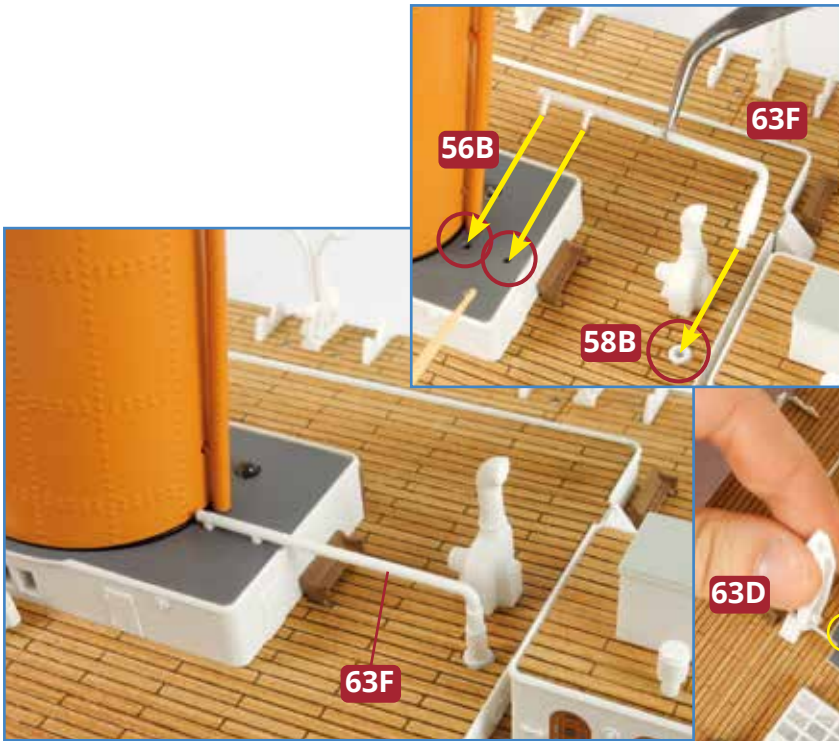


3 Nehmen Sie die beiden Bänke **63E** aus der Ausgabe 63 und kleben Sie sie am achteren Ende des Bootsdecksabschnitts **49B** fest, wie es die Fotos zeigen.

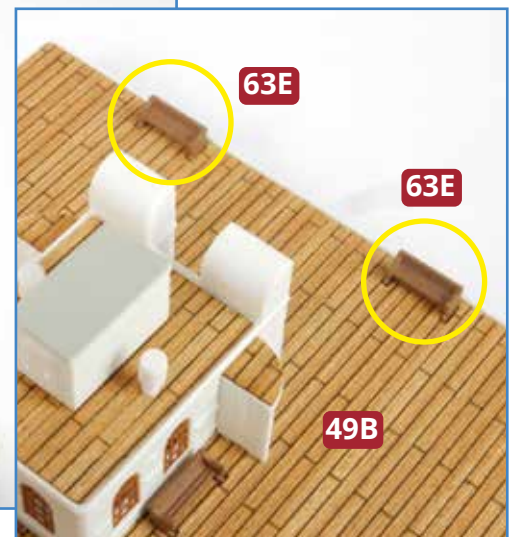

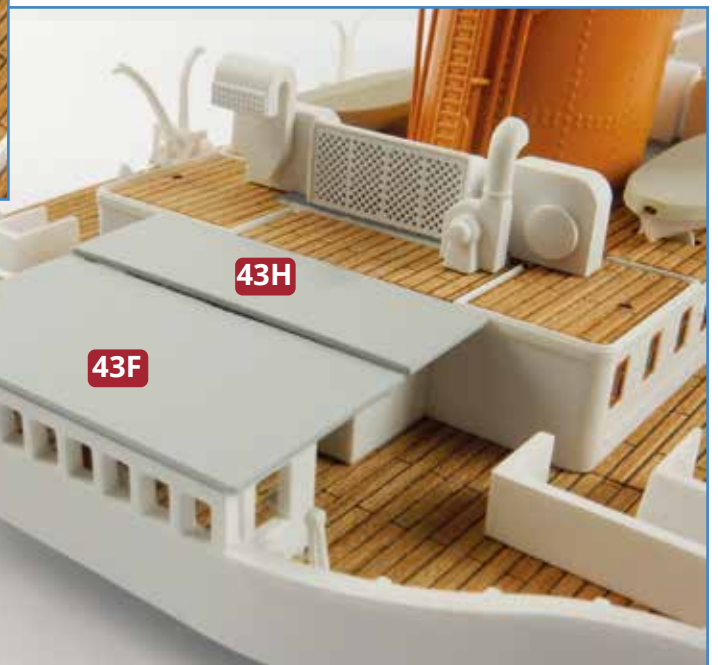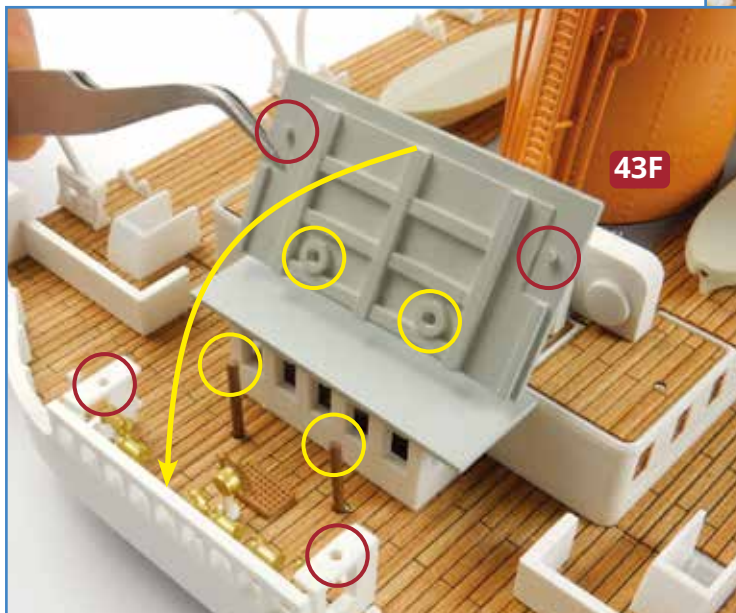
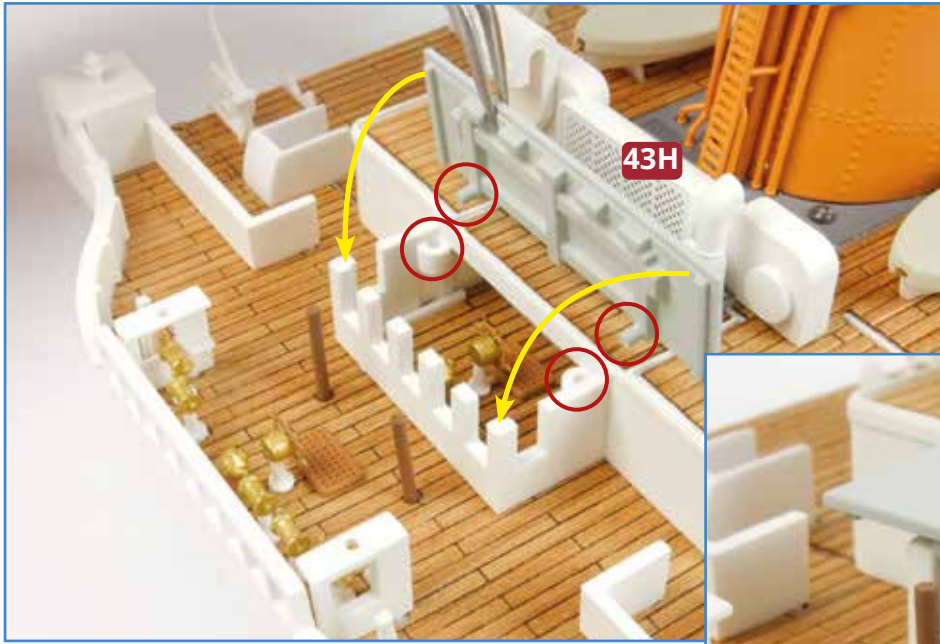


4 Nehmen Sie die beiden Platten **43F** und **43H** zur Hand. **43H** wird auf dem Ruderhaus aufgesetzt, **43F** auf der Brücke, wie abgebildet. Wir empfehlen, die beiden Teile nicht festzukleben, sodass Sie sie später abnehmen können und einen uneingeschränkten Blick auf das Innenleben haben.

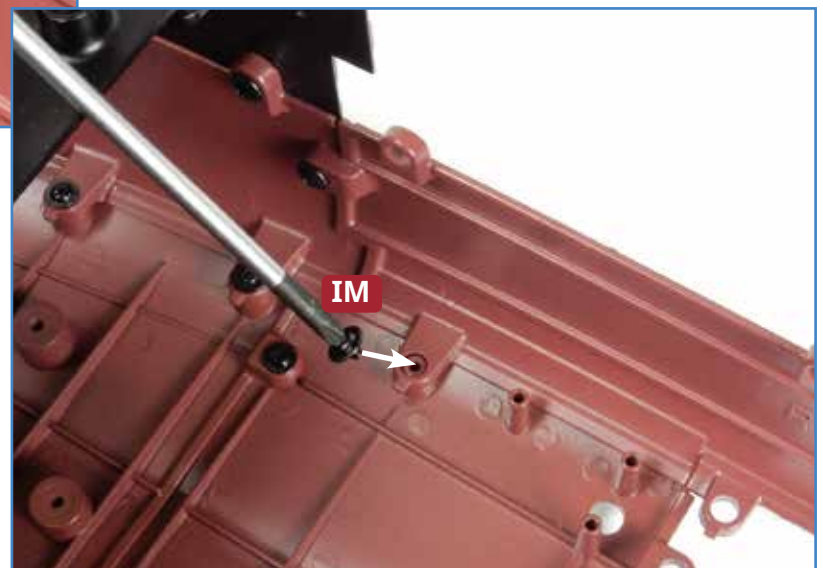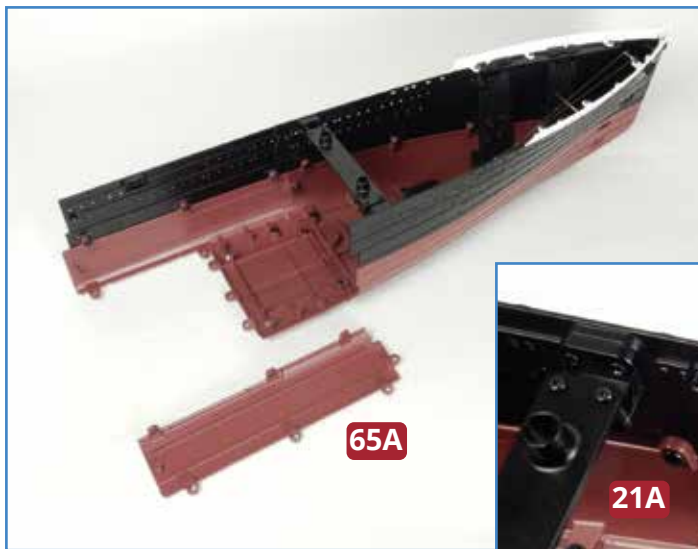

5 Stellen Sie die Rumpfstruktur bereit. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **65A** und platzieren Sie seine beiden Laschen auf den Aufnahmen des Rumpfabschnitts **21A** und des Kielabschnitts **62A**. Fixieren Sie die Teile **65A** und **21A** mit einer Sechskantschraube **LM** aneinander, die Teile **65A** und **62A** mit einer Schraube **IM**.

Hinweis: Es erleichtert das Eindrehen der **LM**-Schraube, wenn Sie zuvor die Schraube lösen, die die angrenzenden Rumpf- bzw. Kielteile fixiert (oben, gelb eingekreist).

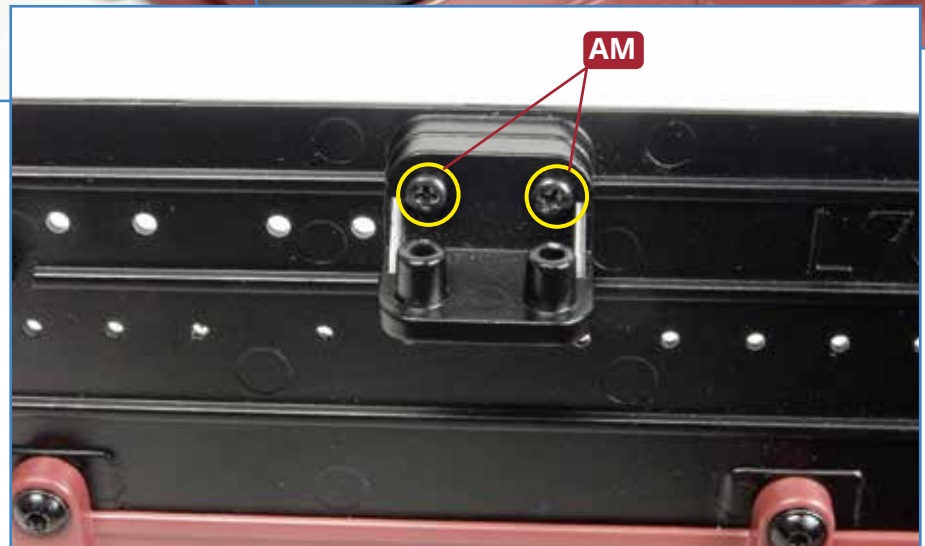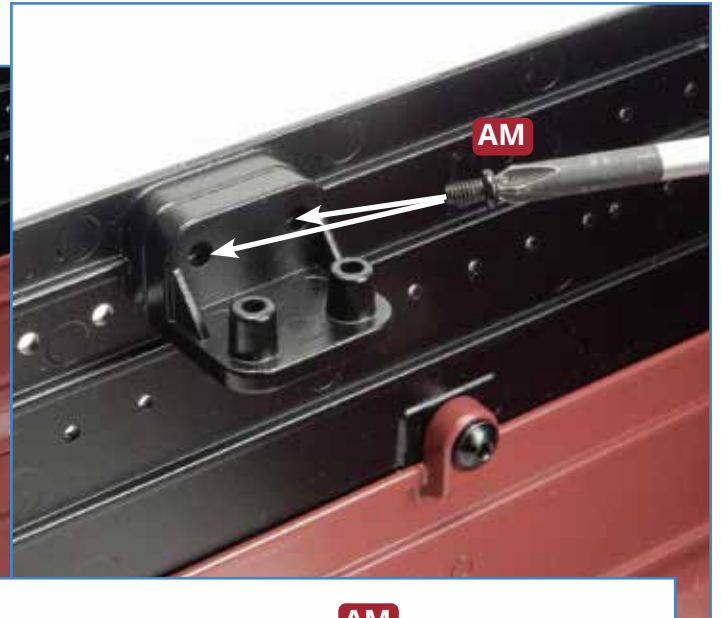

6 Positionieren Sie den Winkel **65B** auf der Backbordseite der Rumpfstruktur am Abschnitt **64A**. Fixieren Sie die beiden Teile mit zwei Schrauben **AM** aneinander, wie abgebildet.

Das Bauergebnis

Auf der Bootsdeck-Struktur sind weitere Details angebracht. Ein weiterer Rumpfabschnitt ist der Rumpfstruktur angefügt.

