






DER VORDERE ABSCHNITT DES PROMENADENDECKS

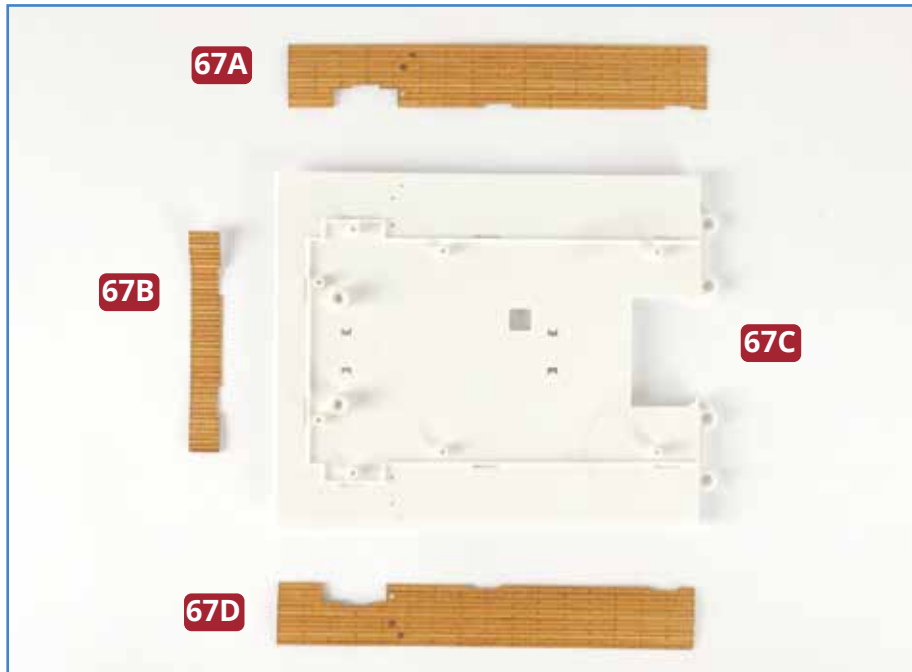


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 67A** Steuerbord-Decksbelag
- 67B** Vorderer Decksbelag
- 67C** Vorderer Abschnitt des Promenadendecks
- 67D** Backbord-Decksbelag

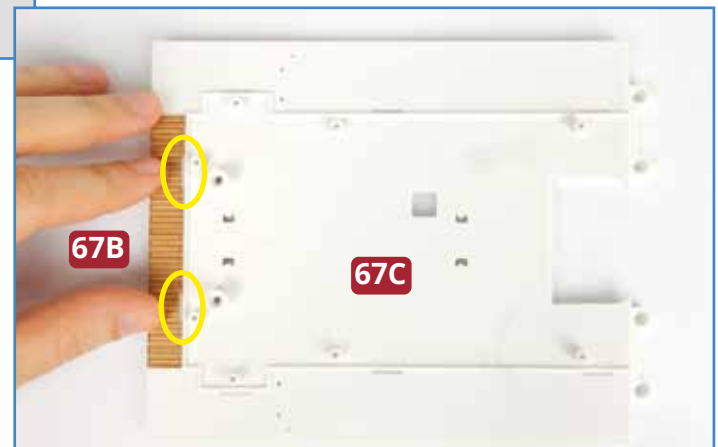
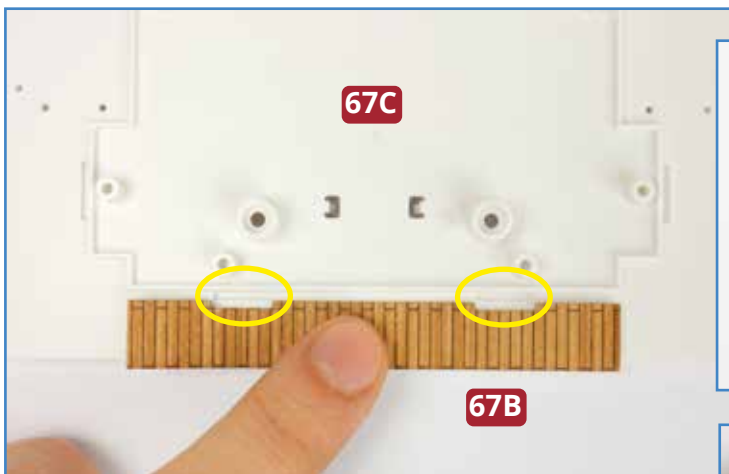


1 Nehmen Sie den vorderen Abschnitt des Promenadendecks **67C** und den vorderen Decksbelag **67B** zur Hand. Setzen Sie den Decksbelag testweise auf. Nehmen Sie ihn anschließend wieder ab, entfernen Sie die Schutzfolie von seiner Rückseite und kleben Sie ihn auf dem Promenadendeck fest. Achten Sie darauf, dass die gelb eingekreisten Aussparungen beider Teile fluchten. Glätten Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch.

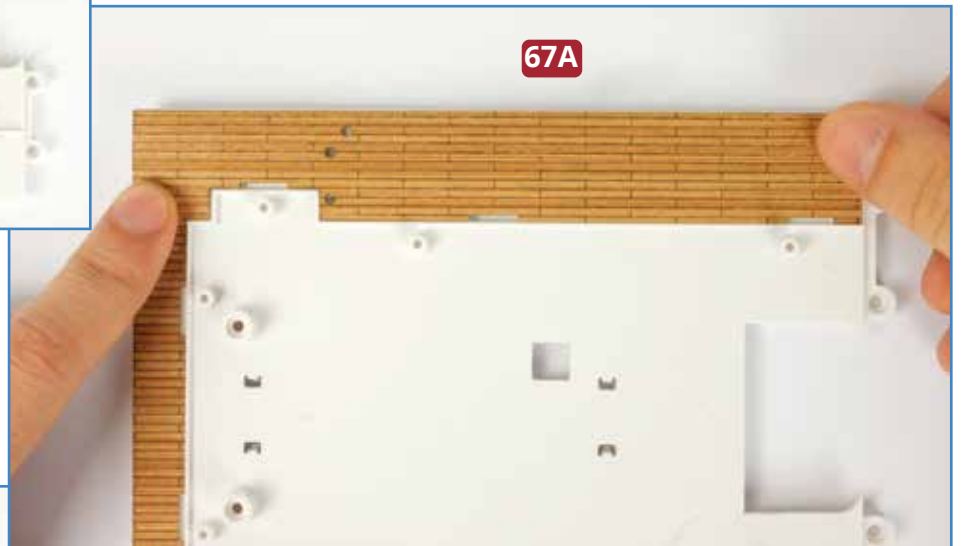

2 Weiter geht es auf der Steuerbordseite des Promenadendecks **67C**. Legen Sie den Decksbelag **67A** testweise auf. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie und kleben Sie den Belag fest. Dabei müssen alle Löcher und Aussparungen der beiden Teile fluchten. Drücken Sie auch hier den Belag mit einem weichen Tuch fest an.

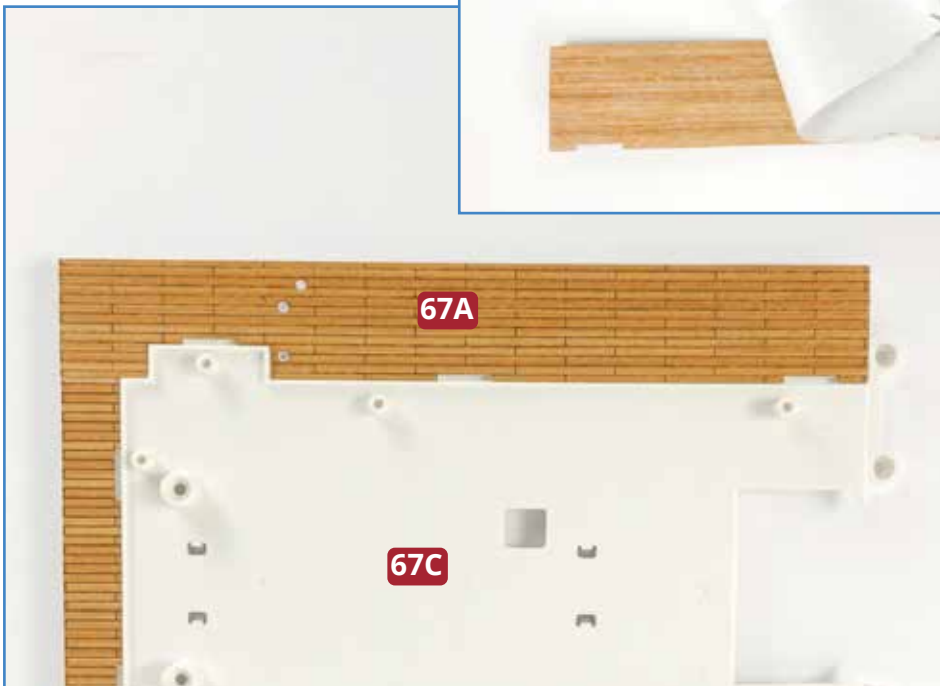

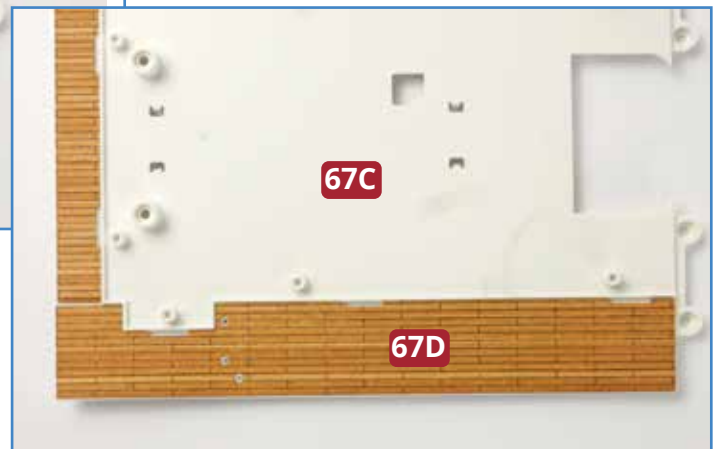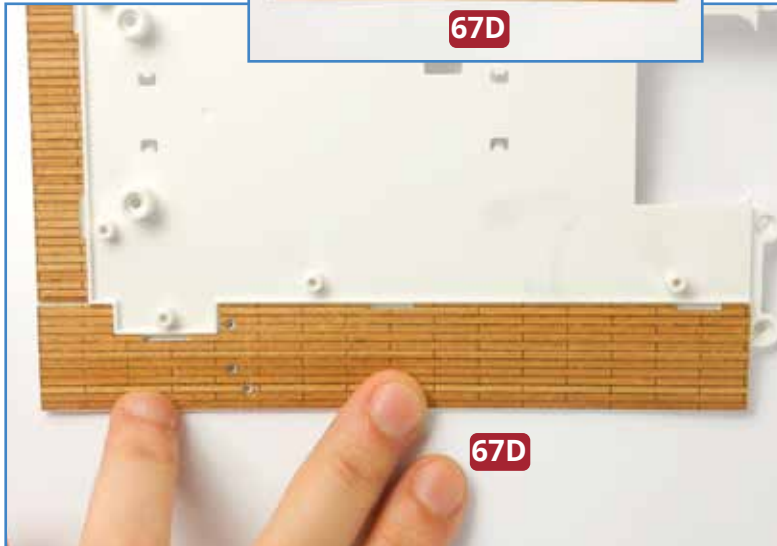

3 Wiederholen Sie den Vorgang auf der Backbordseite des Promenadendecks **67C** mit dem Decksbelag **67D**: Legen Sie diesen testweise auf und kleben Sie ihn anschließend fest. Achten Sie erneut darauf, dass die Löcher und Aussparungen beider Teile fluchten. Glätten Sie den Decksbelag mit einem weichen Tuch.

Das Bauergebnis

Auf dem ersten Abschnitt des Promenadendecks (auch A-Deck genannt) wurden drei Decksbeläge festgeklebt.

