





# DIE VORDERWAND DES PROMENADENDECKS


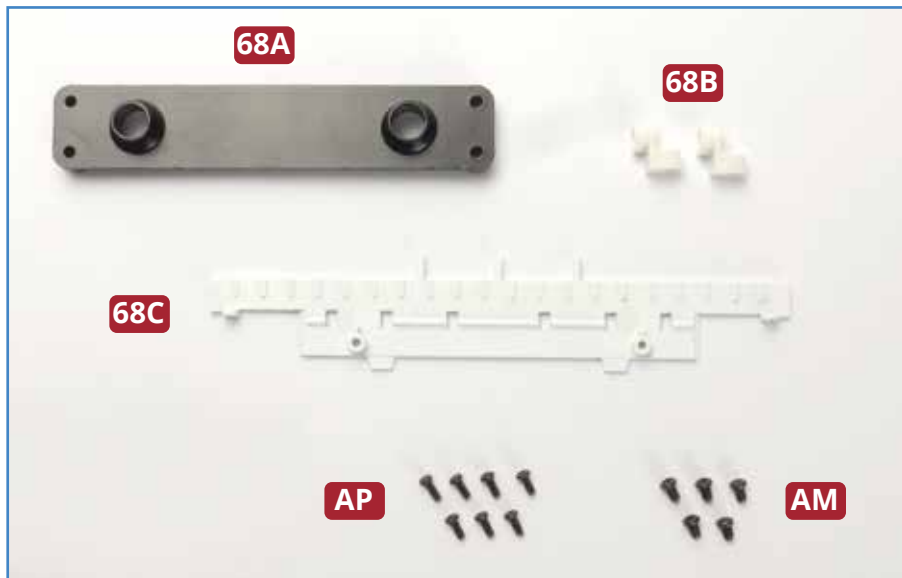




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 68A** Querverstärkung
- 68B** Zwei Verbinder
- 68C** Vorderwand des Promenadendecks
- AP** Sieben Schrauben  
2,3 x 5 mm (drei als Ersatz)
- AM** Fünf Schrauben  
2,6 x 4 mm (eine als Ersatz)



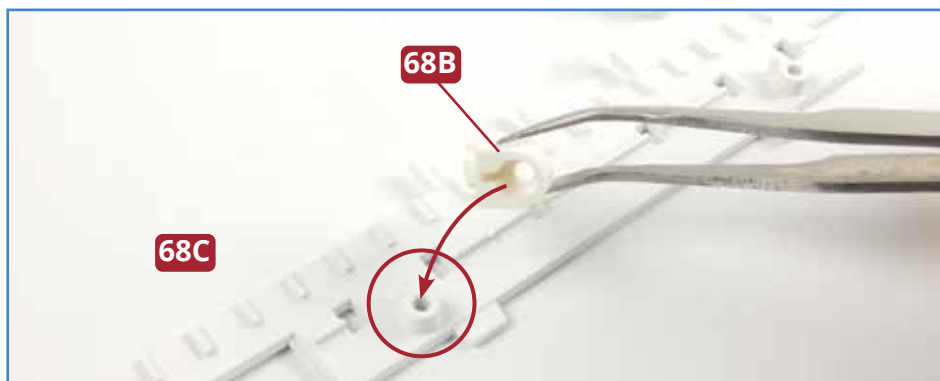





**1** Legen Sie die Vorderwand **68C** bereit und platzieren Sie die beiden Verbinder **68B** auf dieser, wie abgebildet. Befestigen Sie die Verbinder mit je einer Schraube **AP**.

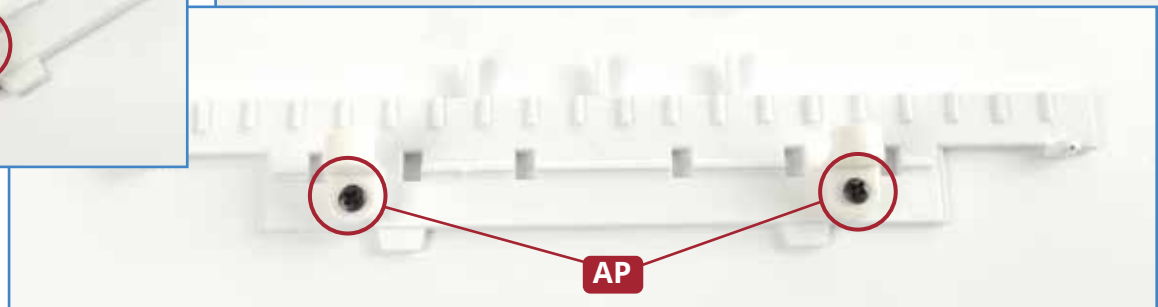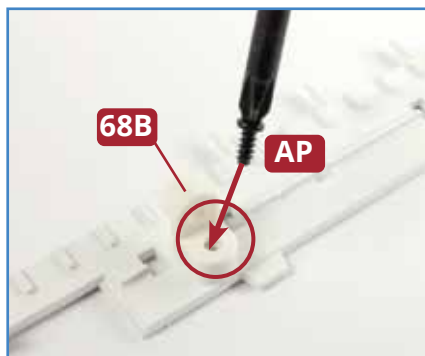

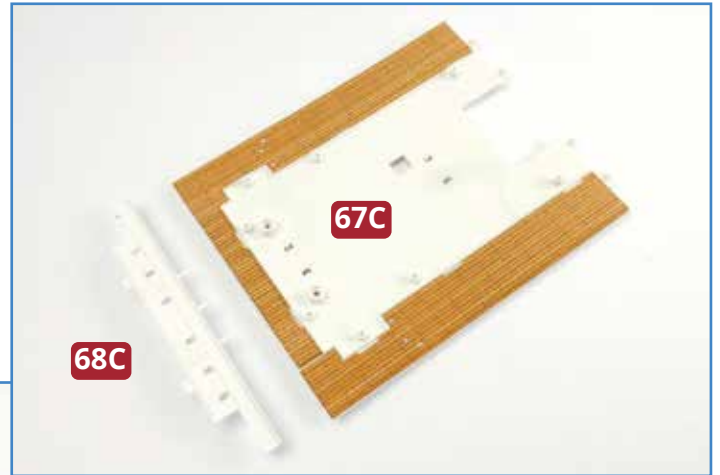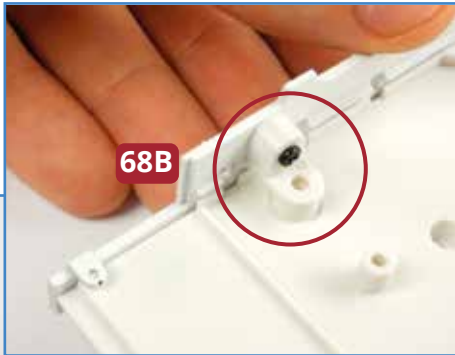

**2** Legen Sie den vorderen Abschnitt des Promenaden-decks **67C** mit der Oberseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie die Aufnahmen der Verbinder **68B** über die Aufnahmen an der Decksunterseite, wie links angedeutet. Befestigen Sie die Verbinder mit zwei Schrauben **AP** (unten).

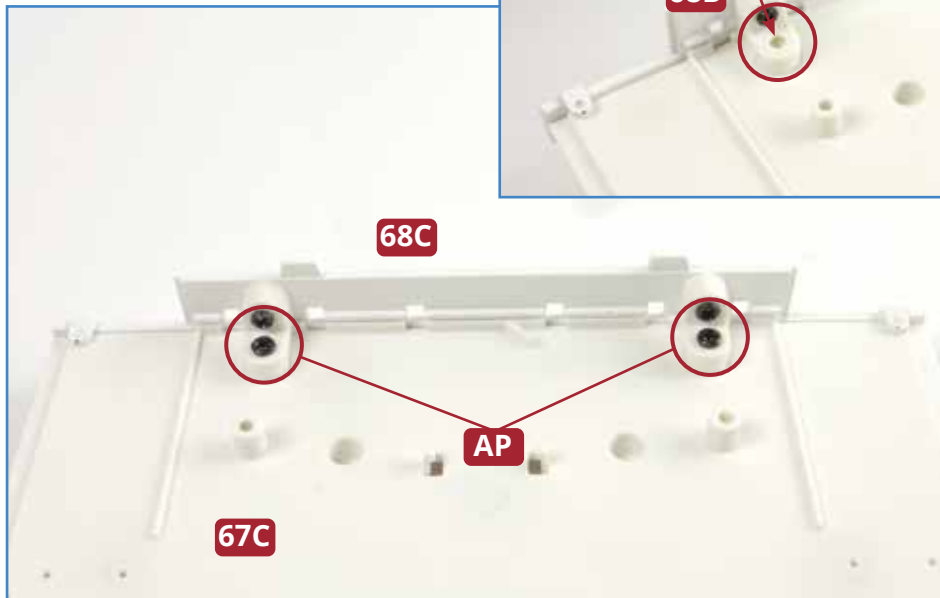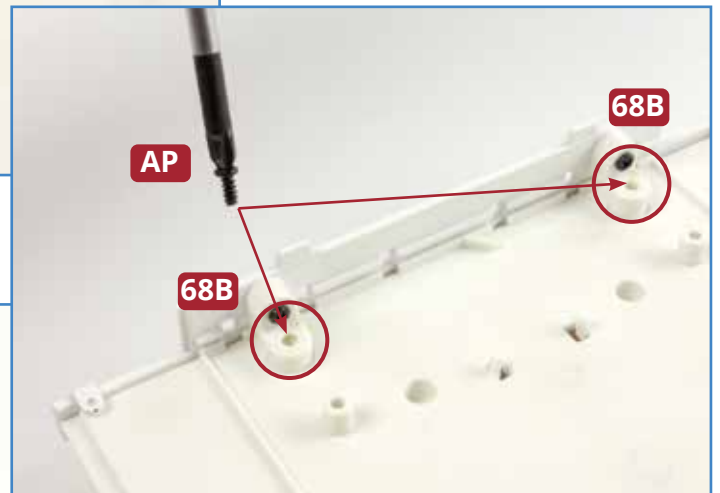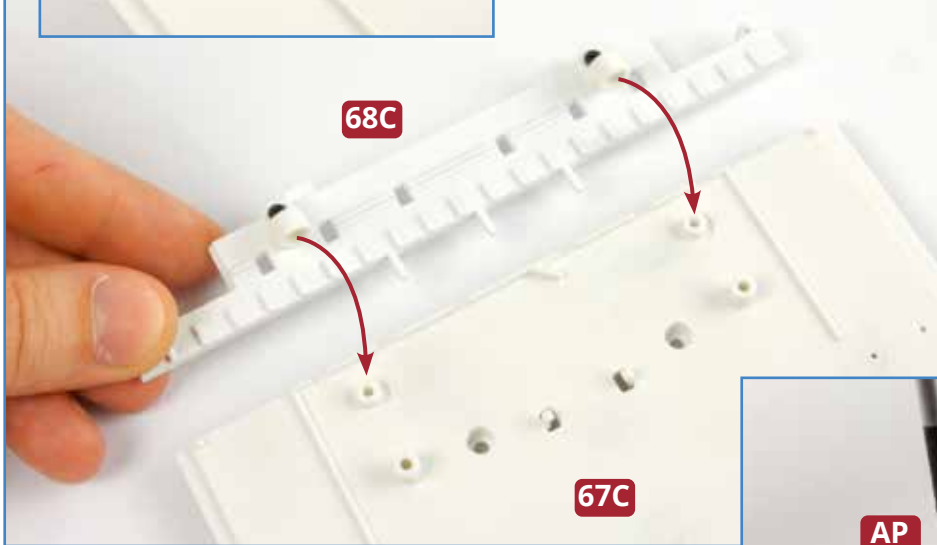

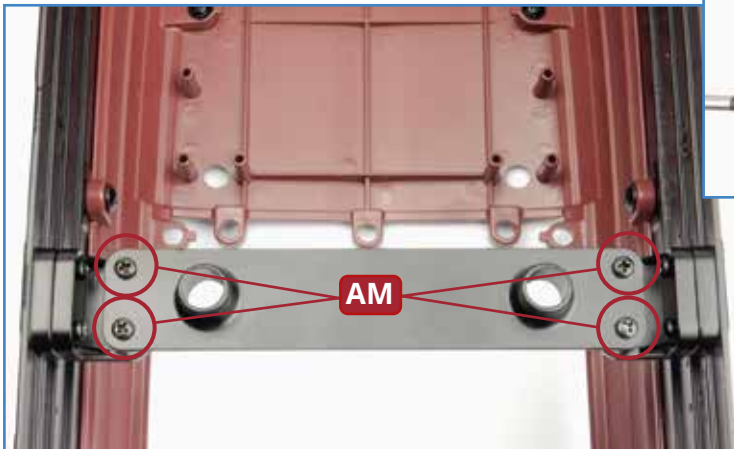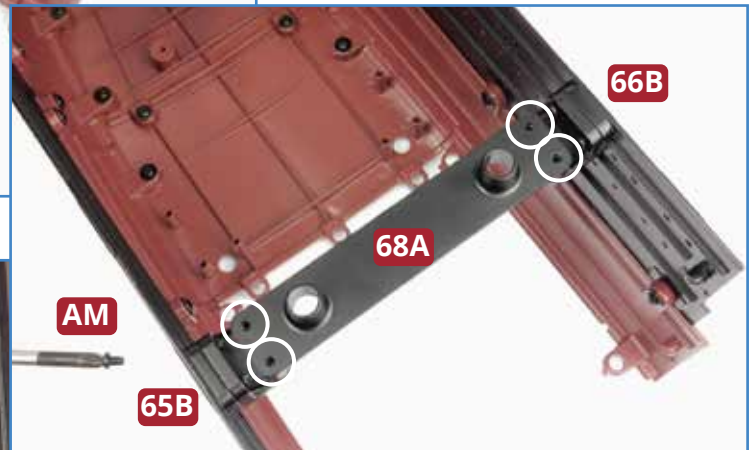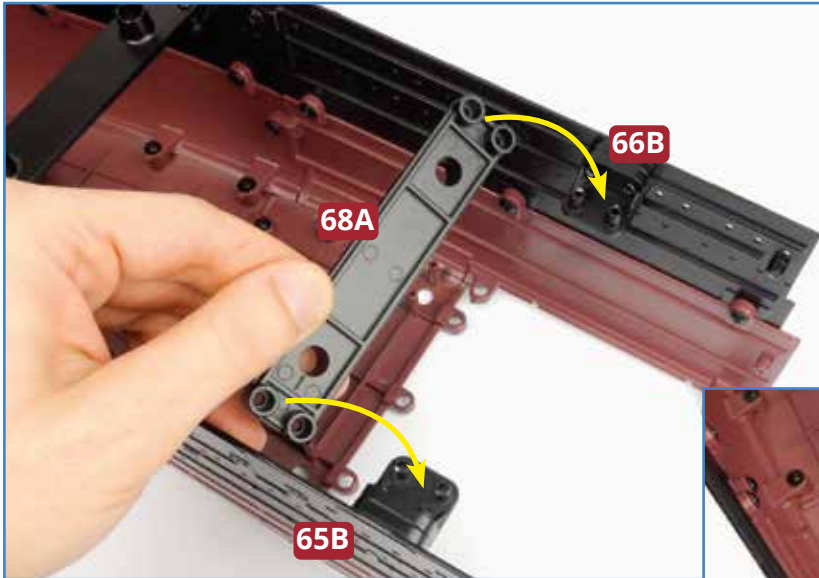

**3** Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die Querverstärkung **68A** zwischen den Winkeln **65B** und **66B** ein. Fixieren Sie die Querverstärkung mit vier Schrauben **AM**.

## Das Bauergebnis

Die Vorderwand ist an der Vorderseite des Promenadendecks montiert. Die Rumpfstruktur hat durch die zweite Querverstärkung zusätzliche Stabilität erhalten.

