






DER DRITTE ABSCHNITT DES PROMENADENDECKS

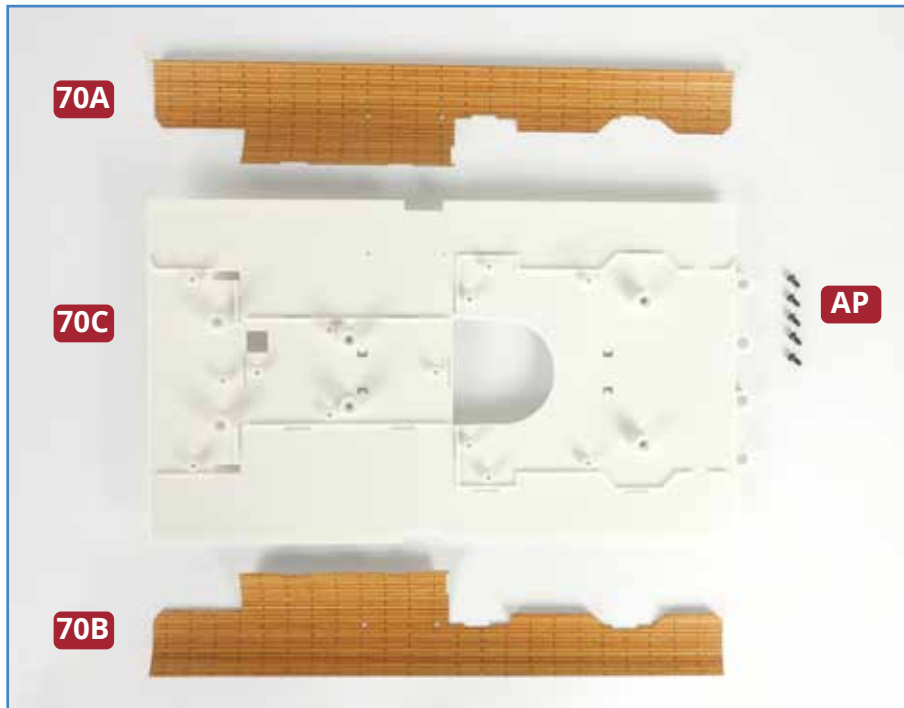


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 70A** Steuerbord-Decksbelag
- 70B** Backbord-Decksbelag
- 70C** Dritter Abschnitt des Promenadendecks
- AP** Fünf Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

1 Legen Sie den dritten Abschnitt des Promenadendecks **70C** und den Steuerbord-Decksbelag **70A** bereit. Setzen Sie den Belag testweise auf. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie und kleben Sie ihn auf dem Promenadendeck fest. Achten Sie darauf, dass die Löcher beider Teile fluchten.

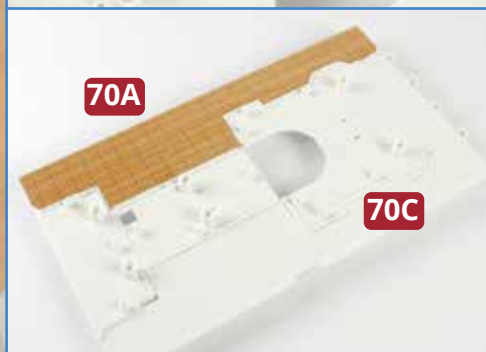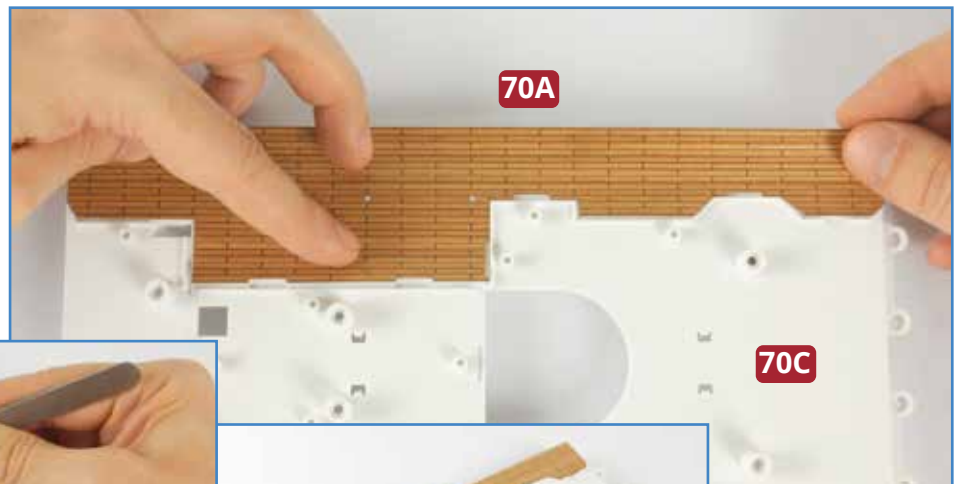



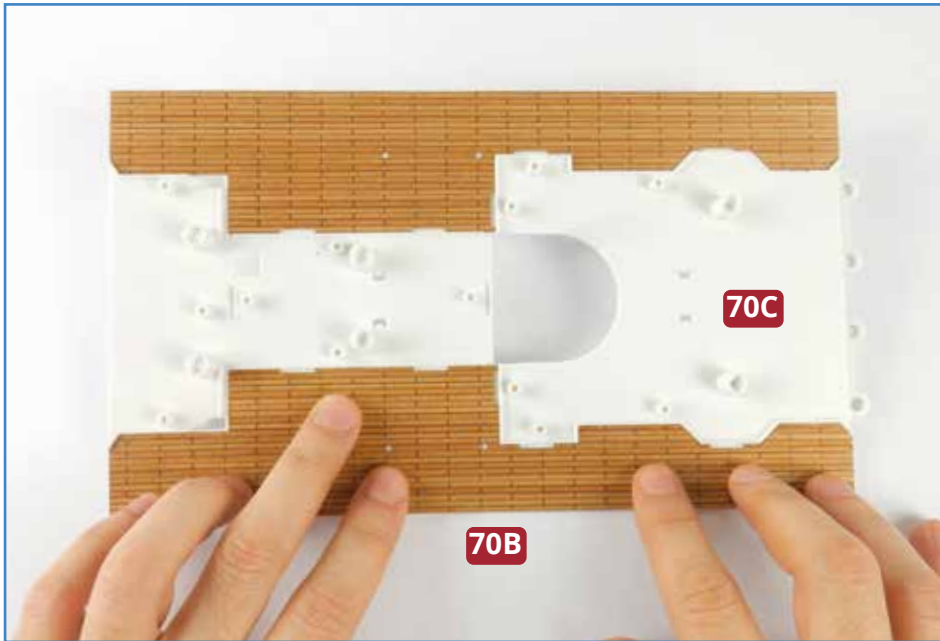


2 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit dem Backbord-Decksbelag **70B**: Legen Sie ihn testweise auf, entfernen Sie seine Schutzfolie und kleben Sie ihn auf dem Promenadendeck **70C** fest. Achten Sie wieder auf seine exakte Ausrichtung und glätten Sie den Belag, wie auch alle anderen, mit einem weichen Tuch.

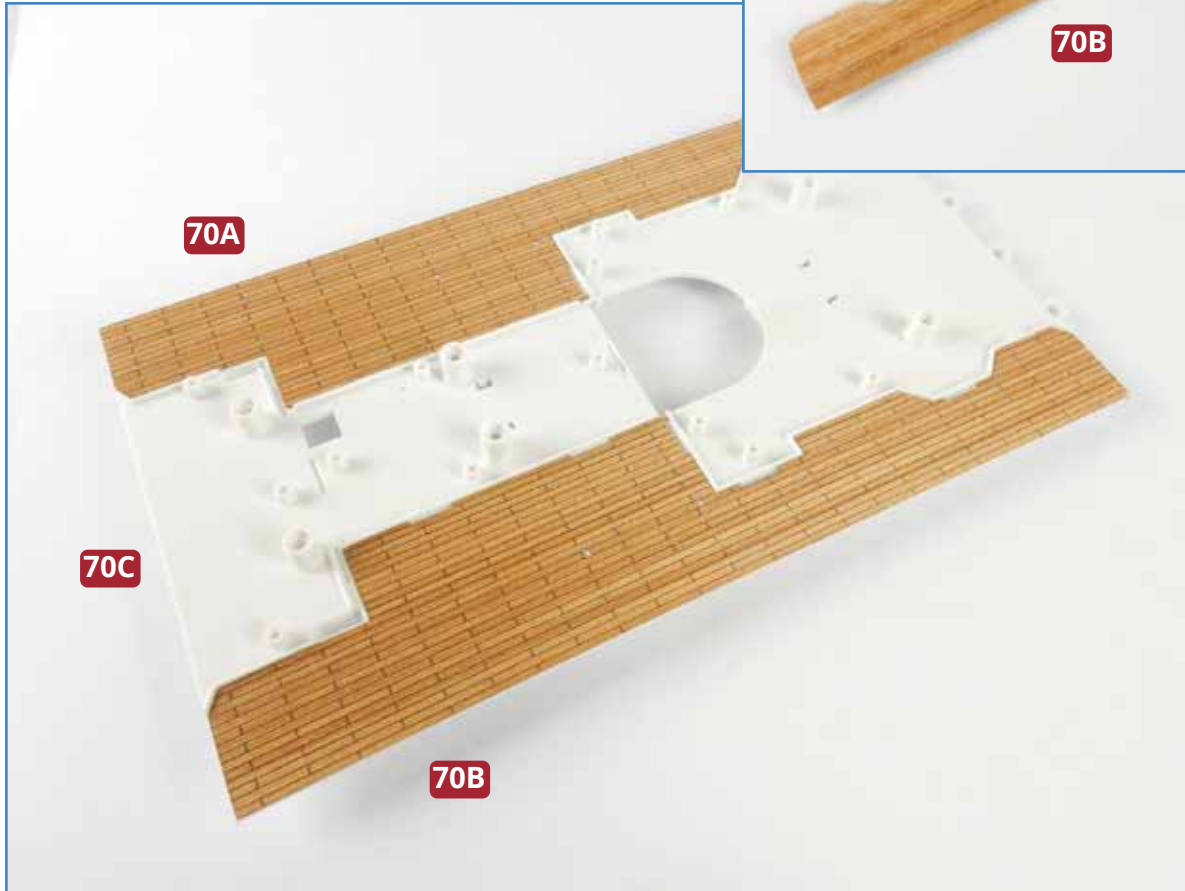



3 Nehmen Sie die Promenaden-deck-Baugruppe aus der letzten Ausgabe hervor. Fügen Sie den dritten Abschnitt **70C** mit dem zweiten Abschnitt **69A** zusammen. Befinden sich die Löcher über den Bohrungen, fixieren Sie die Teile mit vier Schrauben **AP** aneinander.

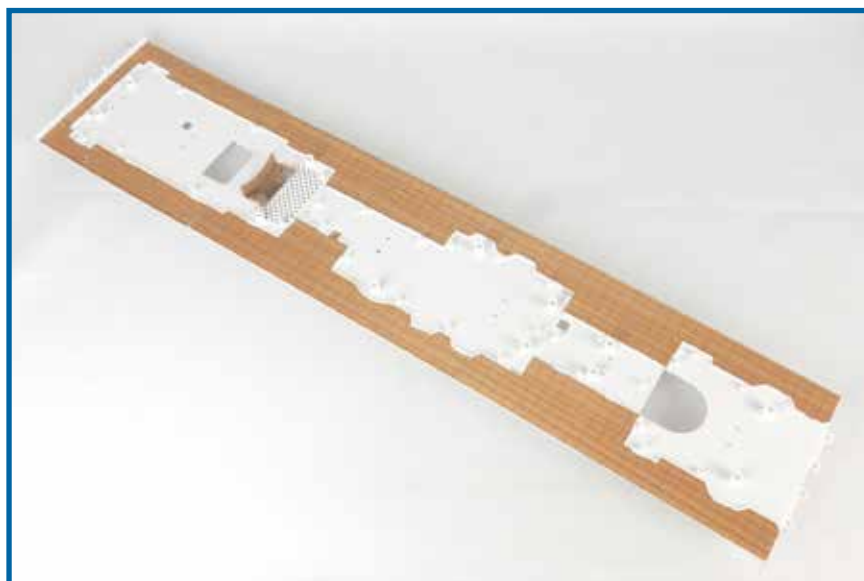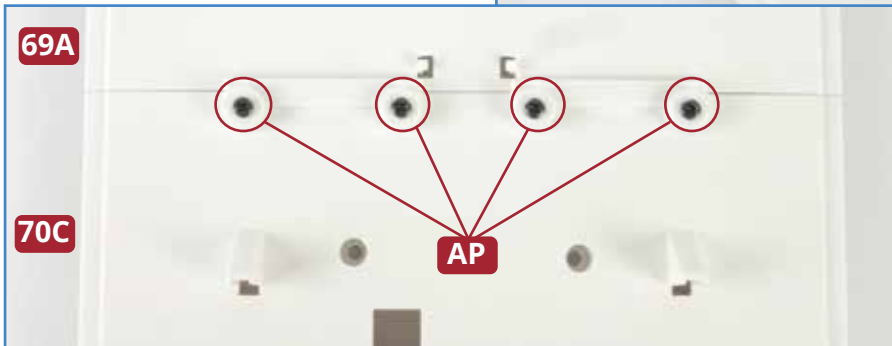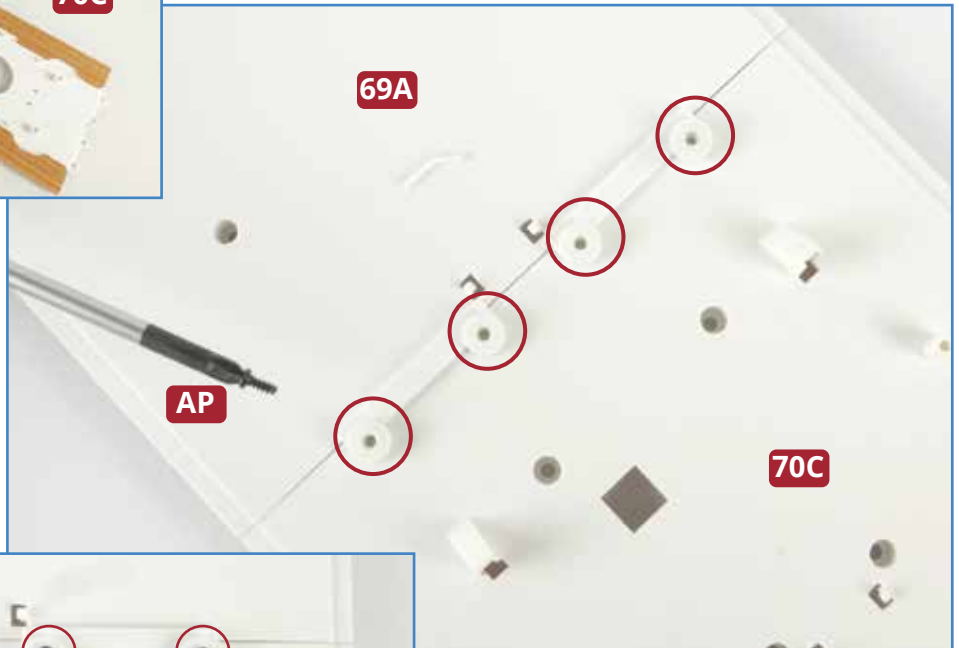

Das Bauergebnis

Der dritte Abschnitt des Promenaden-decks hat seine Decksbeläge erhalten und ist mit den anderen Decks-abschnitten verbunden.