




RAUCHSALON DER ERSTEN KLASSE

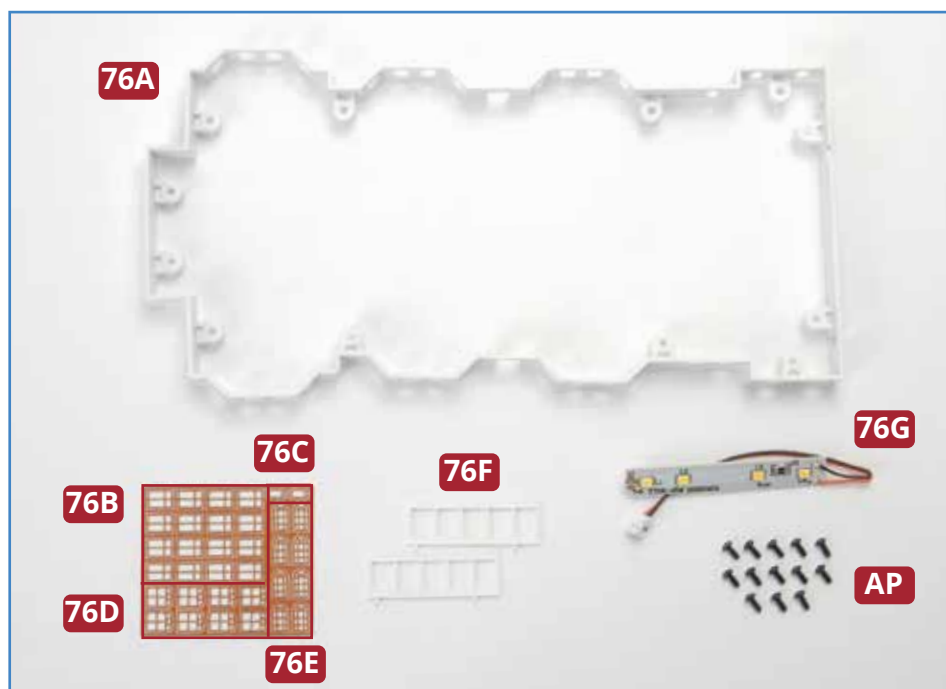

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 76A** Rauchsalon der ersten Klasse

- 76B** Rechteckige Fenster (x 16)

- 76C** Kleine Fenster (x 2)

- 76D** Breite Fenster (x 8)




- 76E** Hohe Fenster (x 8)



- 76F** Stützstrukturen (x 2)

- 76G** LED-Streifen mit Kabel


- AP** 13 Schrauben (eine als Ersatz)

1 Trennen Sie die 16 rechteckigen Fenster **76B** aus dem Rahmen. Jeweils acht von ihnen gehören auf die beiden Seiten des Rauchsalons der ersten Klasse. Kleben Sie die Fenster in den Öffnungen fest.

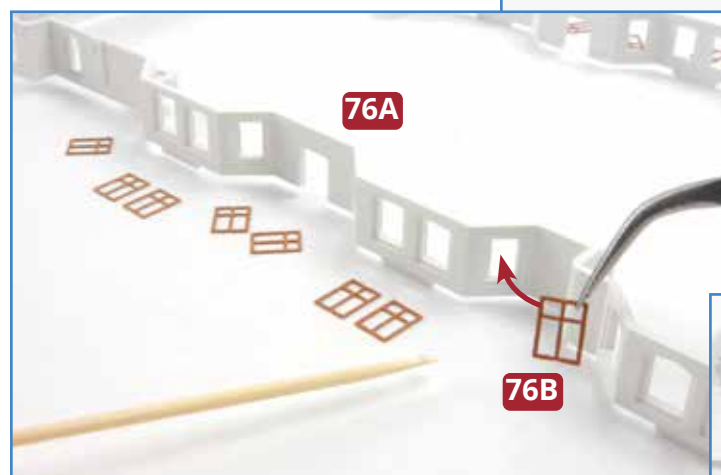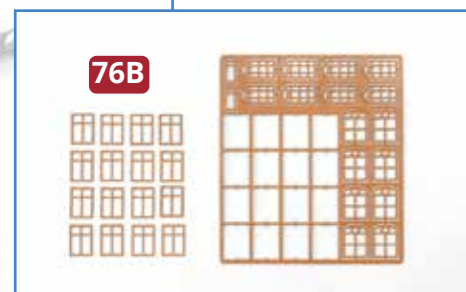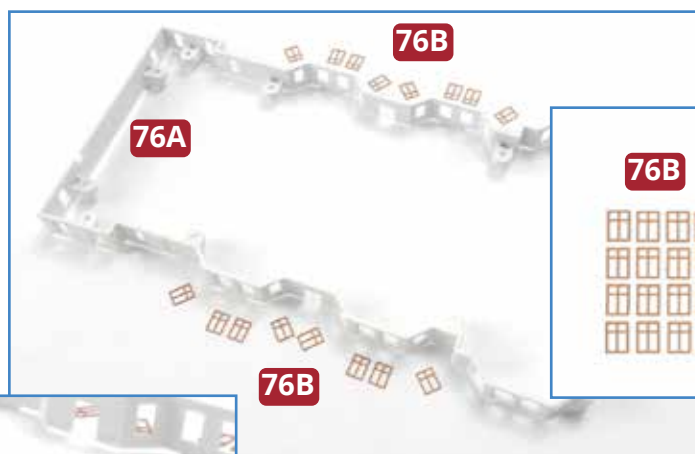

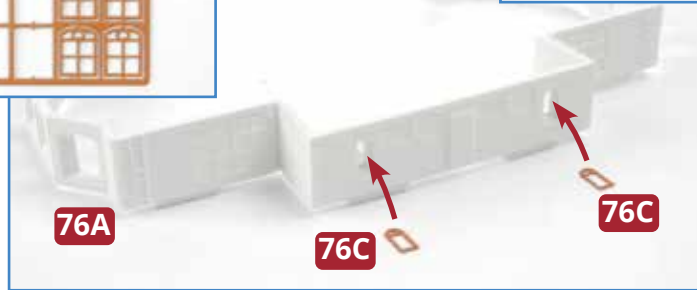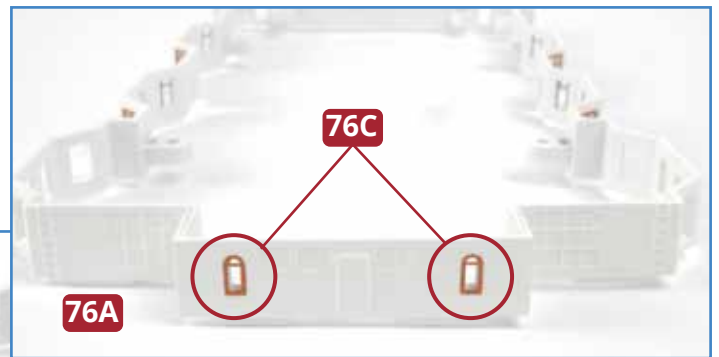


2 Trennen Sie die zwei kleinen Fenster **76C** aus dem Rahmen. Sie werden in den beiden Öffnungen in der achteren Wand des Rauchsalons **76A** festgeklebt.

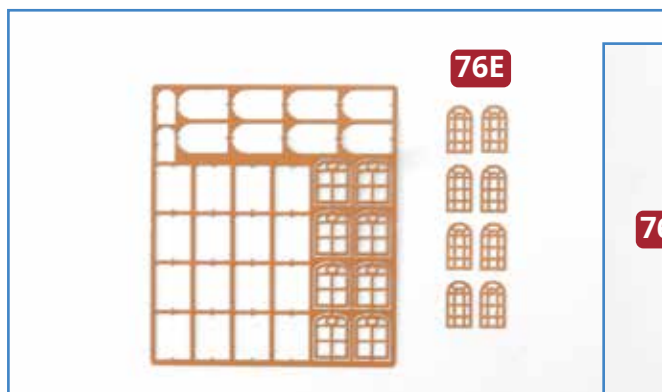

3 Trennen Sie die acht hohen Fenster **76E** aus dem Rahmen. Sie werden im vorderen Bereich des Rauchsalons **76A** befestigt: zwei in den Öffnungen der Vorderwand, je drei an beiden Seitenwänden des Salons, wie abgebildet.





4 Trennen Sie die acht breiten Fenster **76D** aus dem Rahmen. Je vier von ihnen werden auf beiden Seiten im hinteren Bereich der Aufbaustruktur **76A** festgeklebt (dort befand sich das achtern des Rauchsaloons untergebrachte Veranda Café).

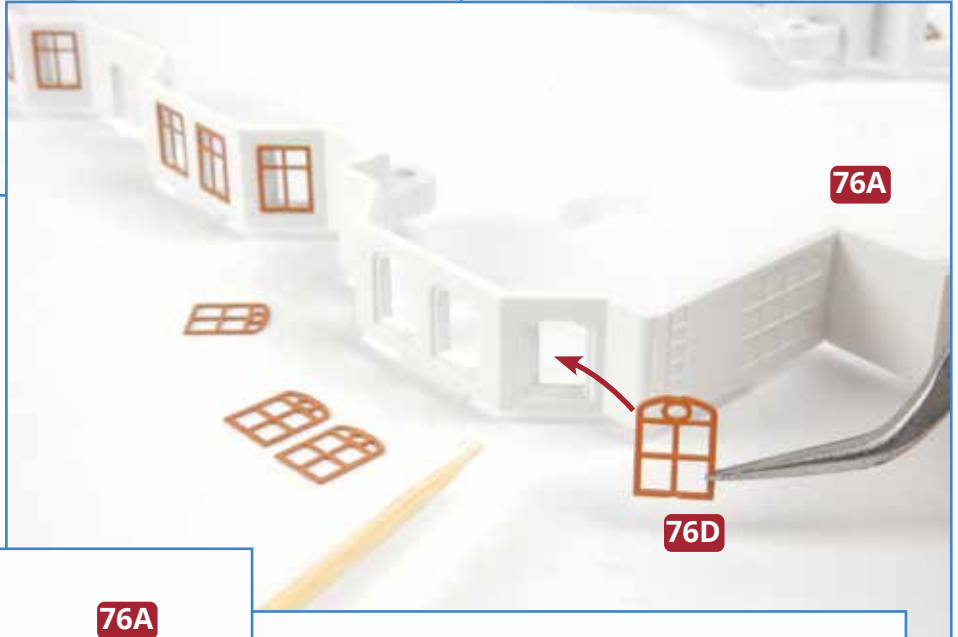


BACKBORDSEITE





STEUERBORDSEITE

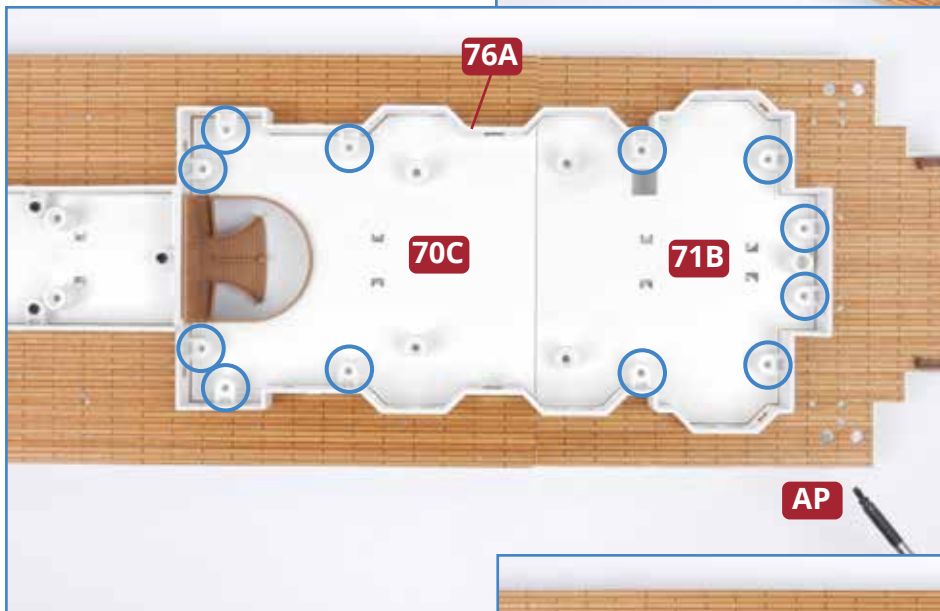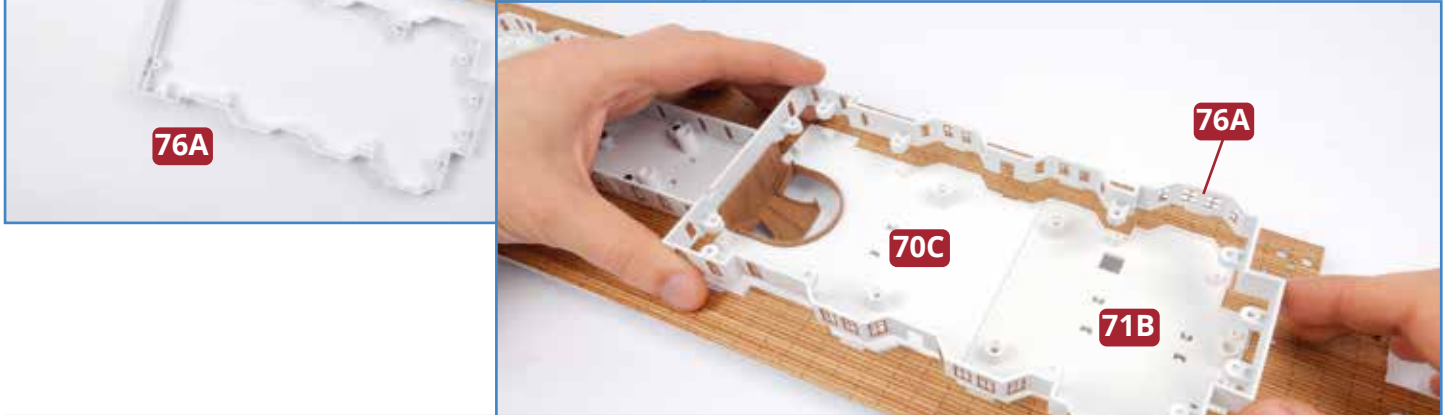





5 Positionieren Sie den Rauchsalon **76A** auf dem achteren Bereich des Promenadendecks (Abschnitte **70C** und **71B**).
 Fluchten die Schraubenlöcher der Baugruppen (oben, blau eingekreist), fixieren Sie den Rauchsalon mit zwölf Schrauben **AP** (rechts, eingekreist).

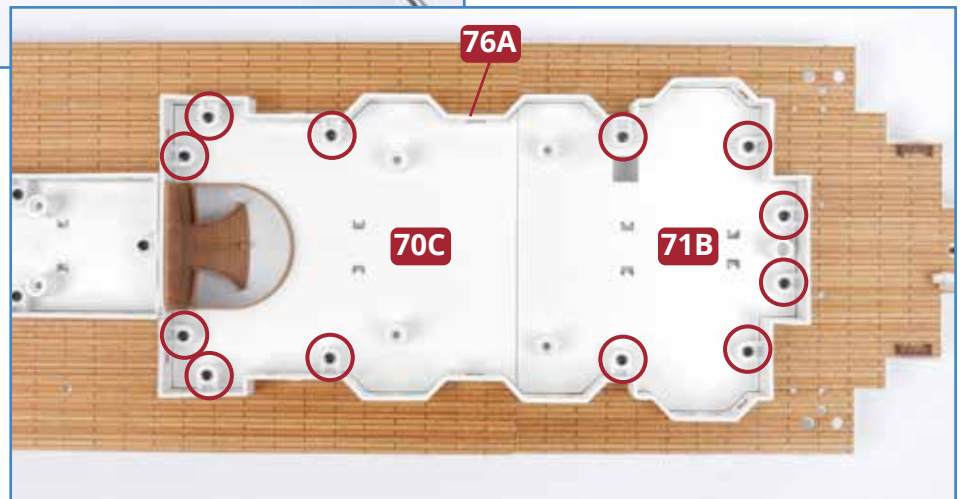

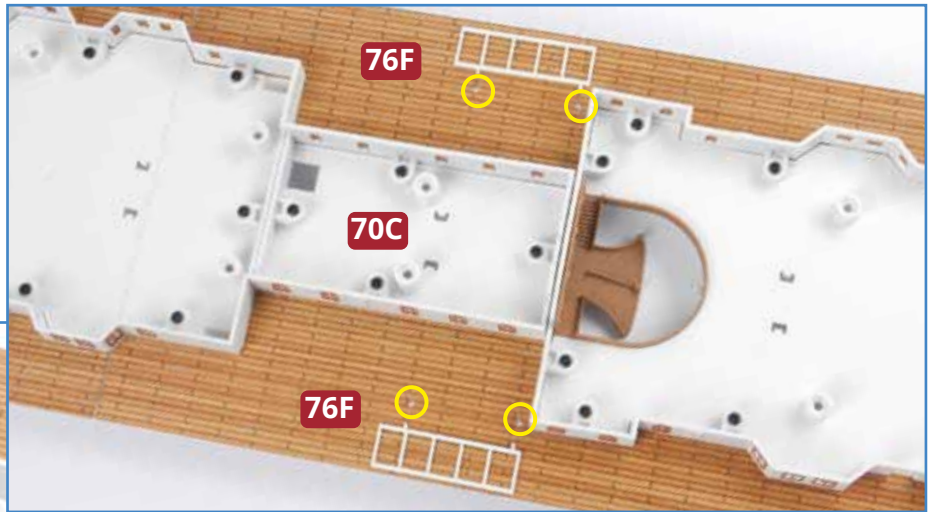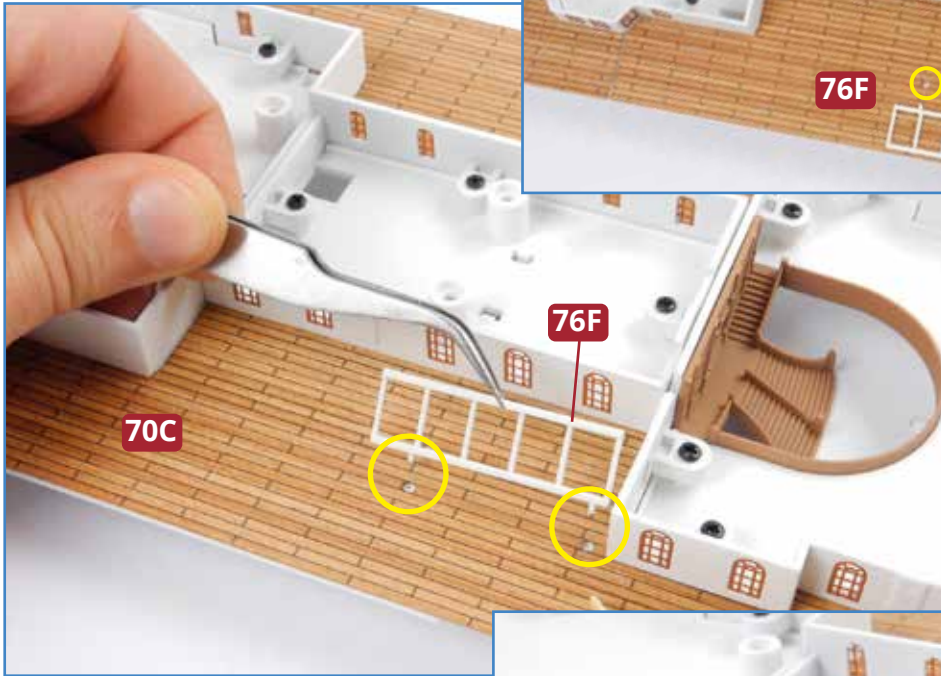


6 Legen Sie die beiden Stützstrukturen **76F** bereit, ausgerichtet wie abgebildet. Sie gehören auf die beiden Seiten des dritten Abschnitts vom Promenadendeck **70C**. Versehen Sie die zwei kleinen Zapfen der beiden Stützstrukturen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie auf dem Deck.


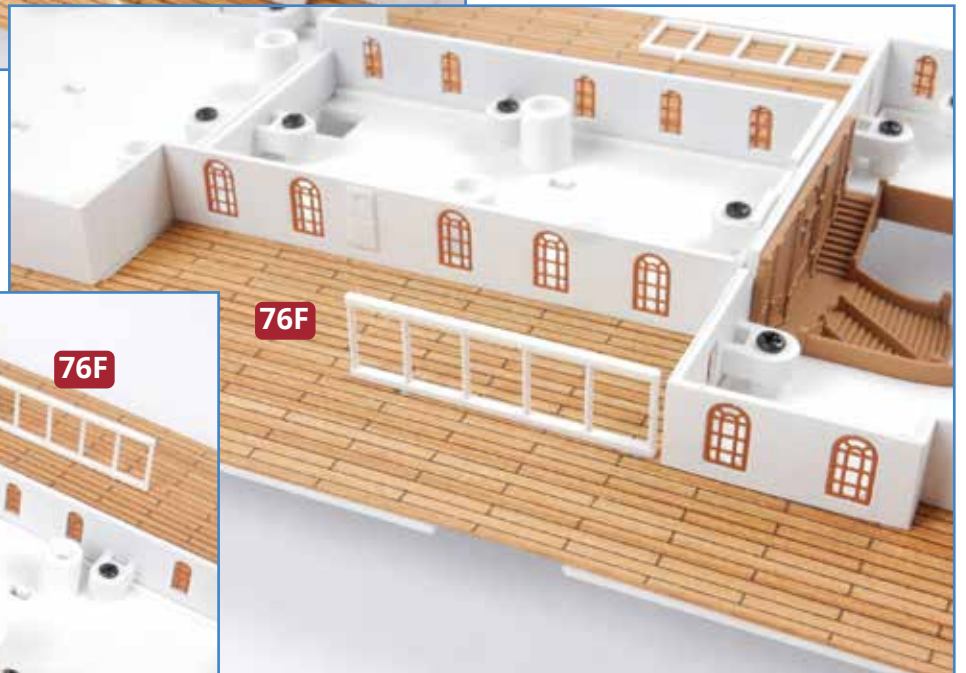


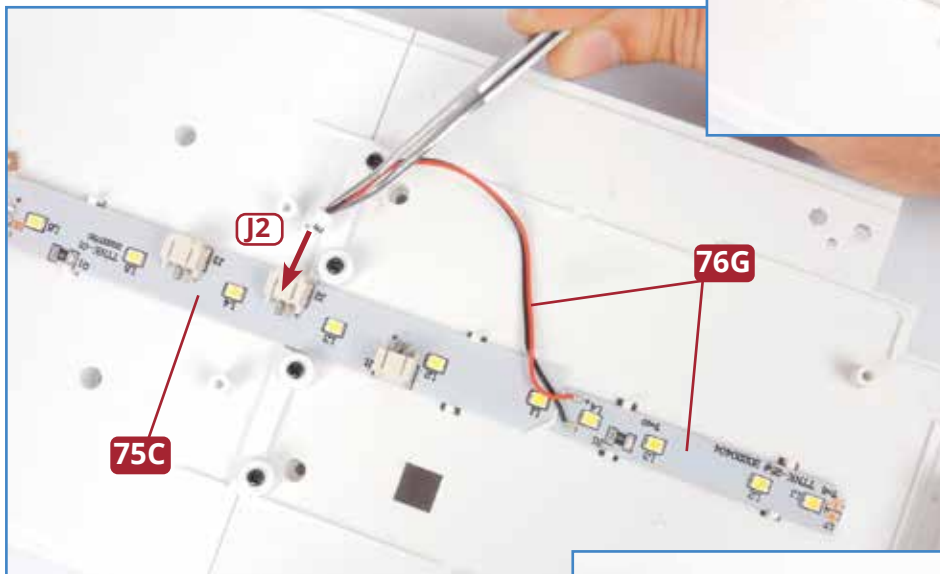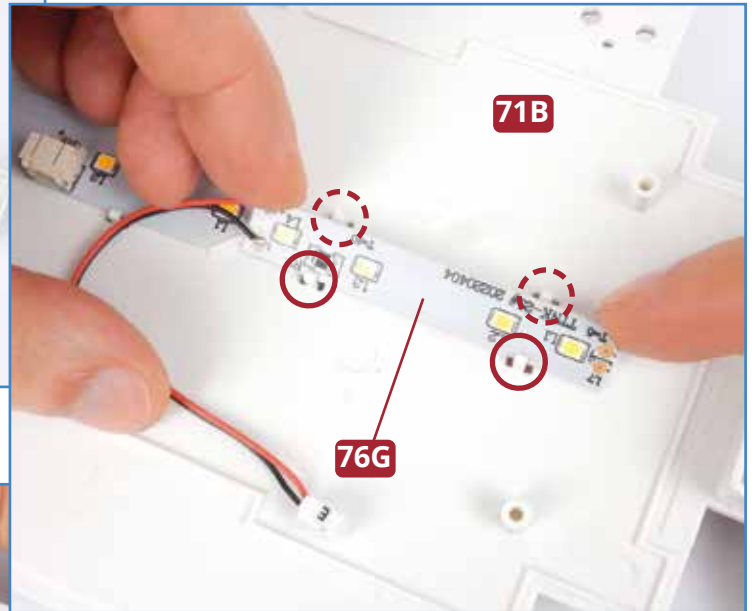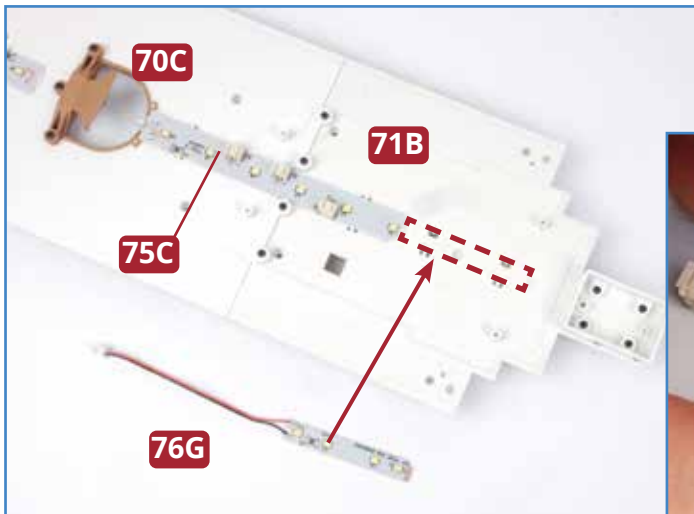

7 Drehen Sie das Promenadendeck um und legen Sie es vorsichtig auf seine Oberseite. Bringen Sie den LED-Streifen **76G** an der Unterseite des achtersten Decksabschnitts **71B** an: Schieben Sie die eine Längsseite des Streifens unter die beiden Laschen (oben rechts, rot eingekreist), während Sie die andere Kante einrasten lassen, indem Sie die dortigen Laschen mit einem flachen Schraubenzieher leicht zur Seite drücken.

Verbinden Sie den Stecker vom Kabel **76G** mit dem Port **J2** auf dem LED-Streifen **75C** (rechts).

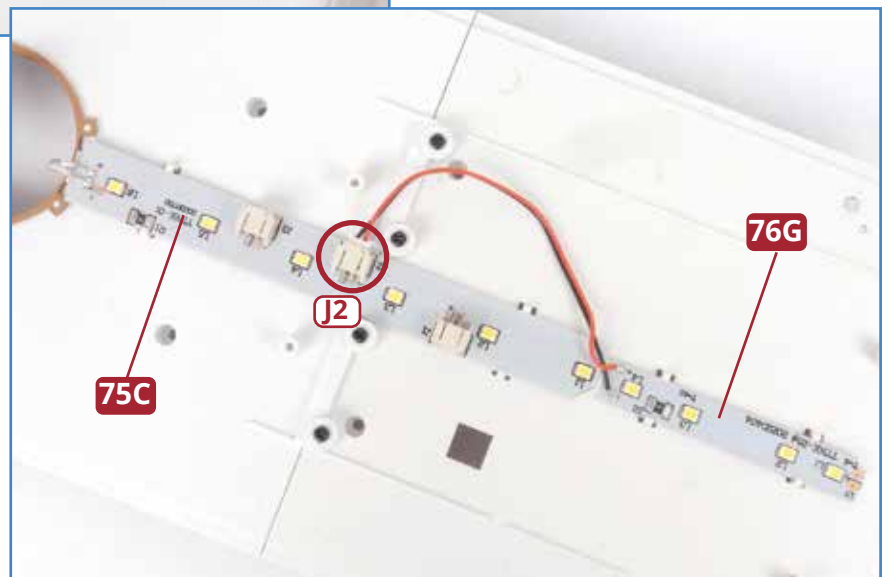

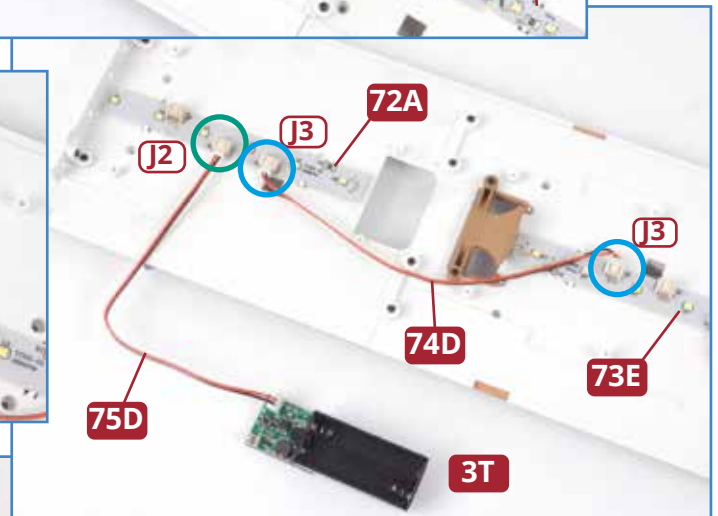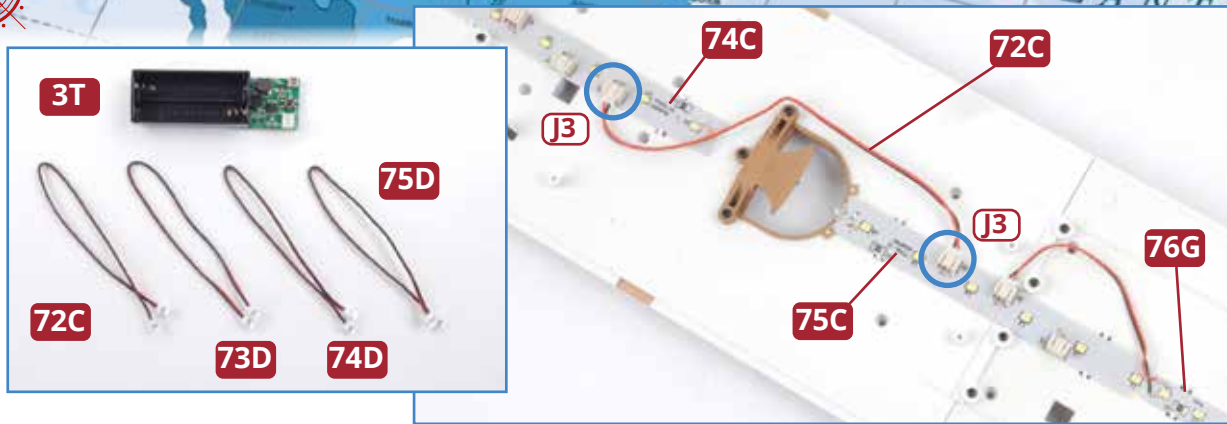

8 Legen Sie den Tester **3T** und die vier Kabel **72C**, **73D**, **74D** und **75D** bereit. Mit ihnen werden die LED-Streifen wie folgt miteinander verbunden: Kabel **72C** verläuft von **J3** auf dem Streifen **75C** zu **J3** auf dem Streifen **74C**; Kabel **73D** von **J2** auf dem Streifen **74C** zu **J1** auf dem Streifen **73E**; Kabel **74D** von **J3** auf dem Streifen **73E** zu **J3** auf dem Streifen **72A**; und Kabel **75D** verbindet den Tester **3T** mit **J2** auf dem Streifen **72A**. Überprüfen Sie, dass alle LEDs leuchten.

Das Bauergebnis

Sämtliche Aufbaustrukturen und LEDs sind mit dem Promenaden-deck verbunden. Trennen Sie den Tester vom Kabel und entfernen Sie die Batterien.

