

DER NÄCHSTE RUMPFABSCHNITT

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


77A Linker unterer Rumpfabschnitt

77B Unterlegscheibe (x 2)

LM Zwei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)



1 Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **77A** und platzieren Sie seine Lasche auf der Aufnahme des Backbord-Rumpfabschnitts **63B** (links, eingekreist).

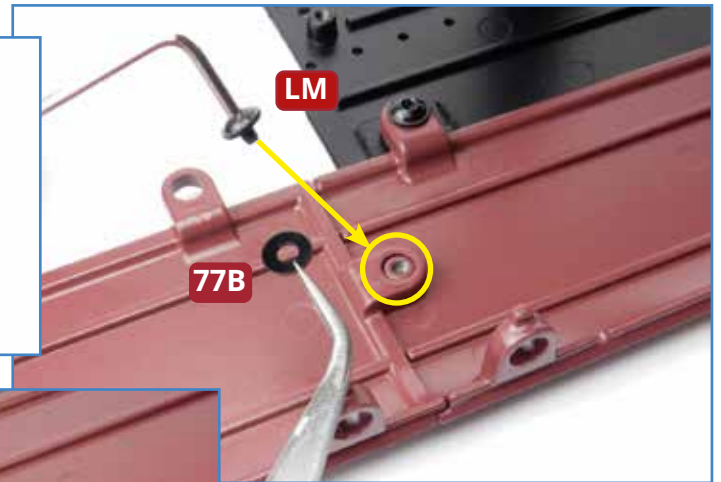

2 Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **77A** mit einer Sechskantschraube **LM** am Rumpfabschnitt **63B**. Wenn Sie die Schraube nicht vollständig festziehen können, fügen Sie eine Unterlegscheibe **77B** ein, wie es oben rechts abgebildet ist. Verwenden Sie zum Festziehen den Inbusschlüssel aus Ausgabe 15.



Das Bauergebnis

Ein weiterer Abschnitt ist an der Backbordseite des Rumpfs befestigt.