

# LINKER OBERER RUMPFABSCHNITT



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 78A** Linker oberer Rumpfabschnitt

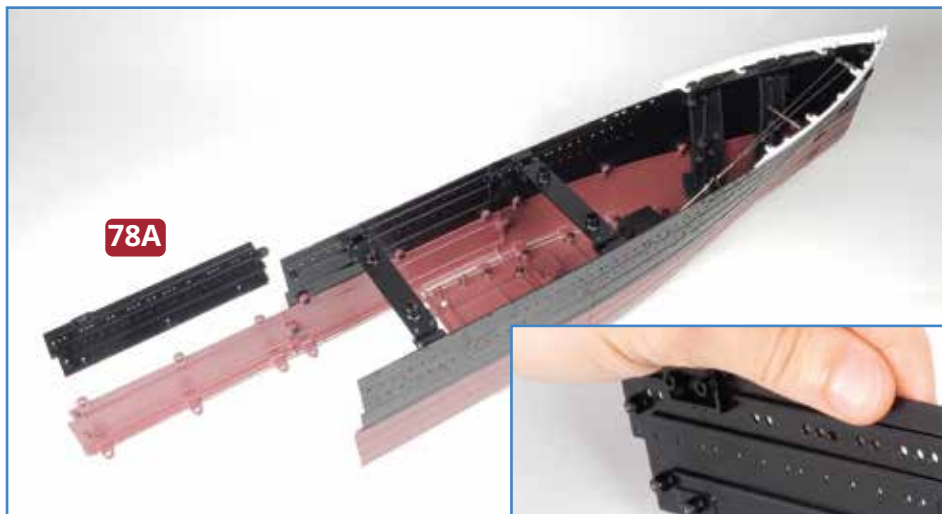
---

- 78B** Unterlegscheibe (x 5)

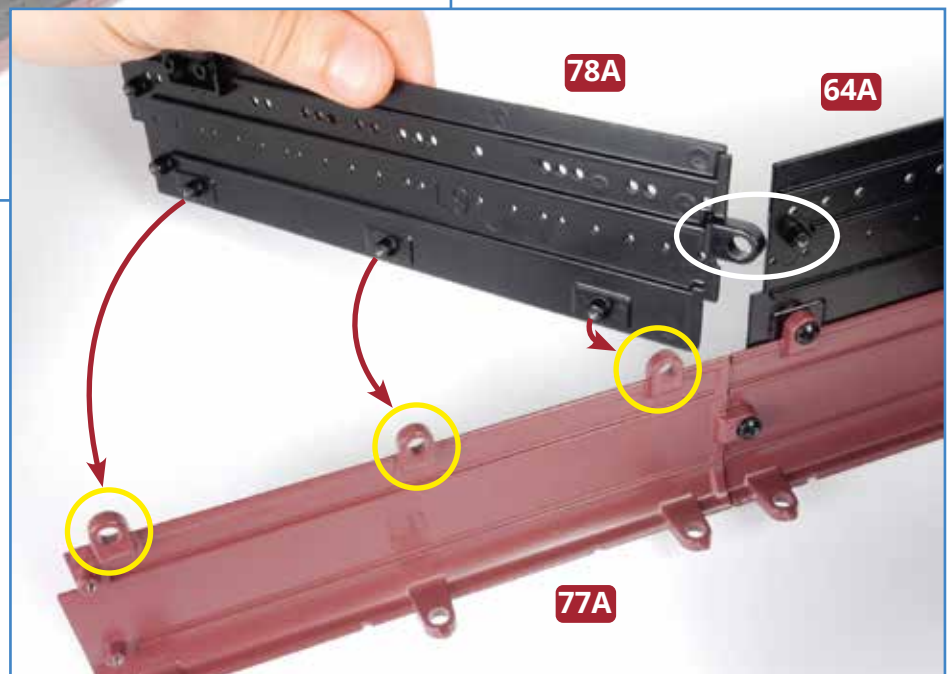
---

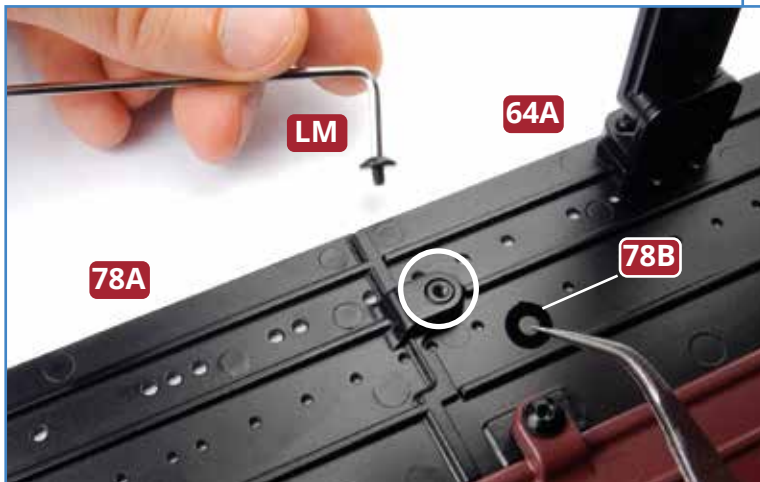
- LM** Fünf Sechskantschrauben (eine als Ersatz)

---

**1** Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den linken oberen Rumpfabschnitt **78A** und positionieren Sie ihn wie abgebildet: Die Lasche an der Vorderseite von **78A** umfasst die Schraubenaufnahme am Rumpfabschnitt **64A** (weiß eingekreist), die Schraubenaufnahmen an der Unterseite von **78A** gehören in die Laschen an der Oberseite des Rumpfabschnitts **77A** (gelb eingekreist).





**2** Befestigen Sie den Rumpfab-schnitt **78A** mit vier Sechskant-schrauben **LM** an den Rumpfab-schnitten **64A** und **77A**. Sollten sich die Schrauben nicht vollständig festziehen lassen, verwenden Sie die Unterlegscheiben **78B**, wie es oben abgebildet ist. Zum Festziehen der Schrauben dient der Inbusschlüssel aus Ausgabe 15.



## Das Bauergebnis

Der nächste Rumpfab-schnitt ist auf der Backbordseite montiert.