

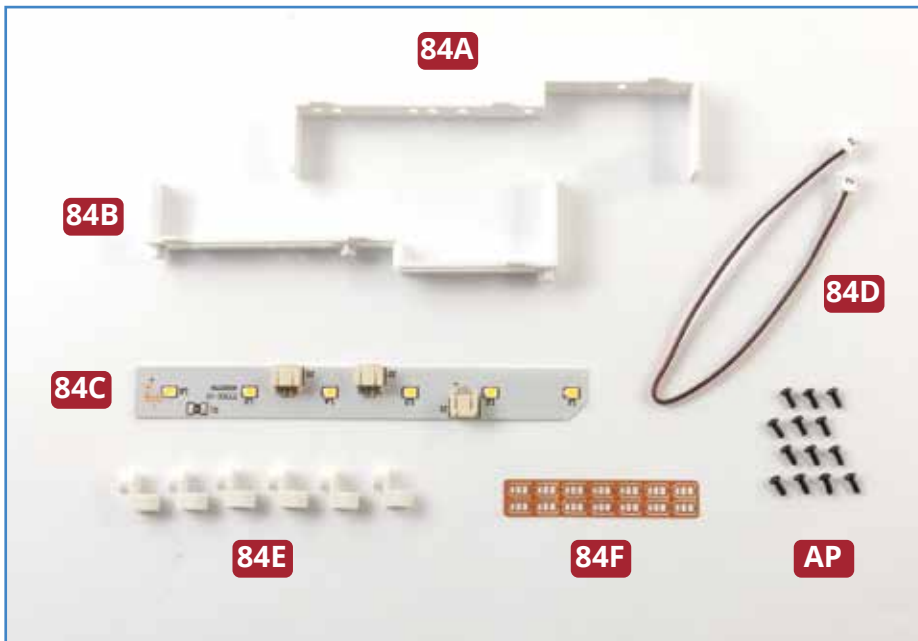


# SEITENWÄNDE UND FENSTER


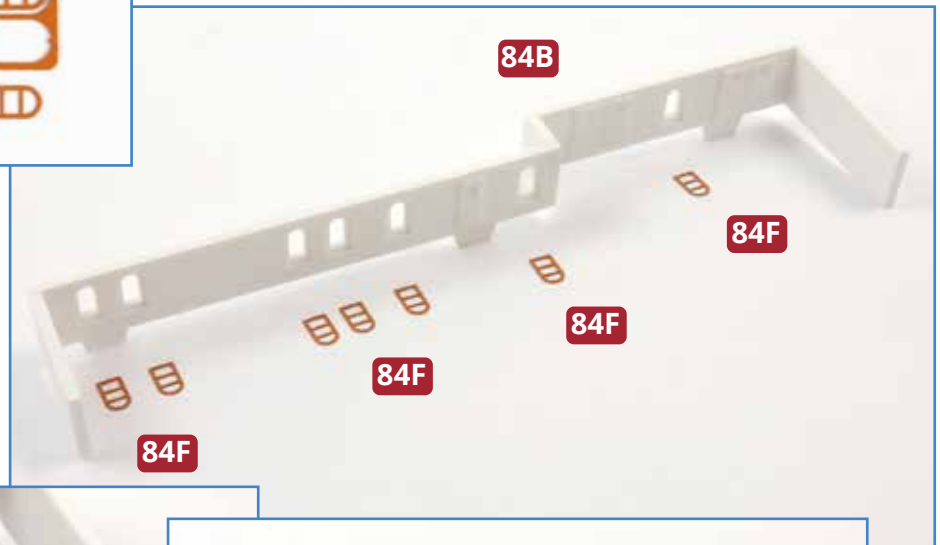



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 84A** Seitenwand für die Backbordkabinen
- 84B** Seitenwand für die Steuerbordkabinen
- 84C** LED-Streifen
- 84D** Kabel
- 84E** Verbinder (x 6)
- 84F** Fenster (x 14)
- AP** Dreizehn Schrauben  
2,3 x 5 mm  
(eine als Ersatz)



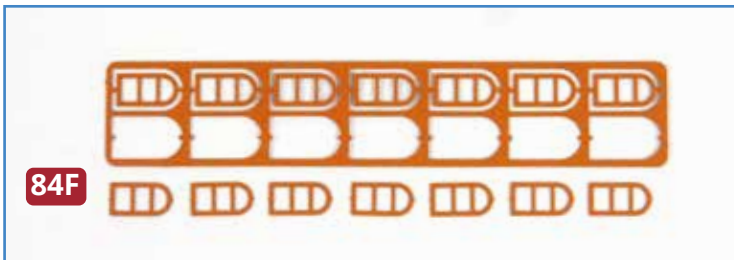


**1** Trennen Sie sieben Fenster **84F** aus dem Rahmen. Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die abgesenkten Fensterrahmen an der Außenseite der Seitenwand für die Steuerbordkabinen **84B** und kleben Sie die Fenster fest.


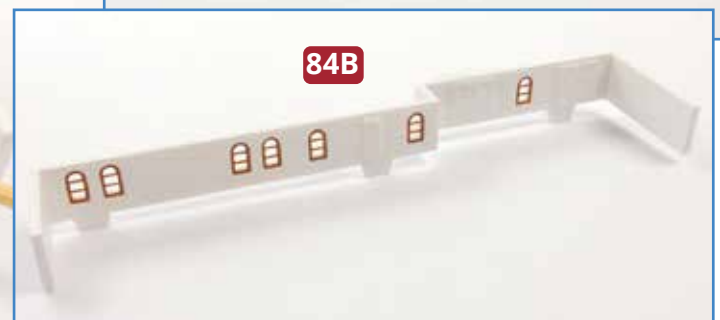
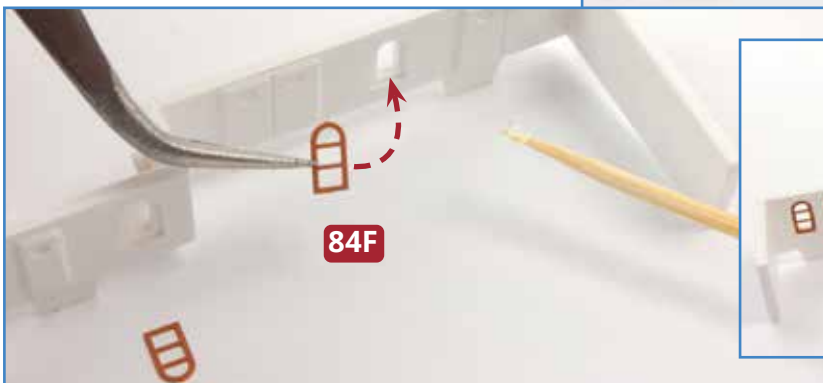


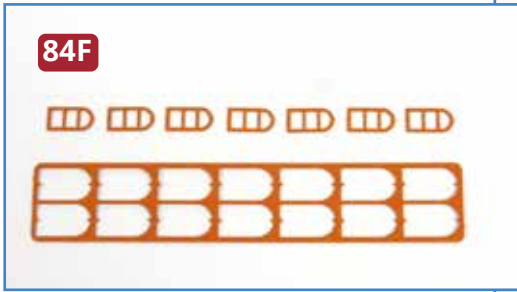


**2** Trennen Sie die übrigen sieben Fenster **84F** aus dem Rahmen und kleben Sie sie an den entsprechenden Stellen der Seitenwand der Backbordkabinen **84A** fest, wie abgebildet.

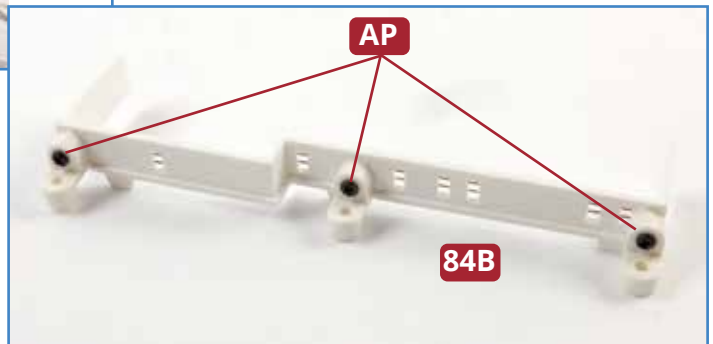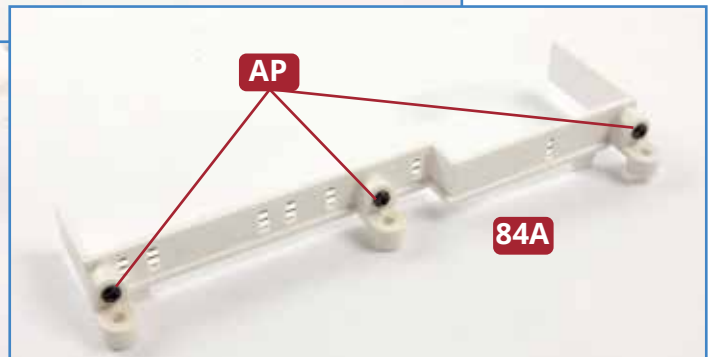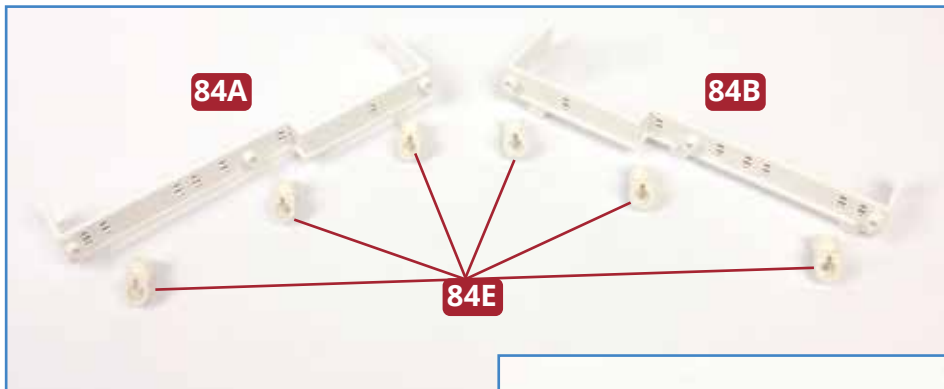

**3** Nehmen Sie die sechs Verbindler **84E** und fixieren Sie jeweils drei von ihnen mit je einer Schraube **AP** an den beiden Seitenwänden **84A** und **84B**. Beachten Sie, dass sich an jeder Schraubenaufnahme eine Zunge befindet, die den Schlitz des Verbinders aufnimmt (Pfeil, oben).


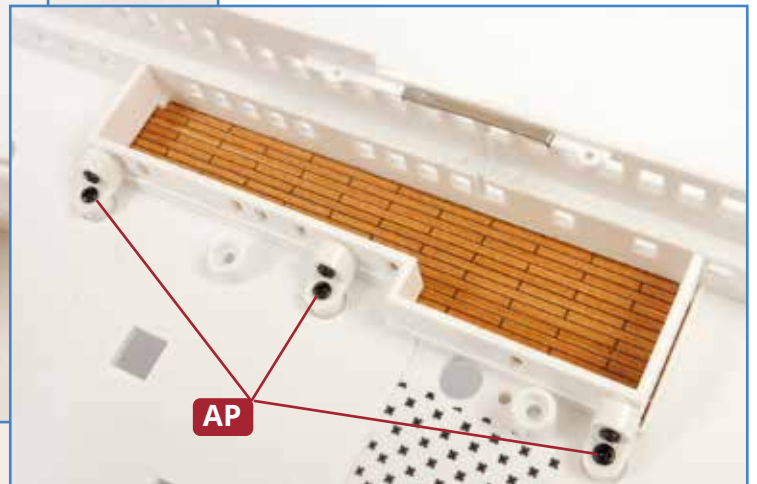
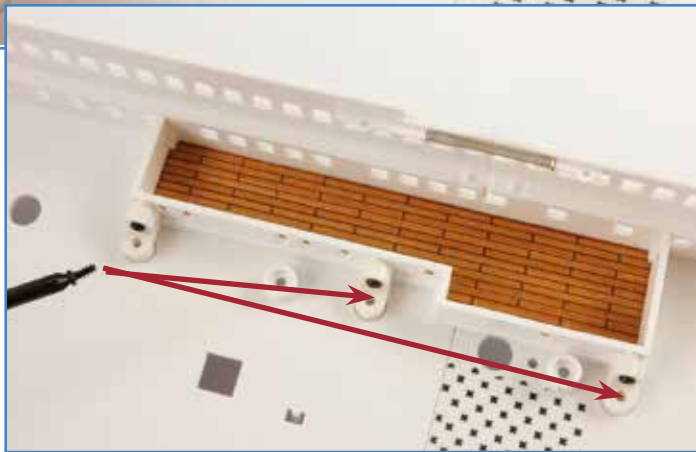
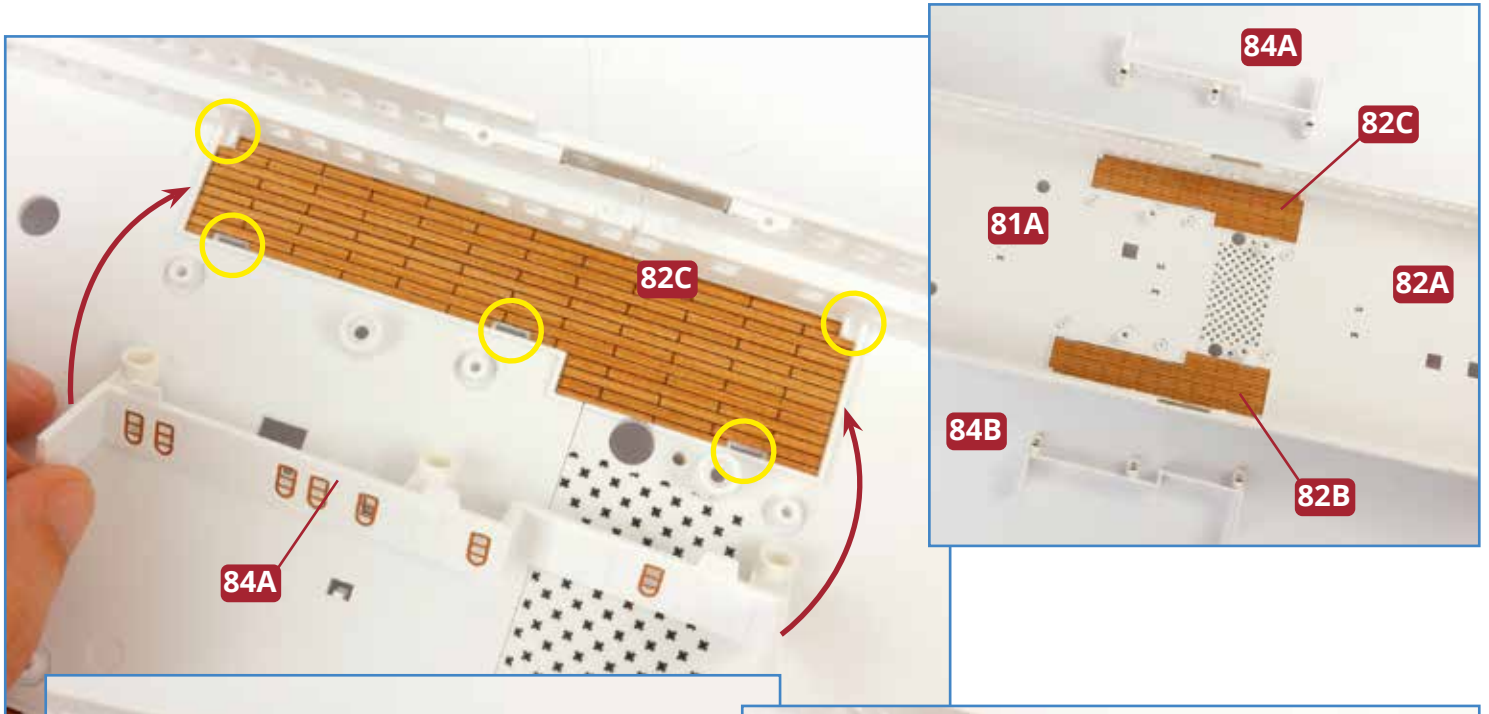


**4** Stellen Sie die B-Deck-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie die Seitenwände **84A** und **84B** so auf dem Brückendeck, dass sie die Ränder der Decksbeläge **82C** und **82B** bedecken. Die Nasen an den Unterseiten der Wände werden in die Schlitzte im Deck eingefügt (ganz oben links, gelb eingekreist). Die Verbinder gehören auf die erhöhten Schraubenaufnahmen des Decks und werden mit insgesamt sechs Schrauben **AP** fixiert (rechts, rot eingekreist).

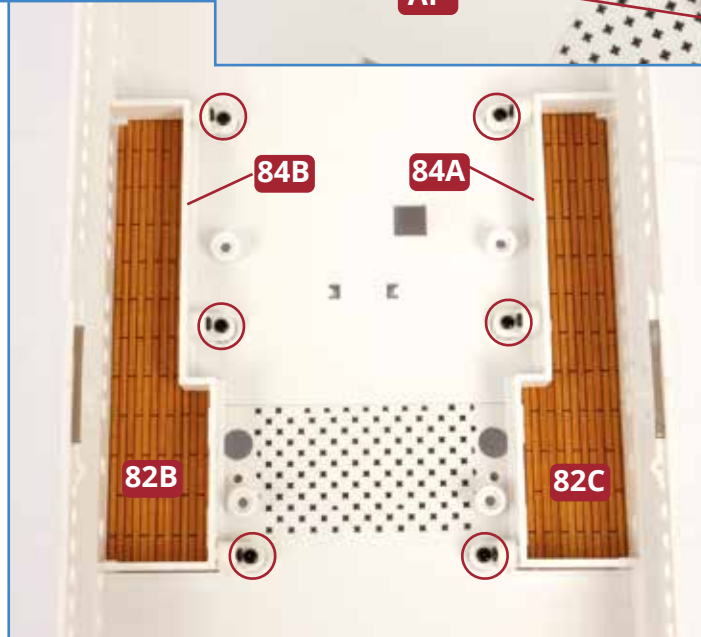



**5** Drehen Sie die B-Deck-Baugruppe um und bringen Sie den LED-Streifen **84C** an der Unterseite des Deckabschnitts **81A** an. Der Bereich ist rechts gekennzeichnet. Schieben Sie die eine Längsseite des Streifens unter die beiden Laschen (unten, rot eingekreist), während Sie die andere Kante einrasten, indem Sie die dortigen Laschen mit einem flachen Schraubenzieher leicht zur Seite drücken.

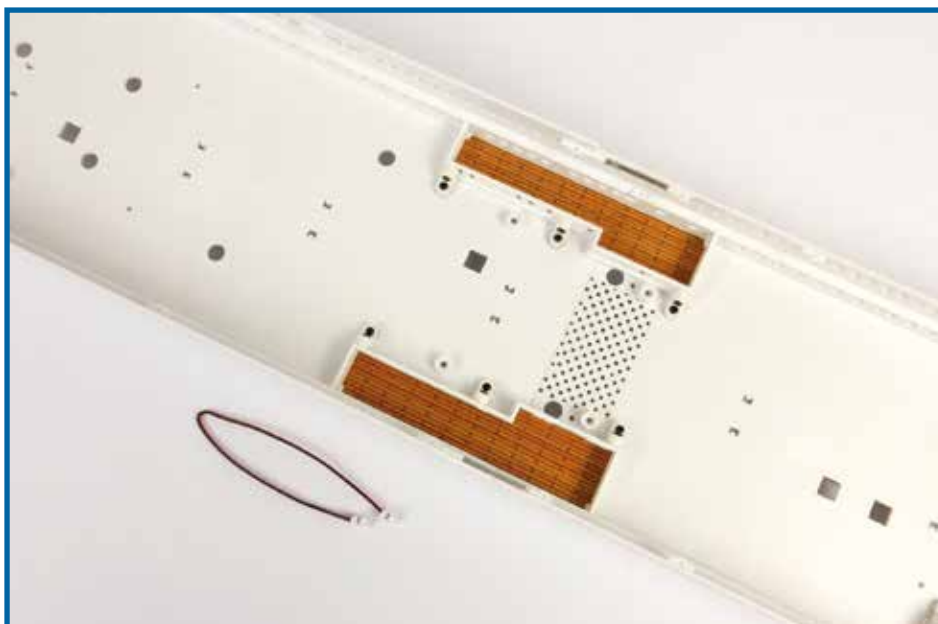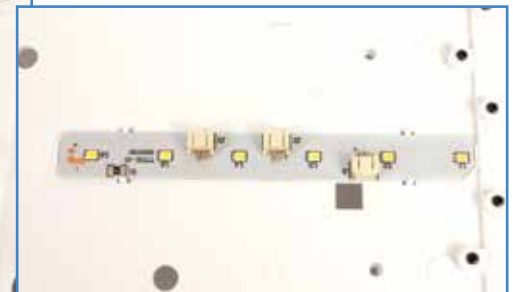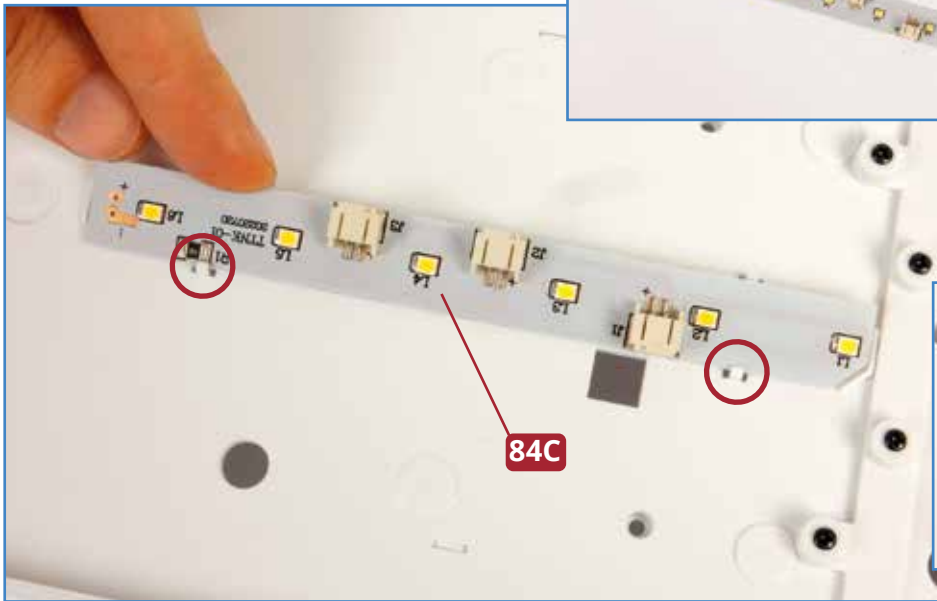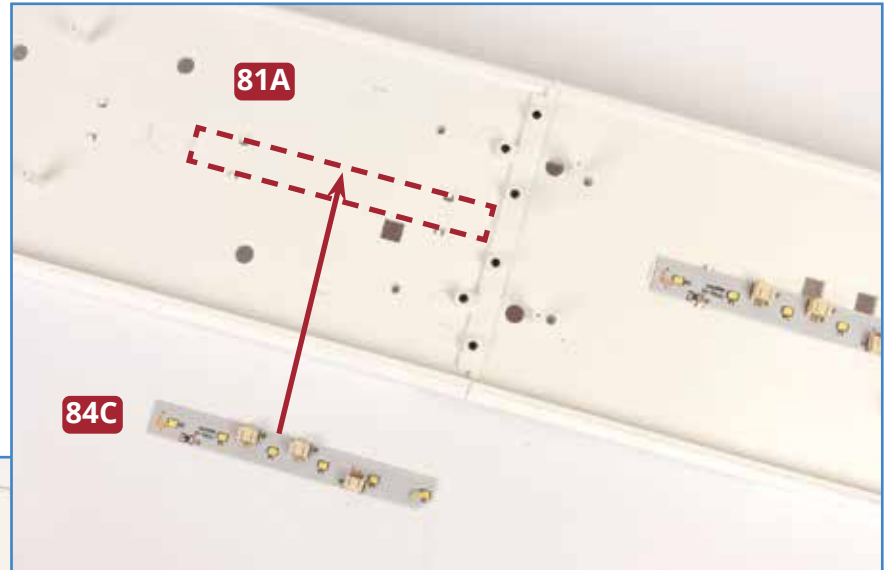

## Das Bauergebnis

Die Seitenwände der Backbord- und Steuerbordkabinen sind am B-Deck montiert. Ein LED-Streifen ist an der Unterseite der Baugruppe befestigt. Bewahren Sie das Kabel gut auf, bis es benötigt wird.