

# DER NÄCHSTE STEUERBORD- RUMPFABSCHNITT




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 88A** Rechter oberer Rumpfabschnitt

---



- LM** Sieben Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)

**1** Stellen Sie die Rumpfstruktur so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren Steuerbordseite haben. Fügen Sie den Rumpfabschnitt **88A** so ein, dass die Laschen an seiner Vorderseite die Schraubenaufnahmen am Rumpfabschnitt **80A** umfassen (rechts, rote Pfeile, und unten, eingekreist). Anschließend werden die Aufnahmen an der Unterseite von **88A** in die Laschen von **87A** eingefügt (rechts, blaue Pfeile).

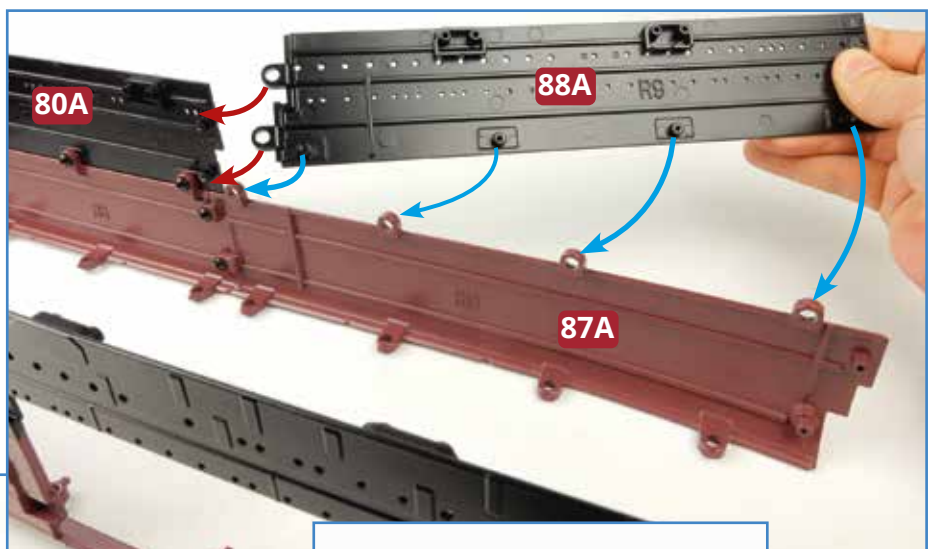


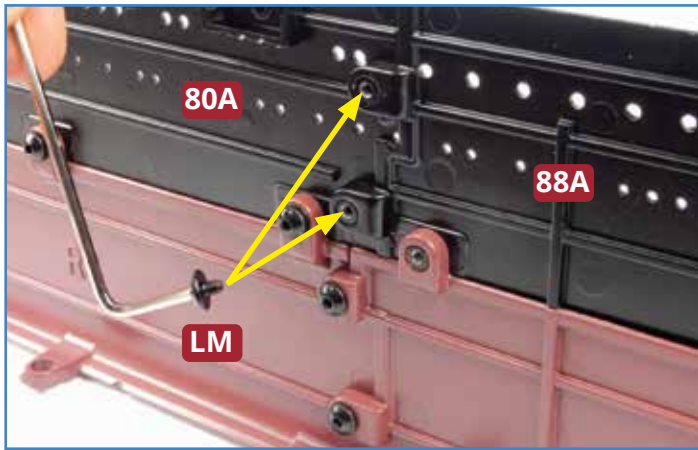

**2** Fixieren Sie das vordere Ende des Rumpfabschnitts **88A** am Rumpfabschnitt **80A**, indem Sie mithilfe des Inbusschlüssels zwei Schrauben **LM** festziehen.

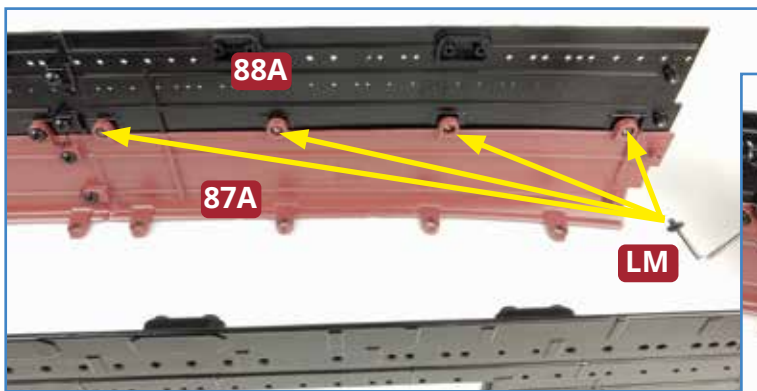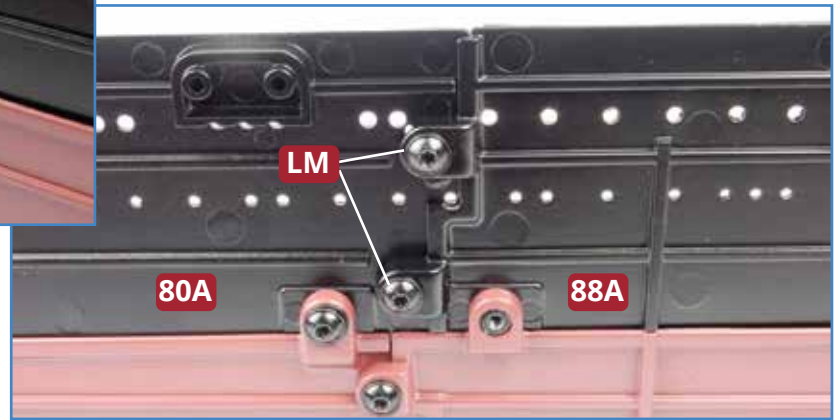

**3** Entlang seiner Unterkante wird der Rumpfabschnitt **88A** mit vier Schrauben **LM** am Rumpfabschnitt **87A** befestigt.

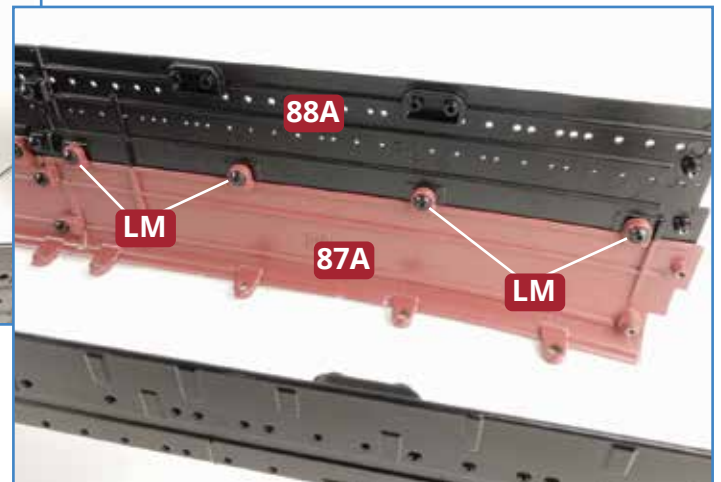

## Das Bauergebnis

Auf der Steuerbordseite wurde ein weiterer Rumpfabschnitt eingefügt und fixiert.