

# DER NÄCHSTE RUMPFABSCHNITT FÜR DIE BACKBORDSEITE




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


**97A** Backbord-Rumpfabschnitt

**LM** Drei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)





**1** Der Rumpfabschnitt **97A** wird auf der Backbordseite der Rumpfstruktur so mit dem Rumpfabschnitt **85A** zusammengefügt, dass die beiden Laschen des einen Teils die erhöhten Aufnahmen des anderen umschließen (rechts weiß eingekreist).

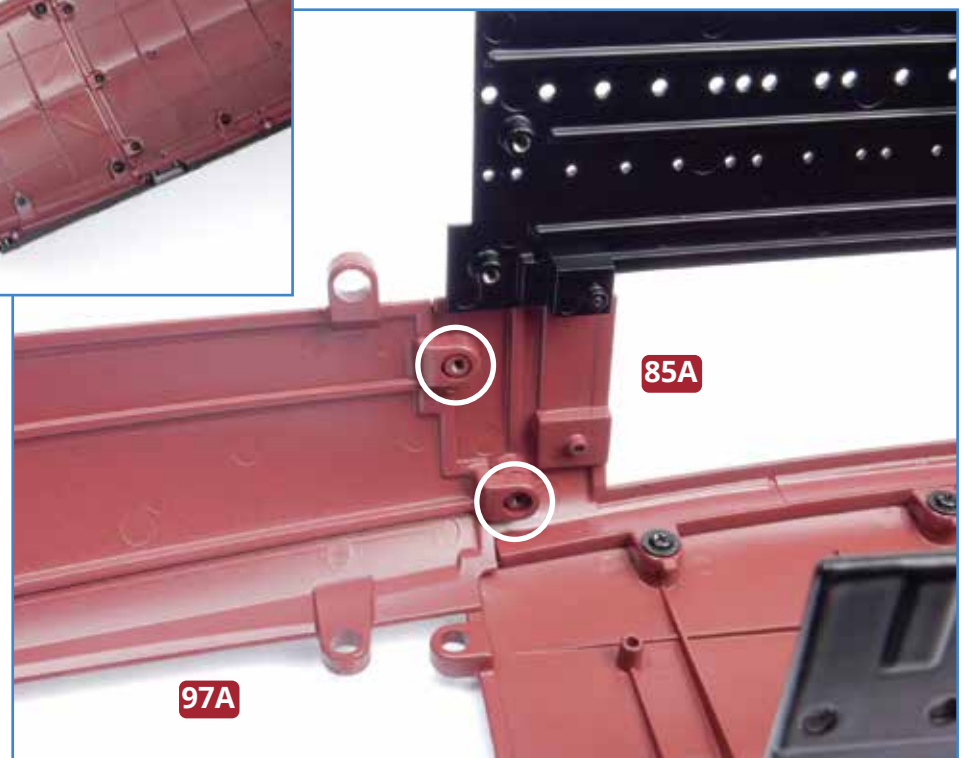

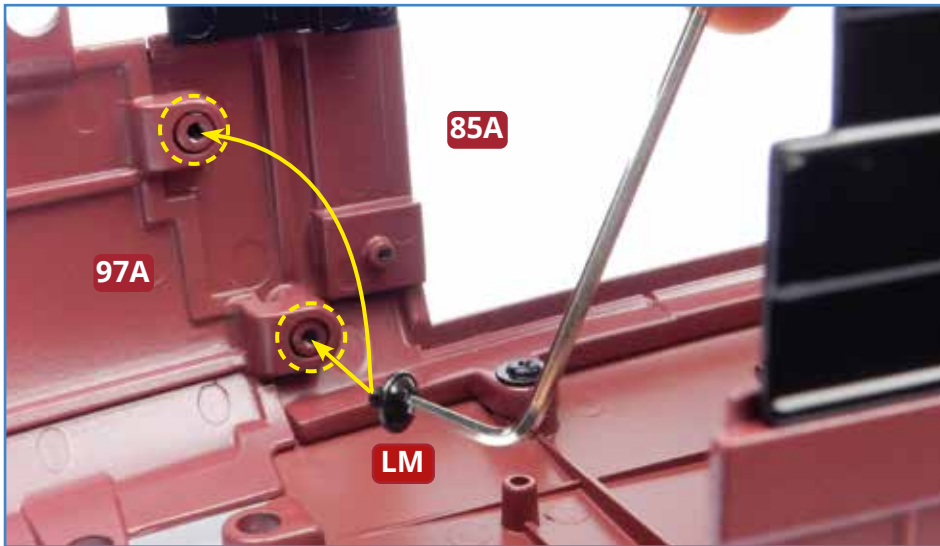

**2** Fixieren Sie den Rumpf-  
abschnitt **97A**, indem Sie zwei  
Schrauben **LM** mit dem Inbus-  
schlüssel festziehen.

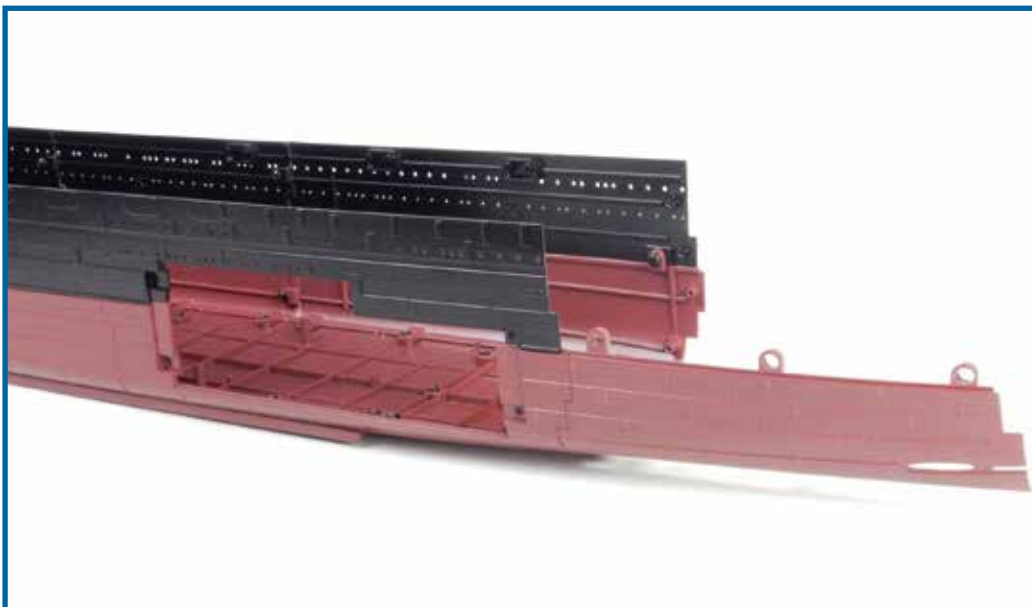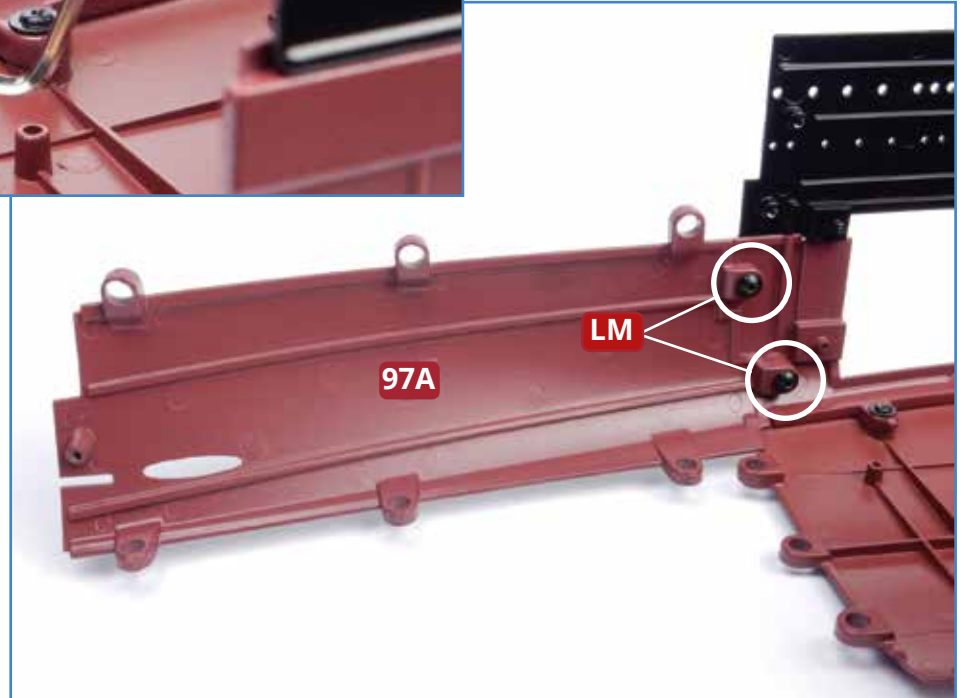

### Das Bauergebnis

Auf der Backbordseite  
wurde ein weiterer Rumpf-  
abschnitt montiert.