


Die erste Motorpinasse


Die erste Motorpinasse wird zusammengebaut, mit Bootshalterungen versehen und an den Schwenkdavits angebracht. Anschließend wird das Boot in eine der vorderen linken Bootsnischen eingefügt.

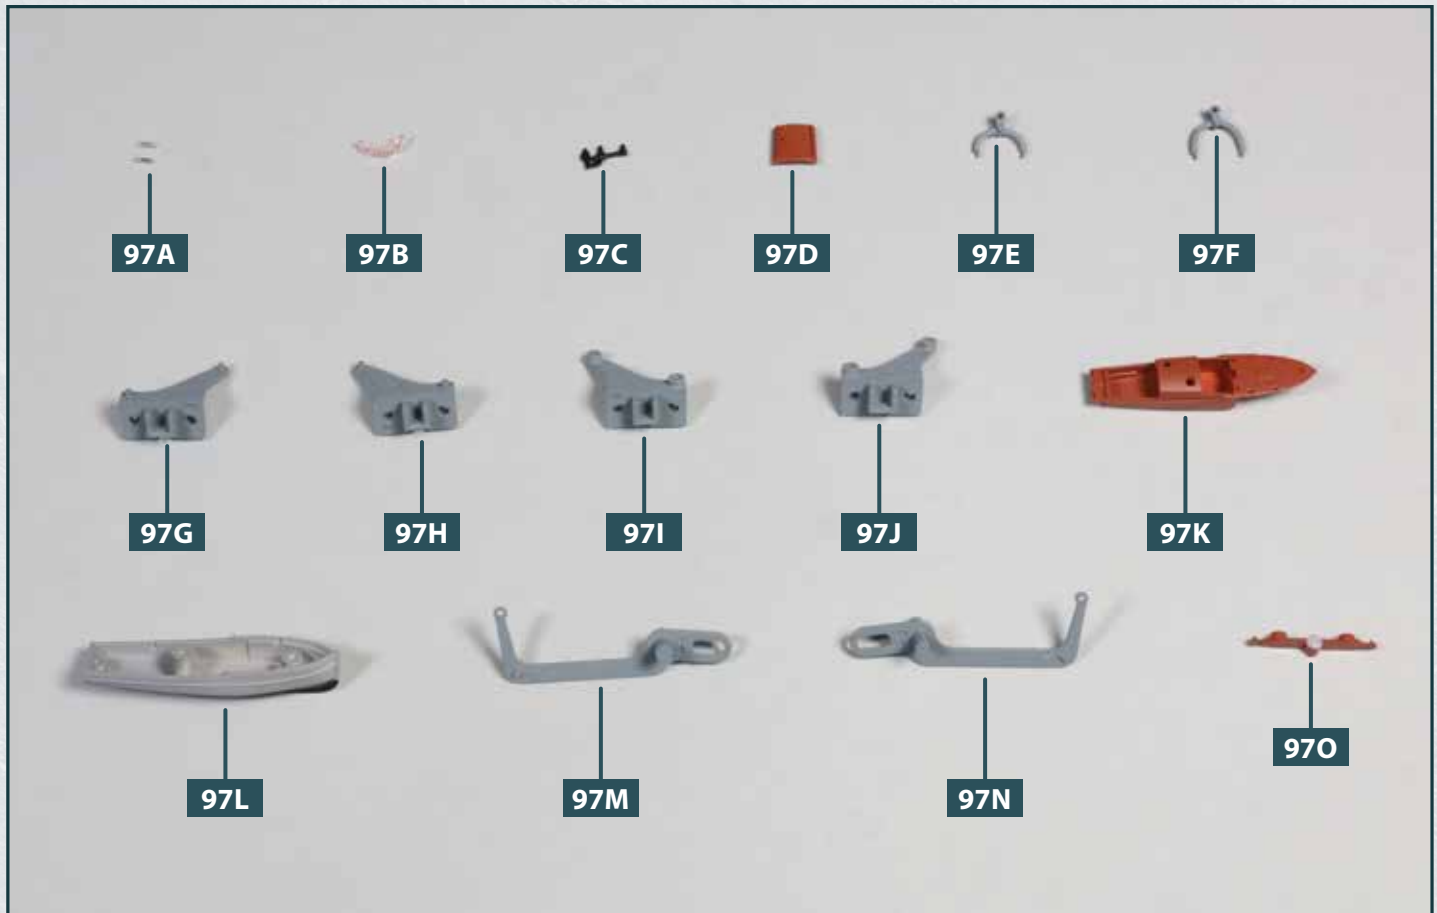


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
97A	zwei Scharnierstifte	Stahl
97B	Frontscheibe	ABS
97C	Propellergestänge	ABS
97D	Dach	ABS
97E, 97F	Bootshalterungen („3“ und „4“)	ABS
97G, 97H, 97I, 97J	Basen der Davits („3“, „2“, „4“ und „1“)	ABS
97K	Bootsaufbau	ABS
97L	Bootsrumpf	ABS
97M, 97N	Schwenkdavits („1“ und „2“)	ABS
97O	Kleinteil (+ ein Ersatzteil)	ABS


SCHRITT 1 > Arbeiten an der ersten Motorpinasse

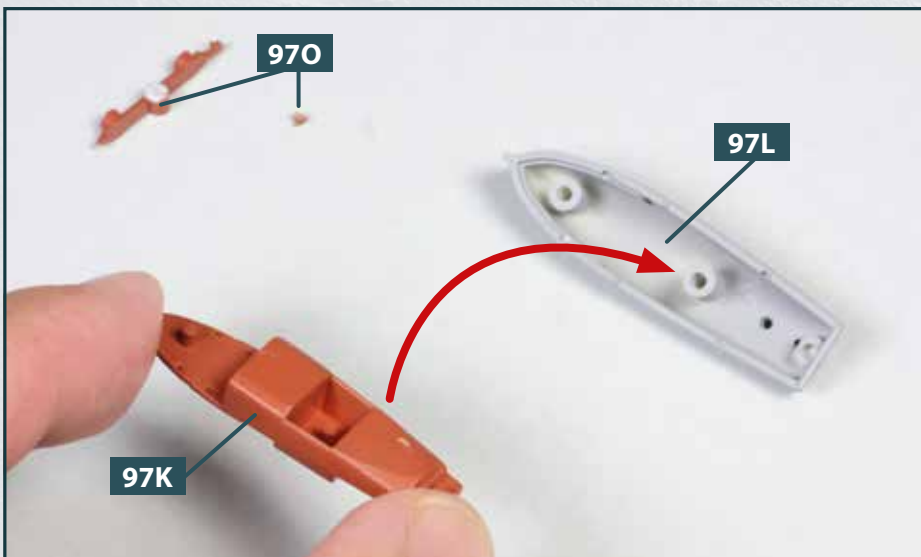


- 1** Legen Sie den Bootsrumpf der Motorpinasse **97L** und den Boots Aufbau **97K** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Aufbau in den Rumpf ein und drücken Sie ihn fest, wie angedeutet. Trennen Sie eins der beiden Teile **97O** von seinem Gießast.

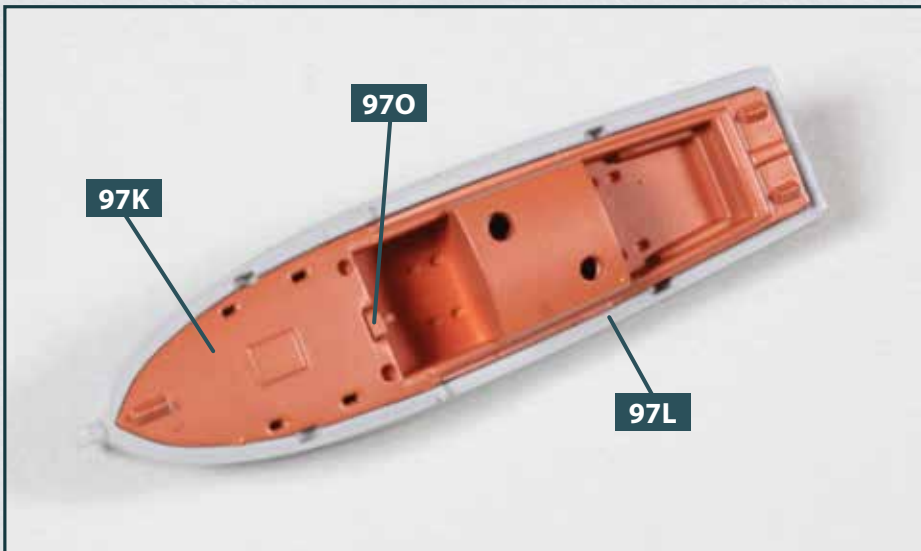


- 2** Der Boots Aufbau **97K** ist im Bootsrumpf **97L** befestigt. Kleben Sie das Teil **97O** am Boots Aufbau fest.

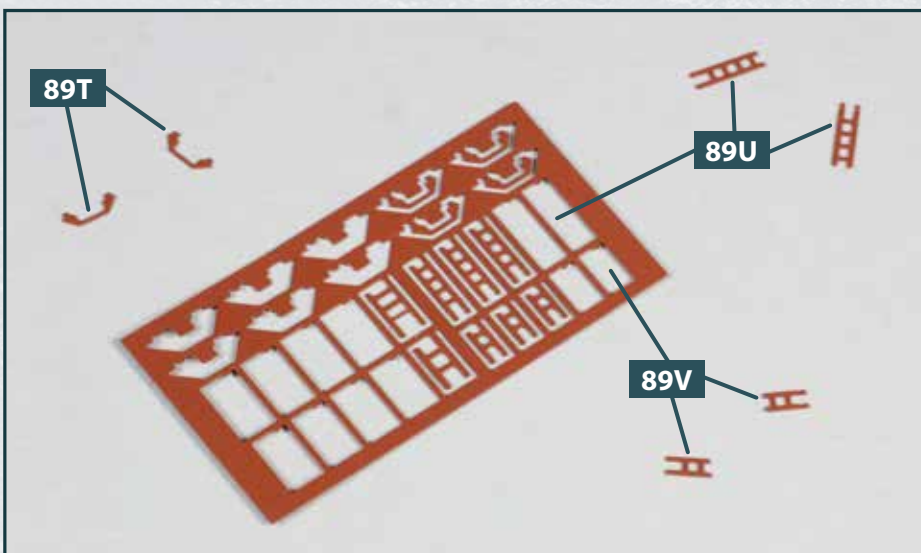

- 3** Trennen Sie folgende Teile aus dem Metallrahmen heraus, den Sie mit der Ausgabe 89 erhalten haben: zwei Relings **89T**, zwei große Niedergänge **89U** und zwei kleine Niedergänge **89V**, wie abgebildet.

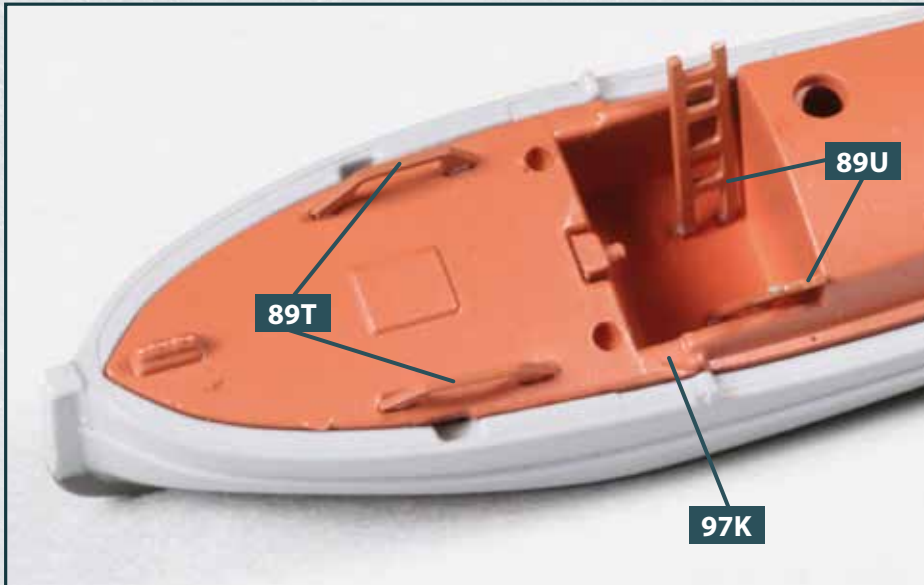

- 4** Kleben Sie die beiden Relings **89T** und die beiden großen Niedergänge **89U** in der vorderen Hälfte des Bootsbaus **97K** fest.

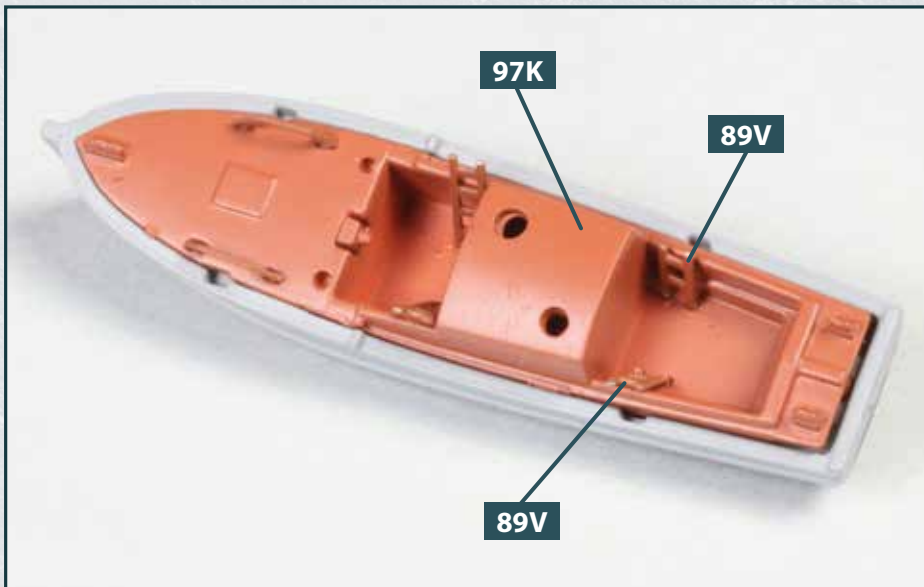


- 5** Die beiden kleinen Niedergänge **89V** werden im hinteren Bereich des Bootsbaus **97K** festgeklebt.



- 6** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Unterseite der Frontscheibe **97B** und kleben Sie sie vorne am Bootsbaus **97K** fest. Nehmen Sie das Dach **97D** und drücken Sie dessen zwei Zapfen in die beiden großen Löcher des Bootsbaus hinein.




- 7** Drehen Sie die Motorpinasse um und kleben Sie das Propellergestänge **97C** in den beiden Bohrungen am Kiel des Rumpfs **97L** fest.

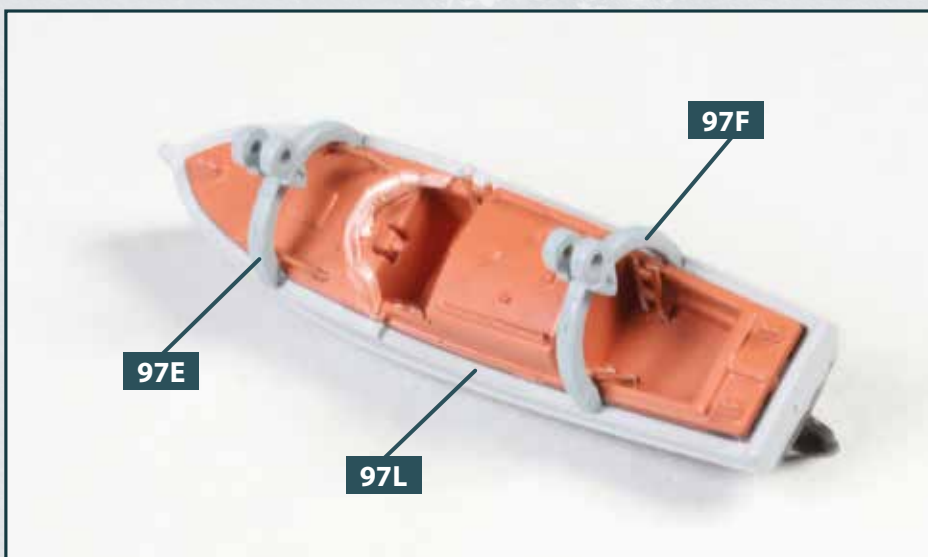


- 8** Drehen Sie die Motorpinasse erneut um. Nehmen Sie die zwei Bootshalterungen **97E** (mit aufgeprägter „3“) und **97F** (mit aufgeprägter „4“) und kleben Sie sie in den Vertiefungen an der Bordwand des Rumpfs **97L** fest.


SCHRITT 2 > Montage der Davits und Einfügen in die Bootsnische

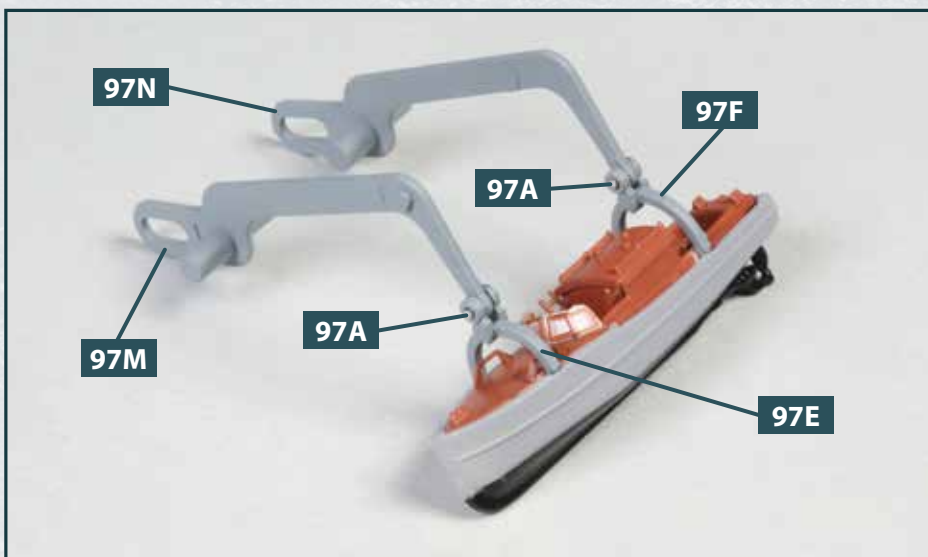

- 1** Legen Sie die Schwenkdavits **97M** (mit aufgeprägter „1“) und **97N** (mit aufgeprägter „2“) sowie die beiden Scharnierstifte **97A** bereit. Befestigen Sie die Schwenkdavits mit je einem Scharnierstift an den Bootshalterungen **97E** und **97F**.

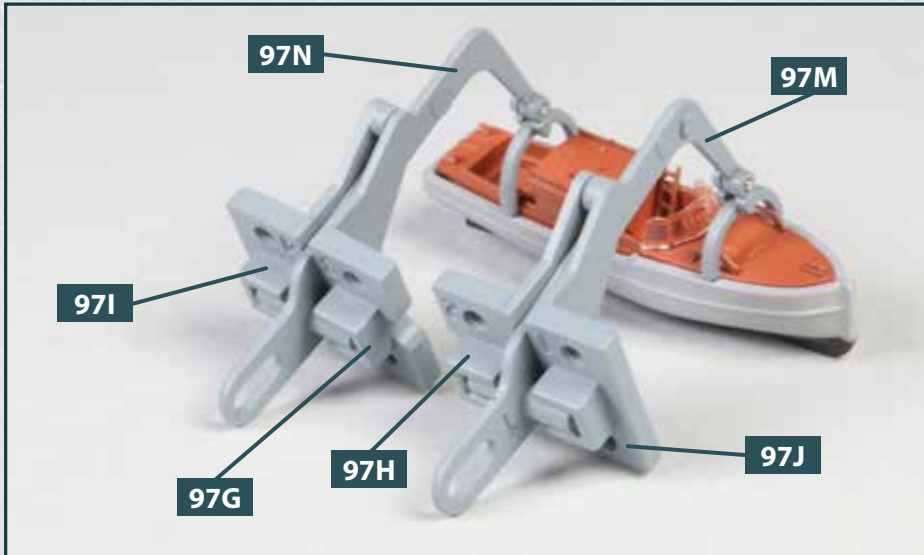

- 2** Bringen Sie die beiden Davitbasen **97J** (mit aufgeprägter „1“) und **97H** („2“) am Schwenkdavit **97M** an. Die beiden Davitbasen **97G** („3“) und **97I** („4“) werden am Schwenkdavit **97N** befestigt, wie abgebildet.

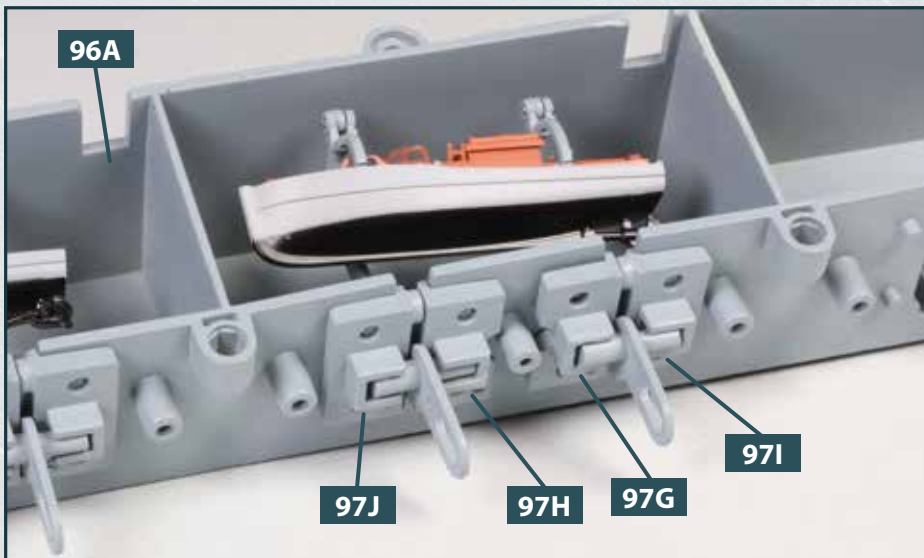

- 3** Legen Sie die linken vorderen Bootsrisen **96A** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die beiden Schwenkdavits der Motorpinasse in die Schlitzte der mittleren Bootsrische. Drücken Sie die je zwei Zapfen an der Unterseite der Nische in die Aufnahmen der vier Davitbasen **97G**, **97H**, **97I** und **97J** hinein.

DAS BAUERGBNIS



Die erste Motorpinasse ist fertiggestellt und in eine der vorderen linken Bootsrischen eingefügt. Bewahren Sie den Rahmen mit den Niedergängen und Relings weiterhin gut auf.