


Die zweite Motorpinasse

Die zweite Motorpinasse wird zusammengebaut, mit Bootshalterungen versehen und an den Schwenkdavits angebracht. Anschließend wird das Boot in die letzte freie, vordere linke Bootsnische eingefügt.

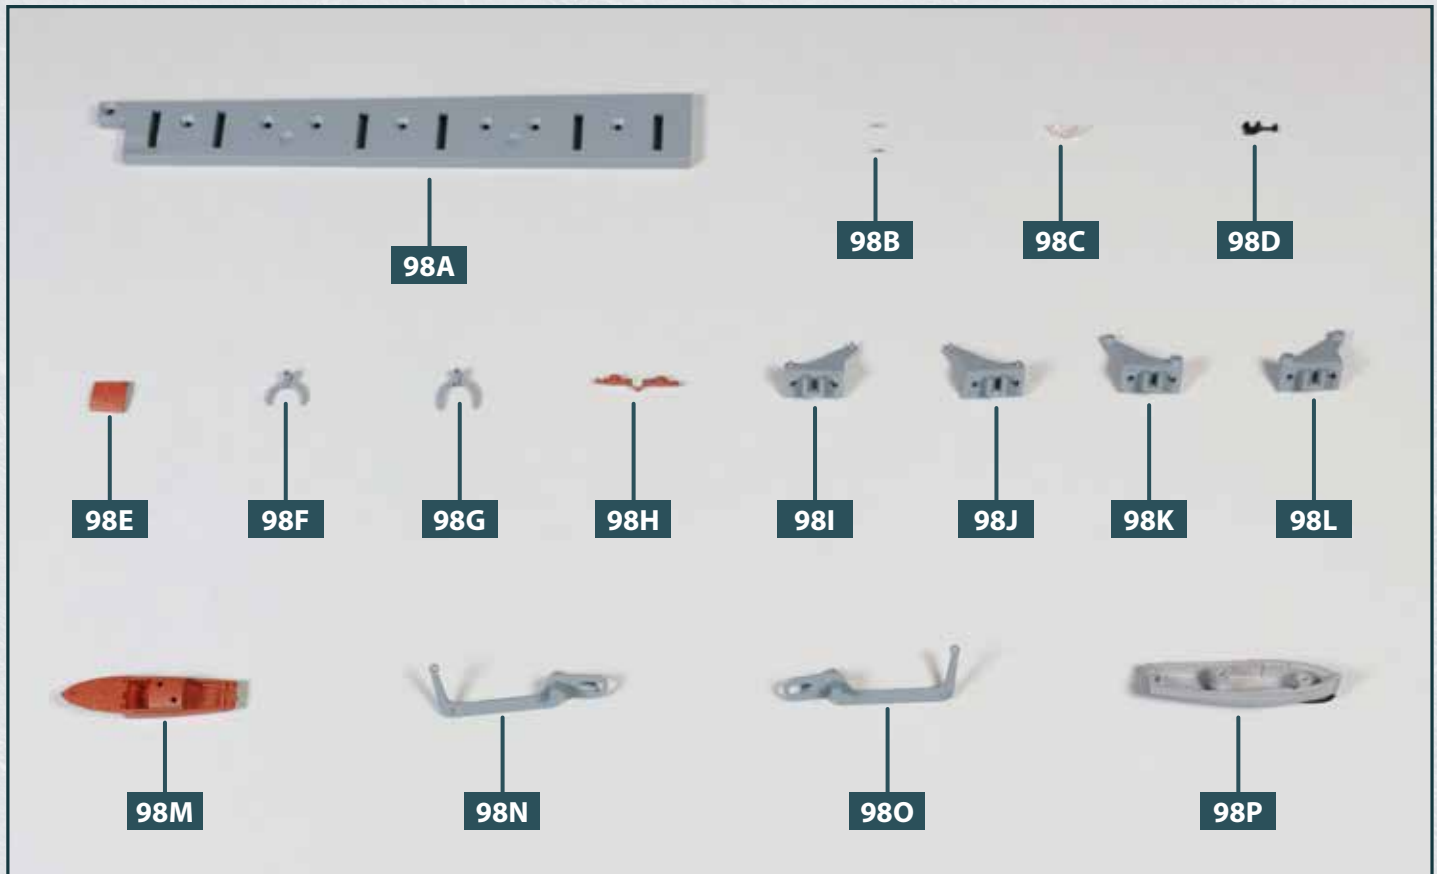

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
98A	Halteplatte des Schwenkmechanismus	ABS
98B	zwei Scharnierstifte	Stahl
98C	Frontscheibe	ABS
98D	Propellergestänge	ABS
98E	Dach	ABS
98F, 98G	Bootshalterungen („3“ und „4“)	ABS
98H	Kleinteil (+ ein Ersatzteil)	ABS
98I, 98J, 98K, 98L	Basen der Davits („3“, „2“, „4“ und „1“)	ABS
98M	Bootsaufbau	ABS
98N, 98O	Schwenkdavits („1“ und „2“)	ABS
98P	Bootsrumpf	ABS


TP




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
TP	8 + 1	2,0 x 5 mm


SCHRITT 1 > Arbeiten an der zweiten Motorpinasse

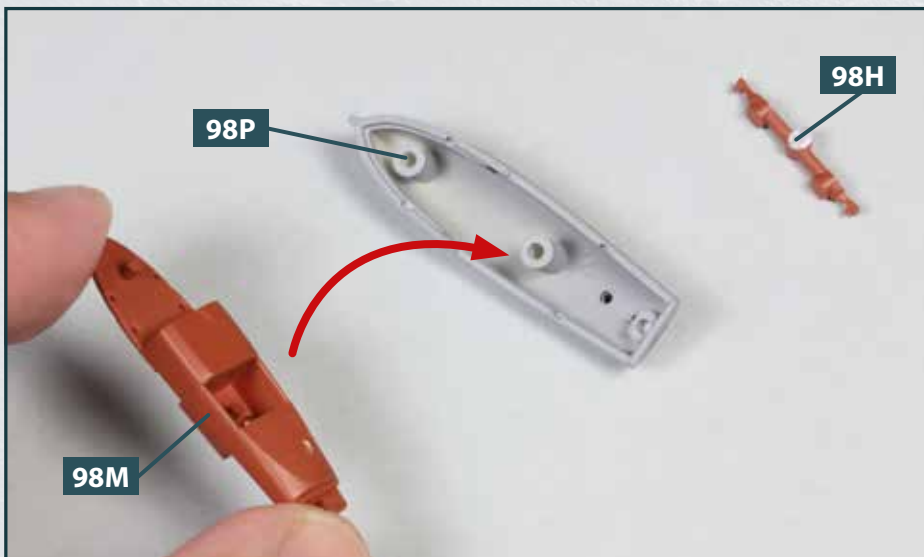

- 1 Legen Sie den Bootsrumpf der Motorpinasse **98P** und den Boots Aufbau **98M** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie den Aufbau in den Rumpf ein und drücken Sie ihn fest, wie angedeutet. Legen Sie den Gießast mit den beiden Teilen **98H** bereit.

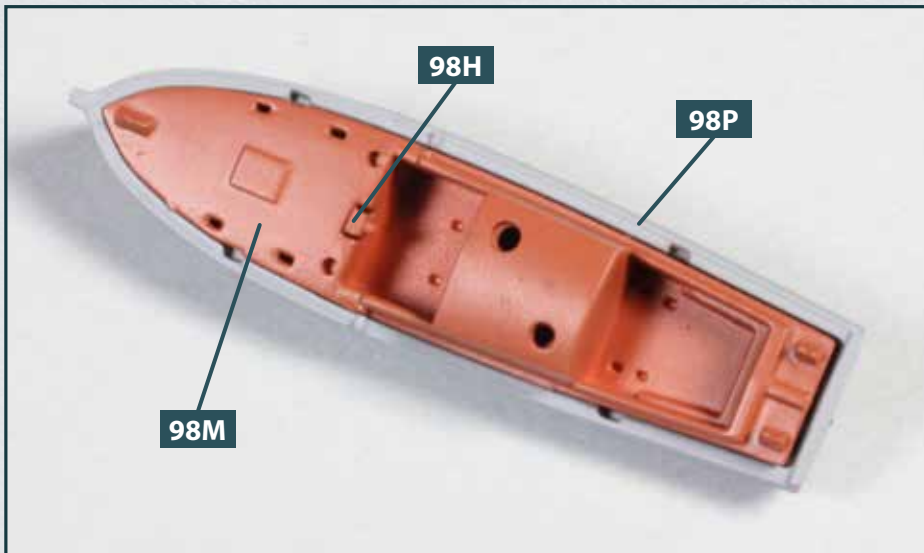

- 2 Der Boots Aufbau **98M** ist im Bootsrumpf **98P** befestigt. Trennen Sie eins der beiden Teile **98H** vom Gießast ab und kleben Sie es am Boots Aufbau fest.

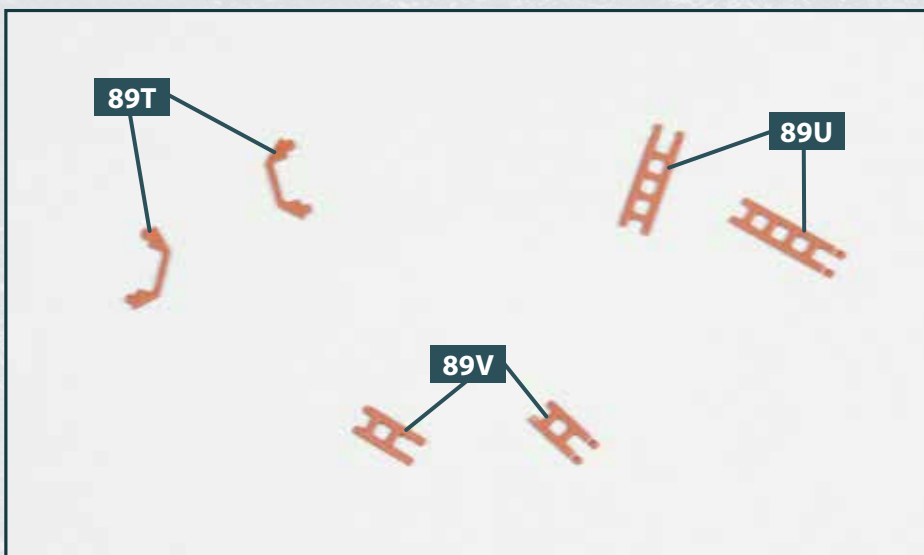

- 3 Trennen Sie folgende Teile aus dem Metallrahmen heraus, den Sie mit der Ausgabe 89 erhalten haben: zwei Relings **89T**, zwei große Niedergänge **89U** und zwei kleine Niedergänge **89V**, wie abgebildet.



- 4** Kleben Sie die beiden Relings **89T**, die beiden großen Niedergänge **89U** und die beiden kleinen Niedergänge **89V** am Boots Aufbau **98M** fest.




- 5** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Unterseite der Frontscheibe **98C** und kleben Sie sie vorne am Boots Aufbau **98M** fest. Nehmen Sie das Dach **98E** und drücken Sie dessen zwei Zapfen in die beiden großen Löcher des Boots aufbaus hinein.




- 6** Drehen Sie die Motorpinasse um und kleben Sie das Propellergestänge **98D** in den beiden Bohrungen am Kiel des Rumpfs **98P** fest.


SCHRITT 2 > Montage der Halterungen und Davits und Einfügen in die Bootsnische

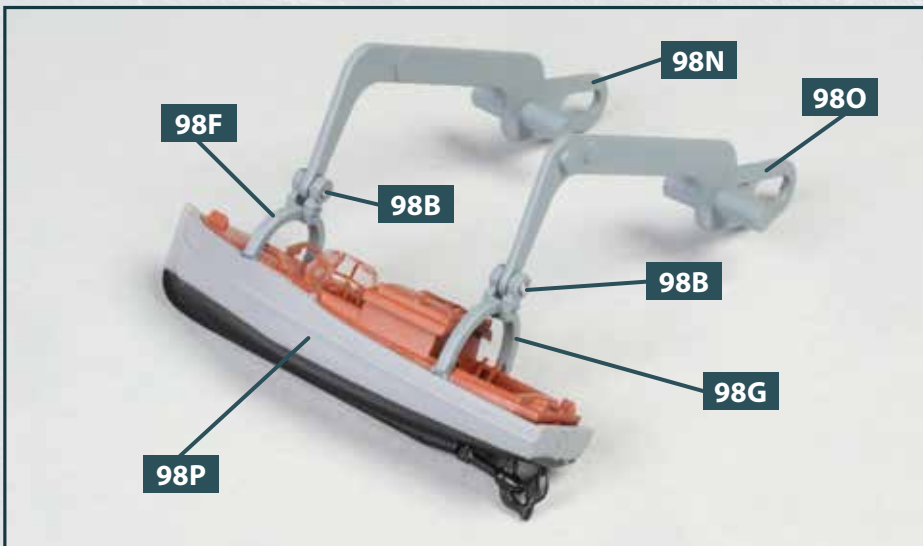


- 1 Drehen Sie die Motorpinasse erneut um. Nehmen Sie die zwei Bootshalterungen **98F** (mit aufgeprägter „3“) und **98G** (mit aufgeprägter „4“) und kleben Sie sie in den Vertiefungen an der Bordwand des Rumpfs **98P** fest. Befestigen Sie die Schwenkdavits **98N** (mit aufgeprägter „1“) und **98O** (mit aufgeprägter „2“) mit je einem Scharnierstift **98B** an den Bootshalterungen **98F** und **98G**, wie es das Foto zeigt.

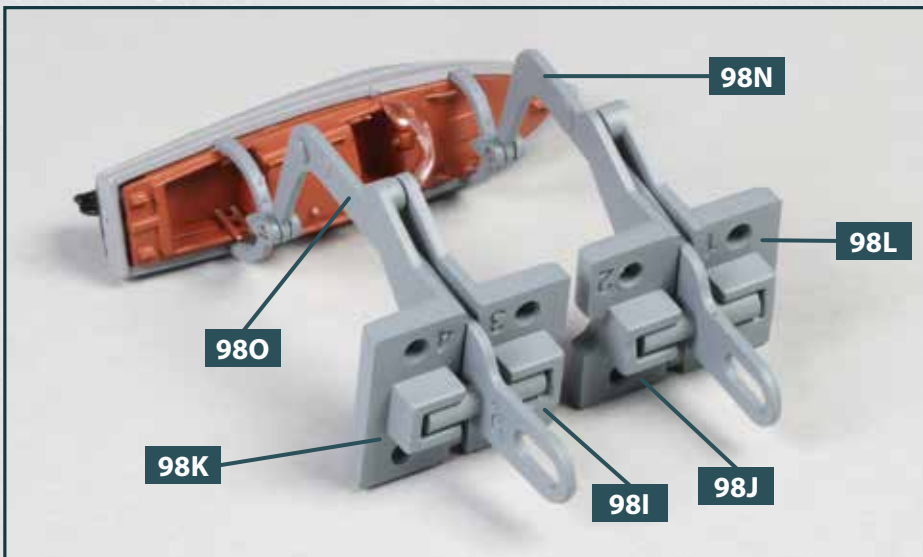


- 2 Bringen Sie die beiden Davitbasen **98L** (mit aufgeprägter „1“) und **98J** („2“) am Schwenkdavit **98N** an. Die beiden Davitbasen **98I** („3“) und **98K** („4“) werden am Schwenkdavit **98O** befestigt, wie abgebildet.

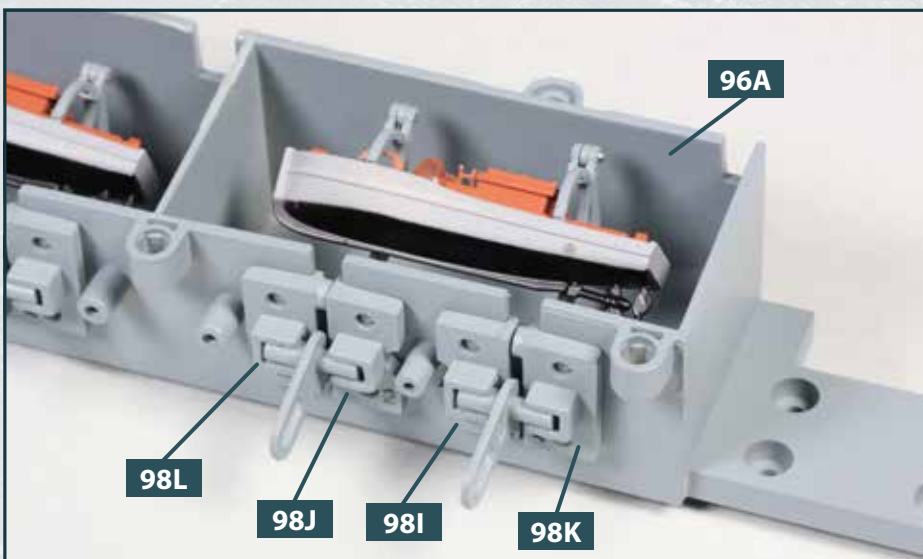

- 3 Legen Sie die linken vorderen Bootsnischen **96A** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die beiden Schwenkdavits der Motorpinasse in die Schlitzes der hinteren Bootsnische ein. Drücken Sie die je zwei Zapfen an der Unterseite der Nische in die Aufnahmen der vier Davitbasen **98I**, **98J**, **98K** und **98L** hinein.

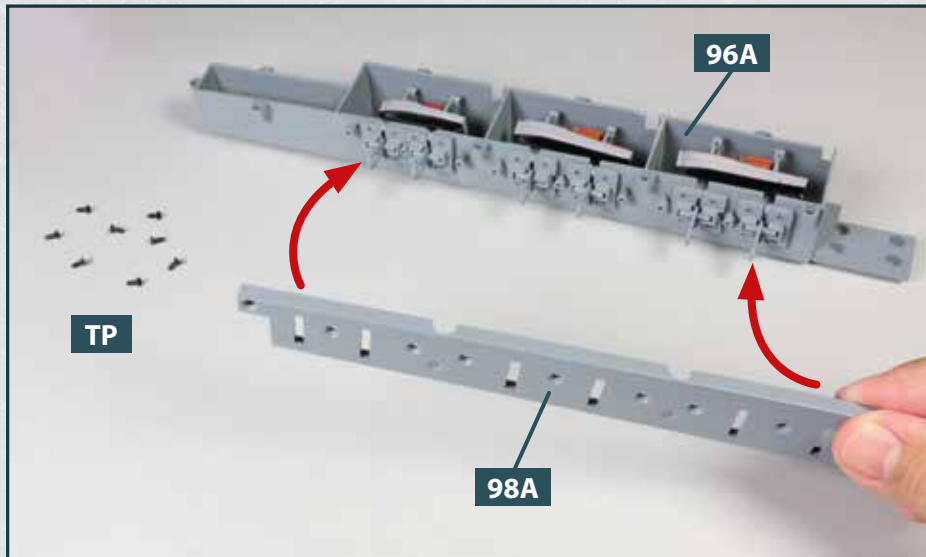

- 4** Legen Sie acht Schrauben **TP** bereit. Nehmen Sie die Halteplatte **98A** und platzieren Sie sie so auf der Unterseite der Bootsnischen **96A**, dass ihre sechs Schlitzte die unteren Enden der Schwenkdavits umfassen, wie es die beiden Pfeile exemplarisch andeuten.

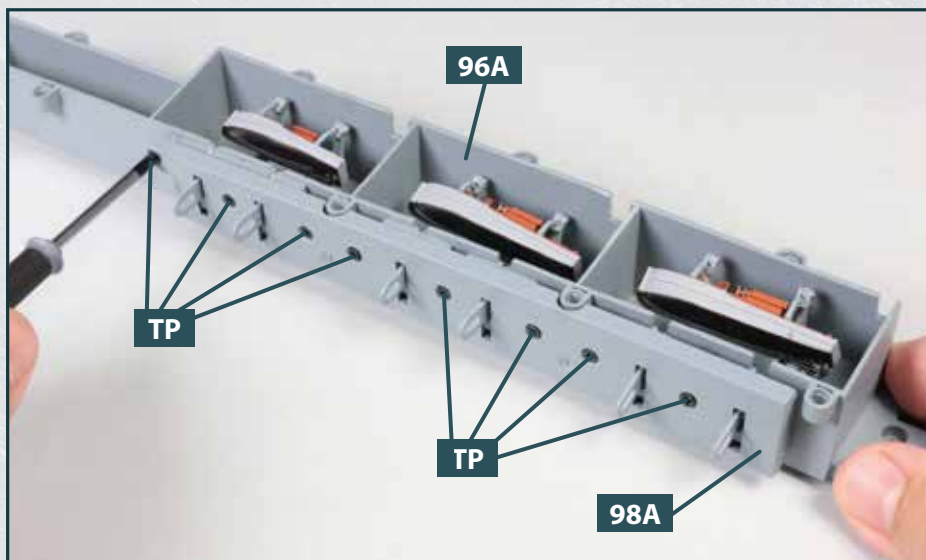

- 5** Befestigen Sie die Halteplatte **98A** mit den acht Schrauben **TP** an der Unterseite der Bootsnischen **96A**.

DAS BAUERGBNIS



Die zweite Motorpinasse ist fertiggestellt und hat ihren Platz in der vorderen linken Bootsnische gefunden. Eine Halteplatte fixiert die drei eingesetzten vorderen linken Beiboote.