IVECO TurboStar 190-48

65-68

hachette

65 - Linker hinterer Querträger des Sattelaufliegers

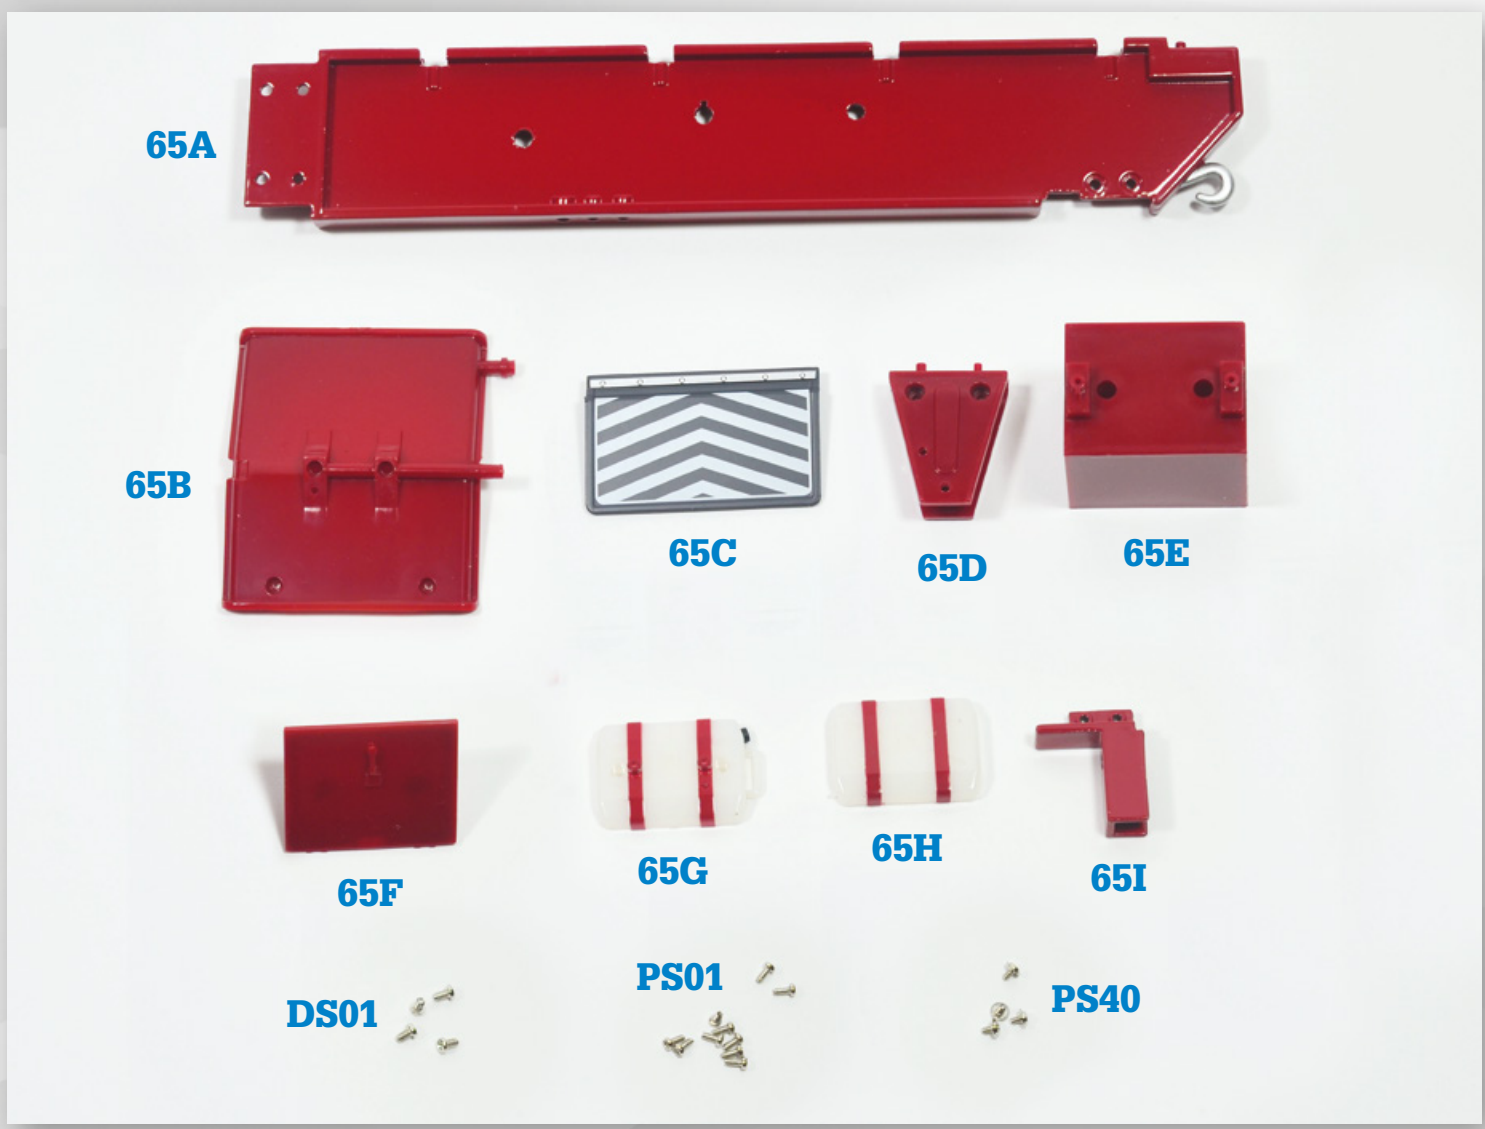

Bauteile

65A	Linker hinterer Querträger des Sattelaufliegers
65B	Kotflügel
65C	Schmutzfänger
65D	Verankerung der Aufhängung
65E	Werkzeugkasten
65F	Deckel des Werkzeugkastens
65G	Kanister Teil 1
65H	Kanister Teil 2
65I	Linke Halterung der hinteren Stoßstange

Schrauben

DS01	vier Schrauben (2,3x4 mm)
PS01	zehn Schrauben (1,8x4 mm)
PS40	vier Schrauben (1,8x3 mm)

1 Bringen Sie die linke Halterung der hinteren Stoßstange an der vorgesehenen Stelle am hinteren linken Querträger an, wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie beide Teile mit zwei DS01-Schrauben aneinander.

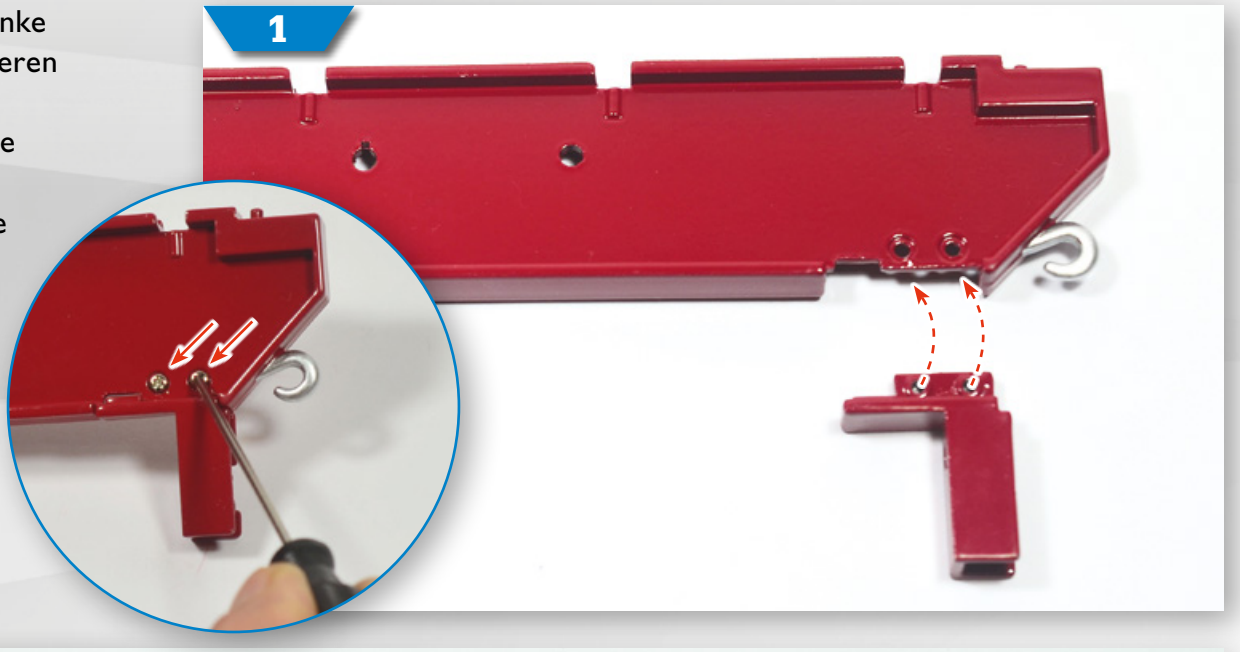

2 Stecken Sie die Zapfen der Verankerung der Aufhängung in die auf dem Foto markierten Bohrungen des Querträgers. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie die Verankerung der Aufhängung mit einer DS01-Schraube am Querträger.

3 Setzen Sie den Deckel auf den Werkzeugkasten und befestigen Sie beide Bauteile aneinander, indem Sie zwei PS01-Schrauben in den im runden Bild durch Pfeile markierten Bohrungen anziehen.

4 Verbinden Sie die beiden Teile des Kanisters miteinander und befestigen Sie sie mit zwei PS01-Schrauben.

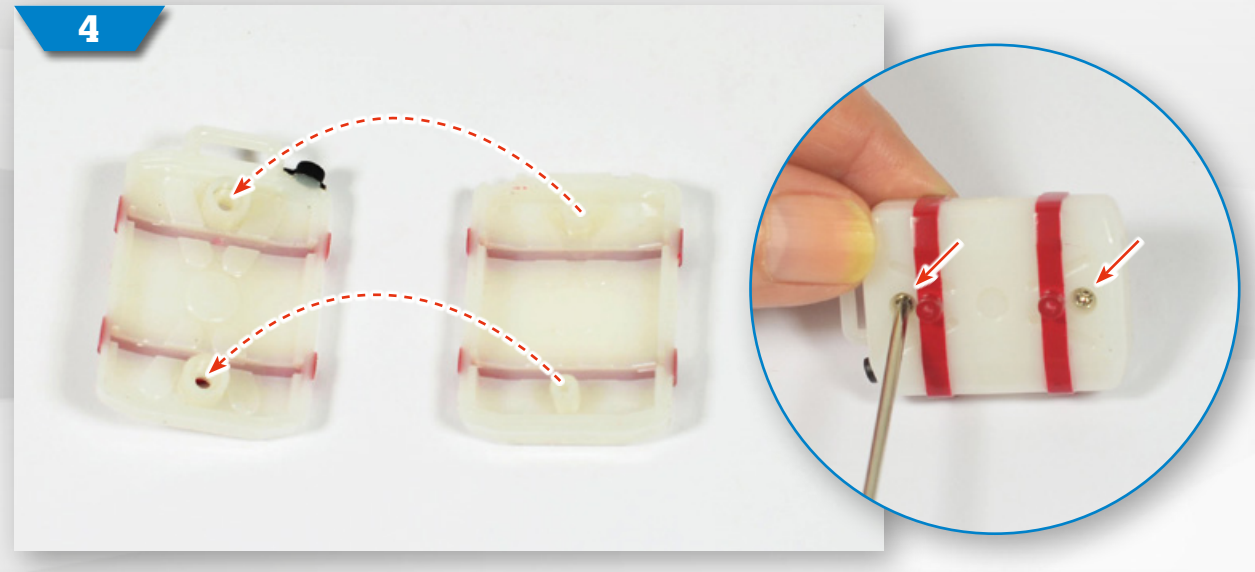

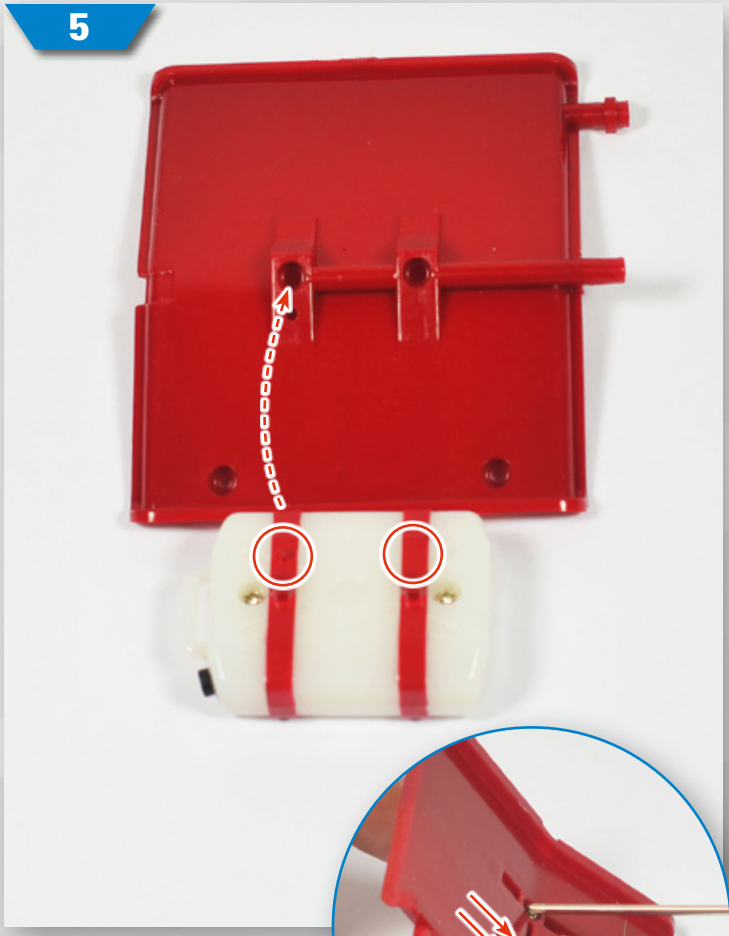

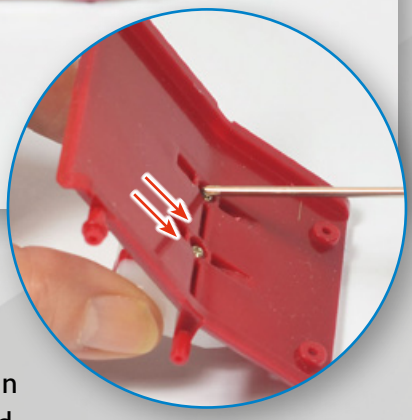

5 Befestigen Sie den Kanister auf dem Kotflügel, wie auf dem Foto angedeutet. Drehen Sie den Kotflügel um und verschrauben Sie beide Teile mit zwei PS01-Schrauben.

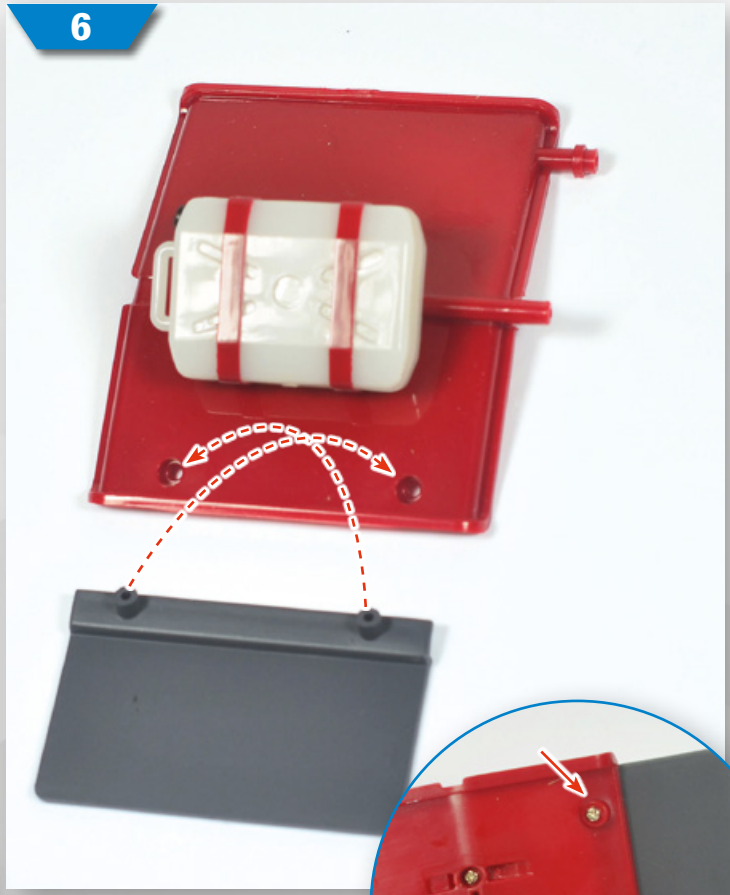

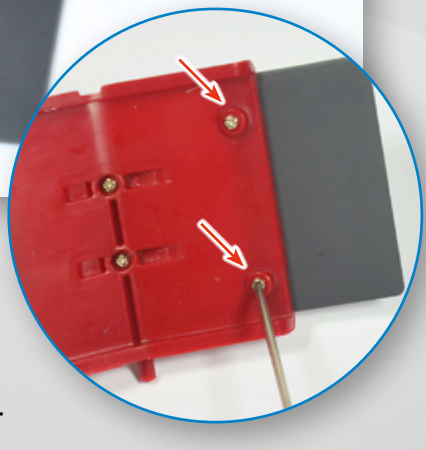

6 Befestigen Sie den Schmutzfänger wie durch die Pfeile oben angedeutet. Fixieren Sie die Bauteile mit zwei PS01-Schrauben, die Sie von der Innenseite des Kotflügels aus festziehen (rundes Foto).

7

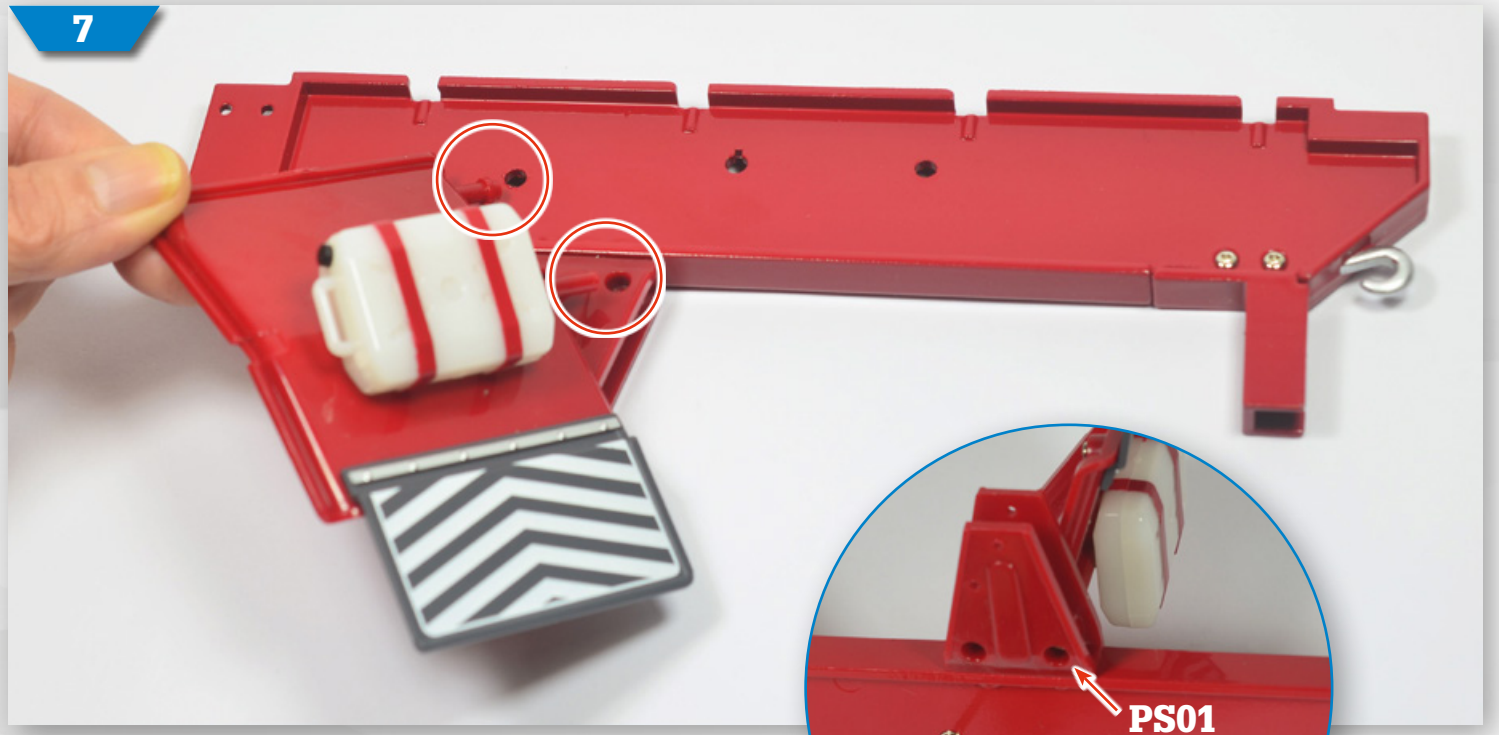

7 Bringen Sie den Kotflügel am linken hinteren Querträger an, indem Sie die Zapfen des Kotflügels in die im Foto markierten Bohrungen einsetzen. Fixieren Sie anschließend die Verankerung der Aufhängung mit einer PS01-Schraube und den Querträger mit einer PS40-Schraube.

8

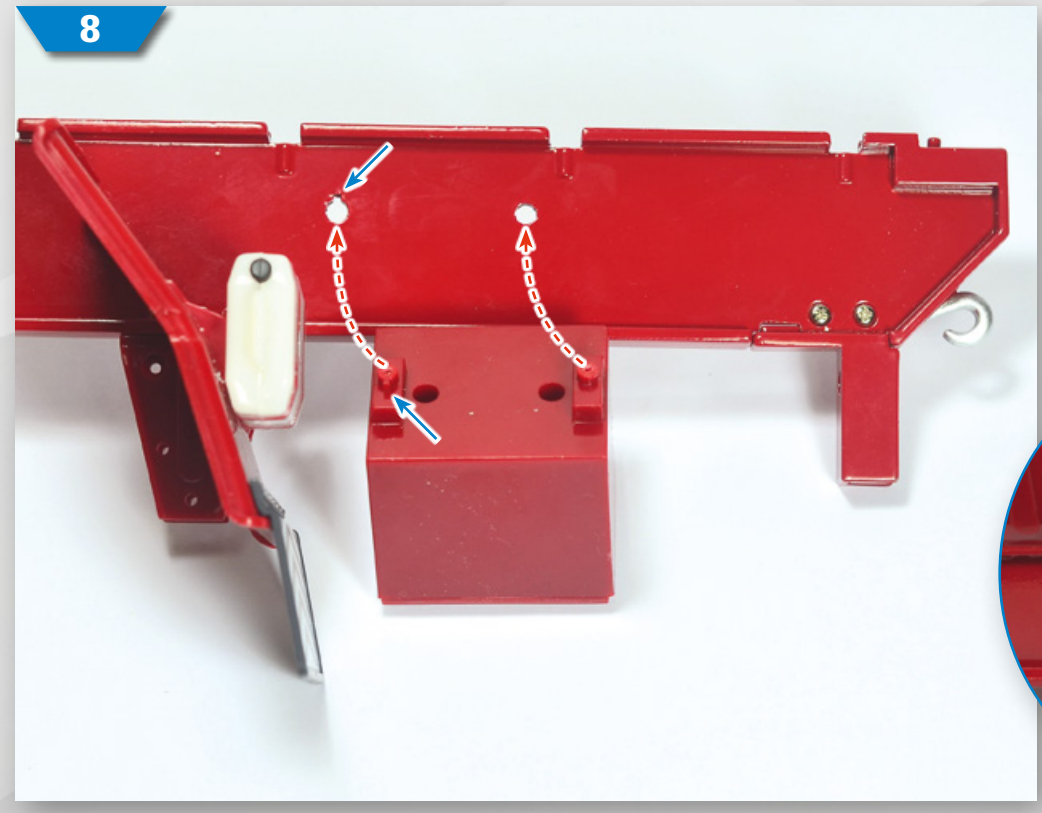

8 Montieren Sie den Werkzeugkasten an der Außenseite des Querträgers, wie angedeutet. Verwenden Sie zwei PS40-Schrauben, um die Bauteile aneinander zu befestigen.

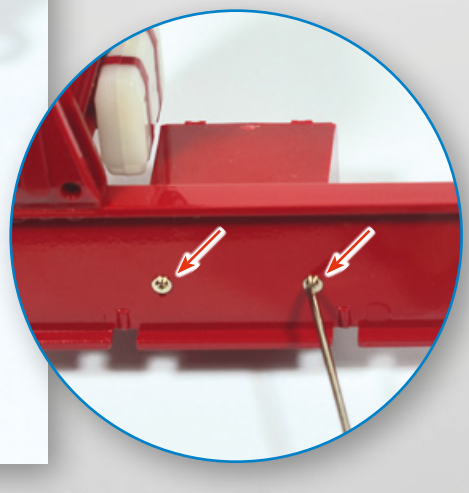

9

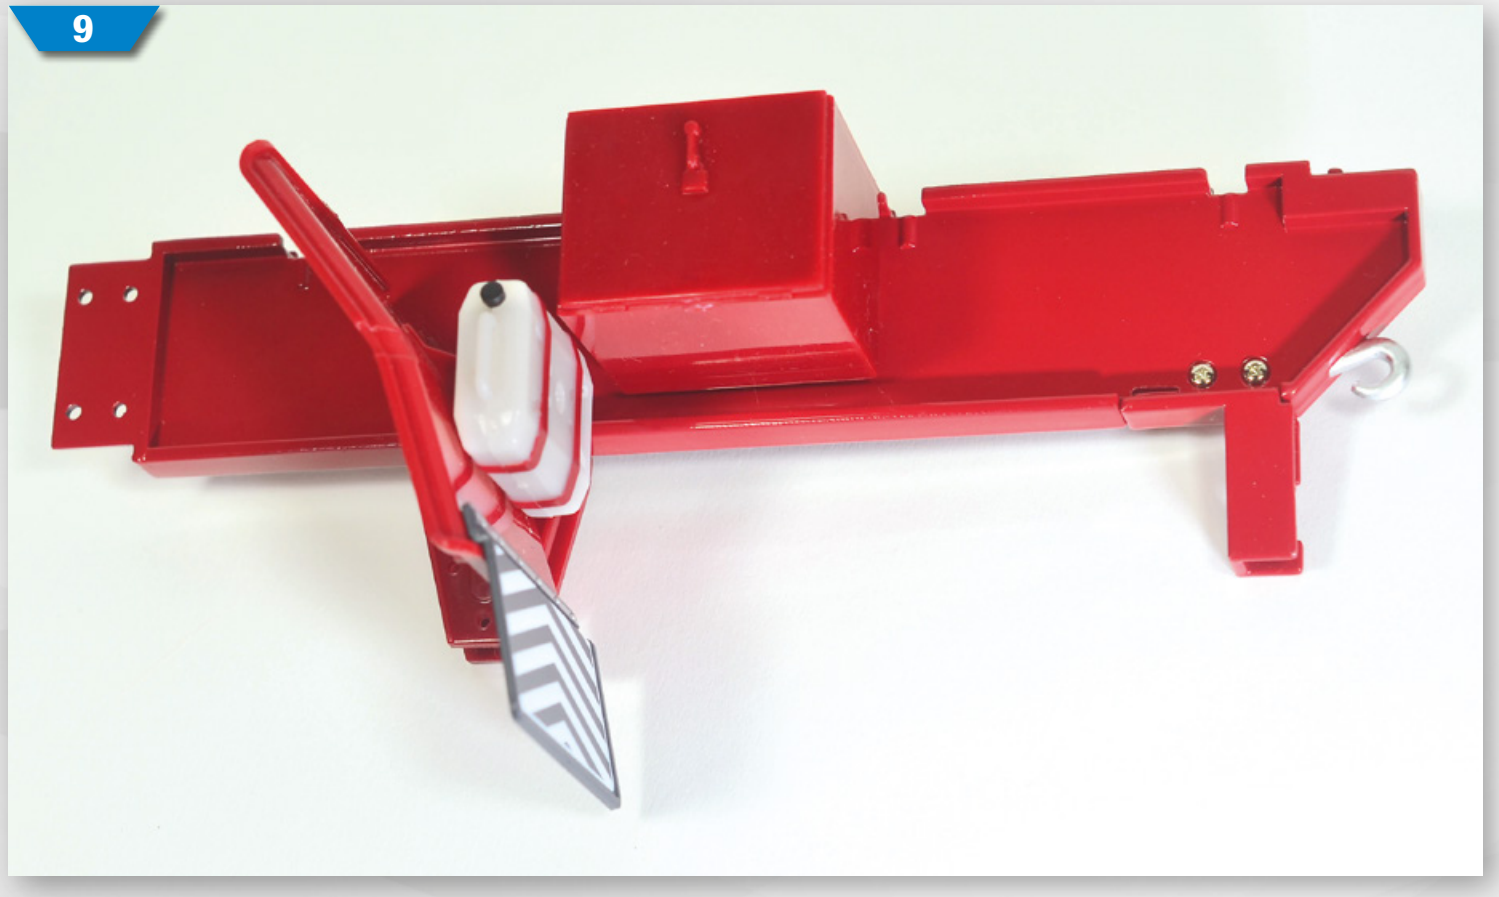

9 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie alle Bauteile korrekt montiert haben.

66 - Der linke mittlere Querträger des Sattelaufliegers

Bauteile

66A	Linker mittlerer Querträger des Sattelaufliegers, Teil 1
66B	Linker mittlerer Querträger des Sattelaufliegers, Teil 2
66C	Seitlicher Stützträger
66D	Verankerung der Aufhängung
66E	Halterung für den Rückstrahler
66F	Glas des Rückstrahlers

Schrauben

DS01	siebzehn Schrauben (2,3x4 mm)
PS28	drei Schrauben (2,3x3 mm)

1

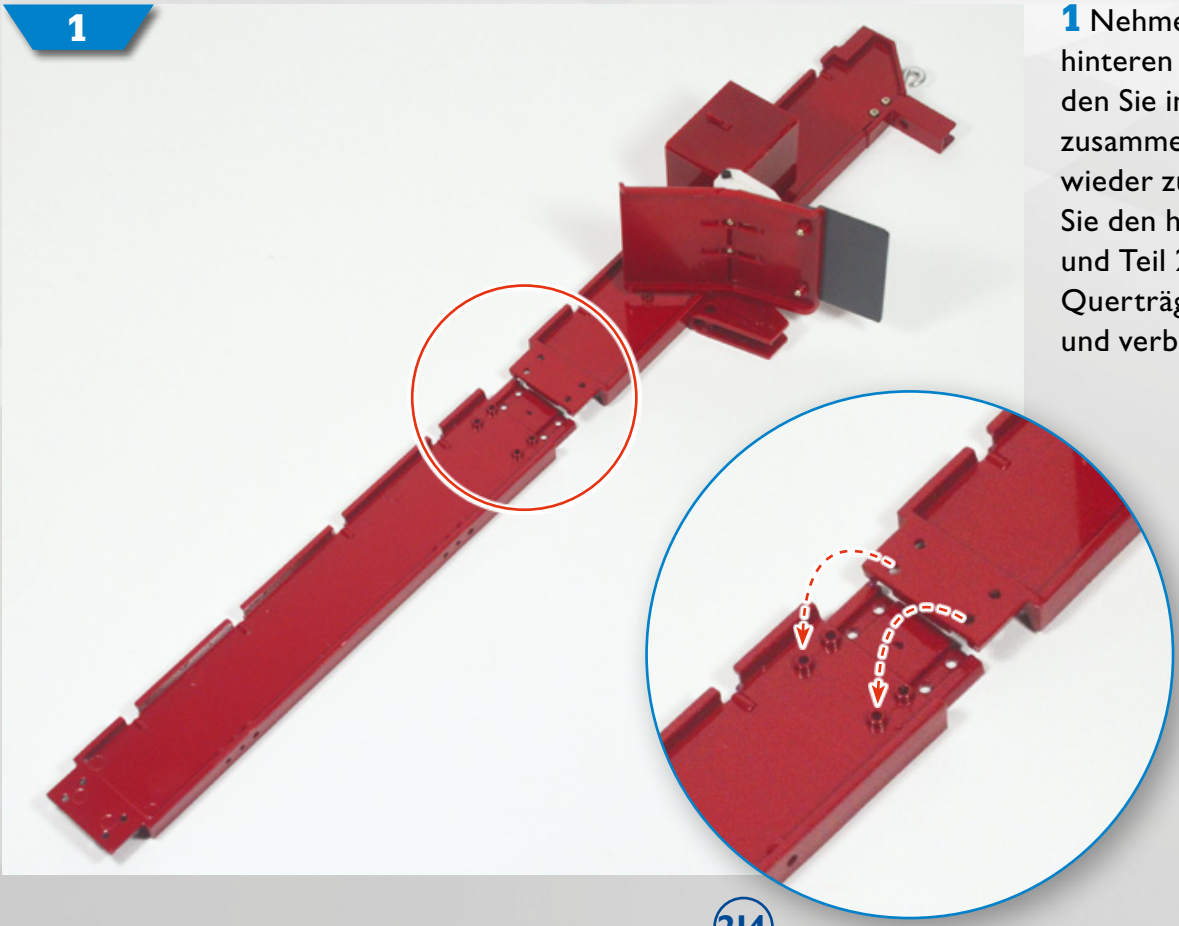

1 Nehmen Sie den linken hinteren Querträger, den Sie in Bauphase 65 zusammengebaut haben, wieder zur Hand. Richten Sie den hinteren Querträger und Teil 2 des mittleren Querträgers wie gezeigt aus und verbinden Sie beide Teile.

2

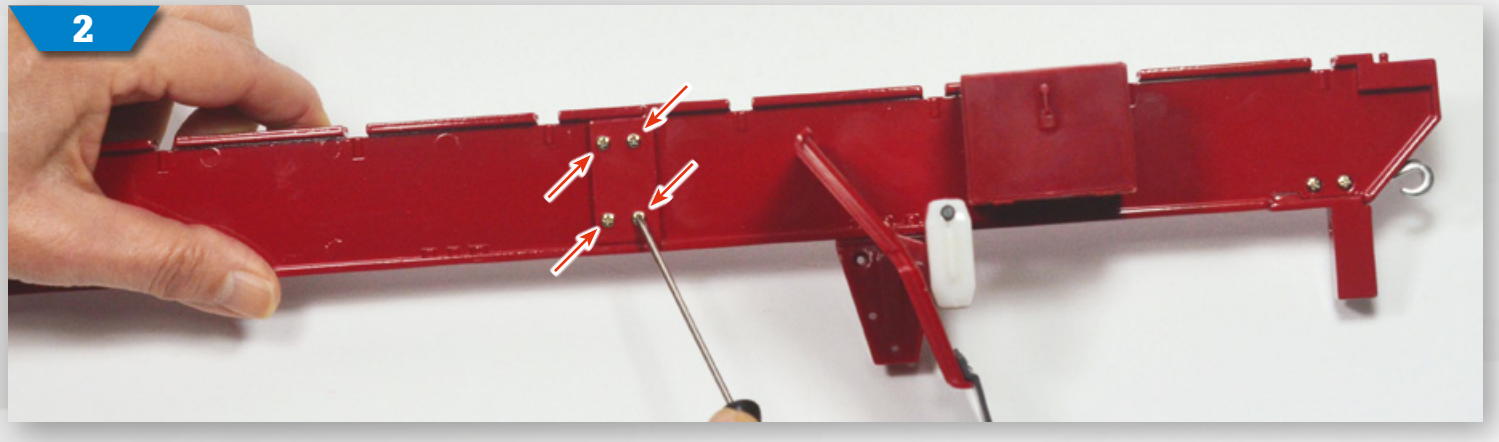

2 Beginnen Sie, die Teile aneinander zu fixieren, indem Sie vier DS01-Schrauben wie gezeigt festziehen.

3

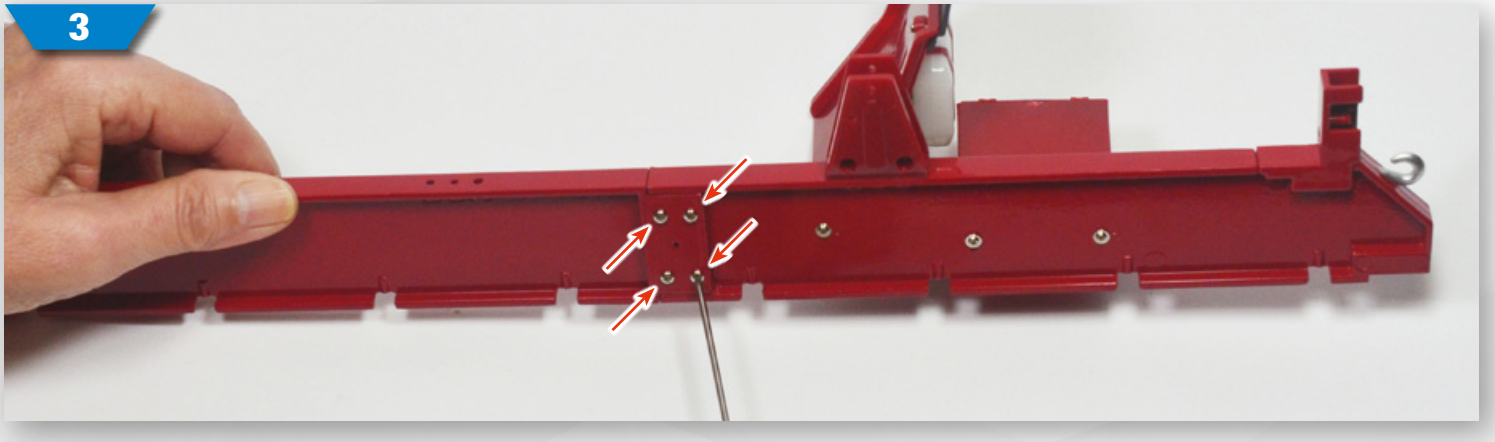

3 Drehen Sie den Querträger um und ziehen Sie weitere vier DS01-Schrauben wie gezeigt an, damit beide Teile des linken Querträgers fest miteinander verschraubt sind.

4

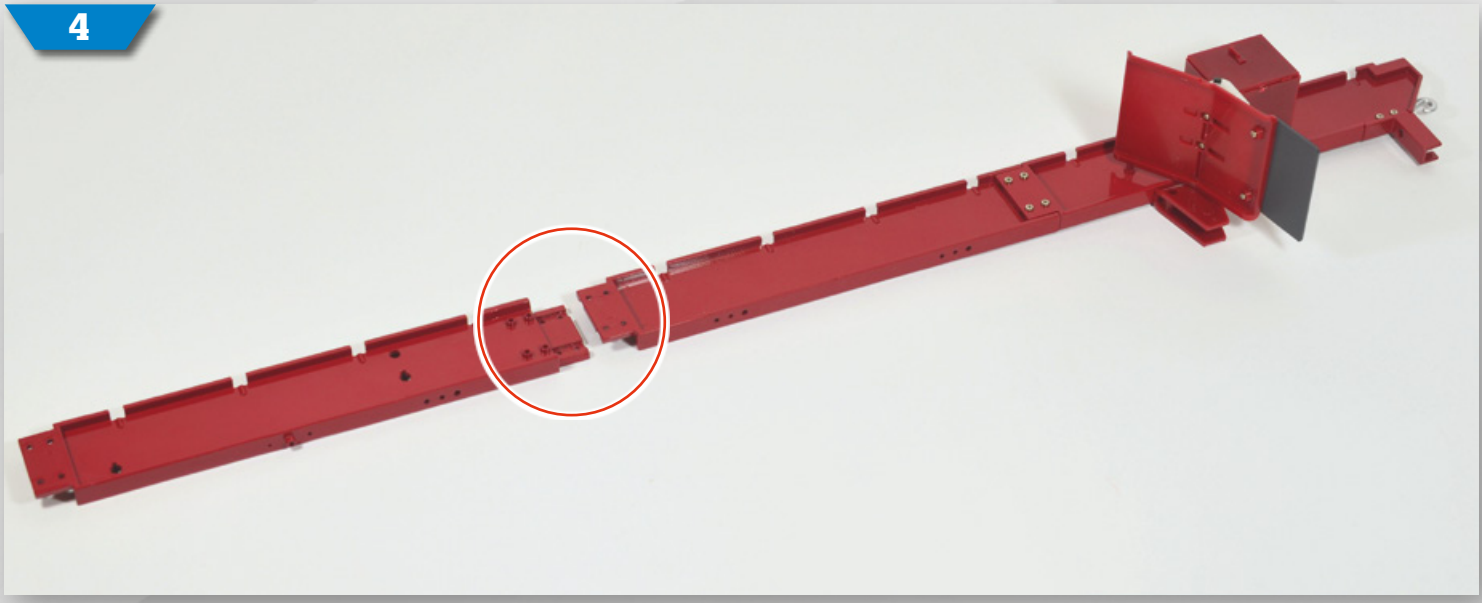

4 Richten Sie Teil 1 des linken mittleren Querträgers und Teil 2 wie gezeigt aus und verbinden Sie sie.

5 Ziehen Sie vier DS01-Schrauben wie gezeigt fest.

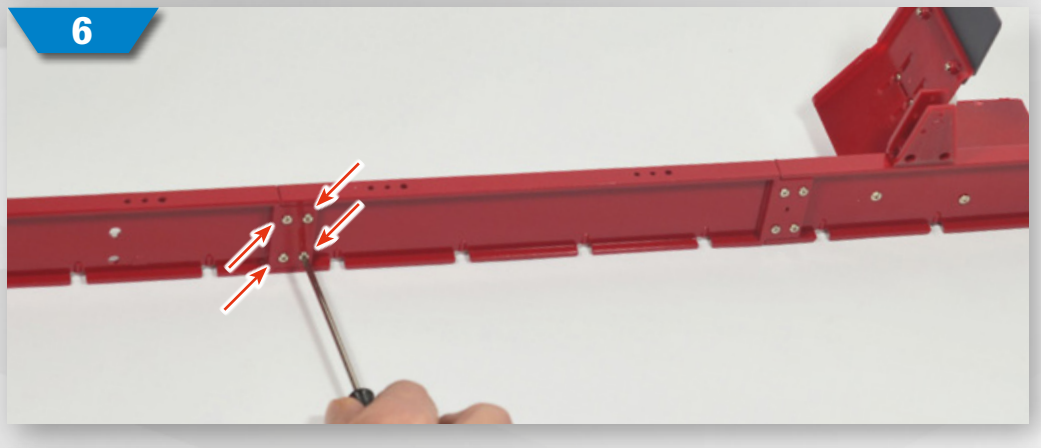

6 Drehen Sie den Querträger um und ziehen Sie weitere vier DS01-Schrauben fest.

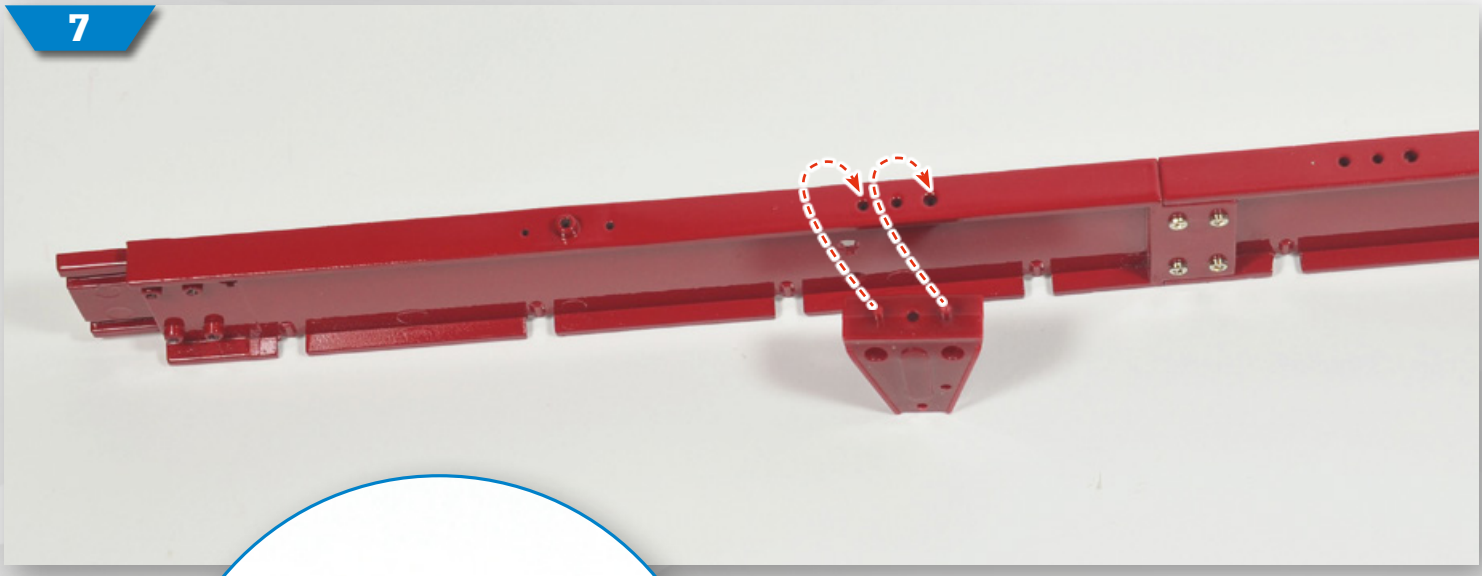

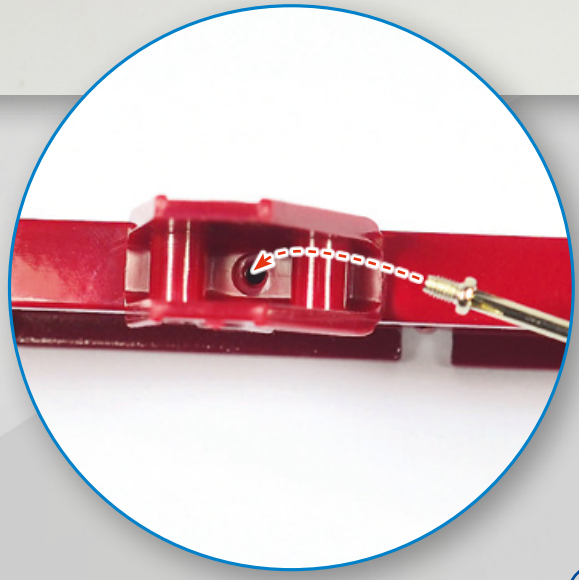

7 Montieren Sie die Verankerung der Aufhängung am unteren Rand von Teil 1 des mittleren Querträgers, wie auf dem Foto oben angedeutet. Verwenden Sie eine DS01-Schraube, um die Verankerung zu fixieren.

8

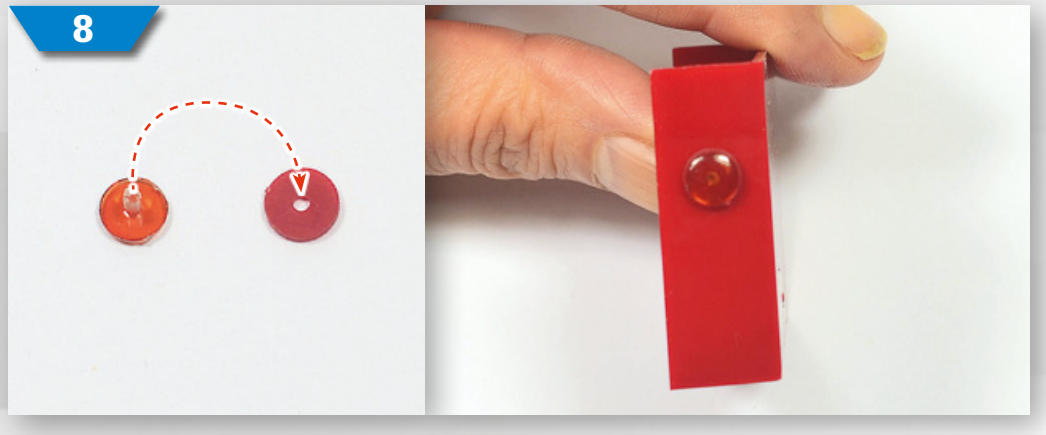

8 Setzen Sie das Glas des Rückstrahlers in seine Halterung ein, wie durch den Pfeil angedeutet. Montieren Sie die Halterung des Rückstrahlers in die Öffnung des seitlichen Stützträgers.

9

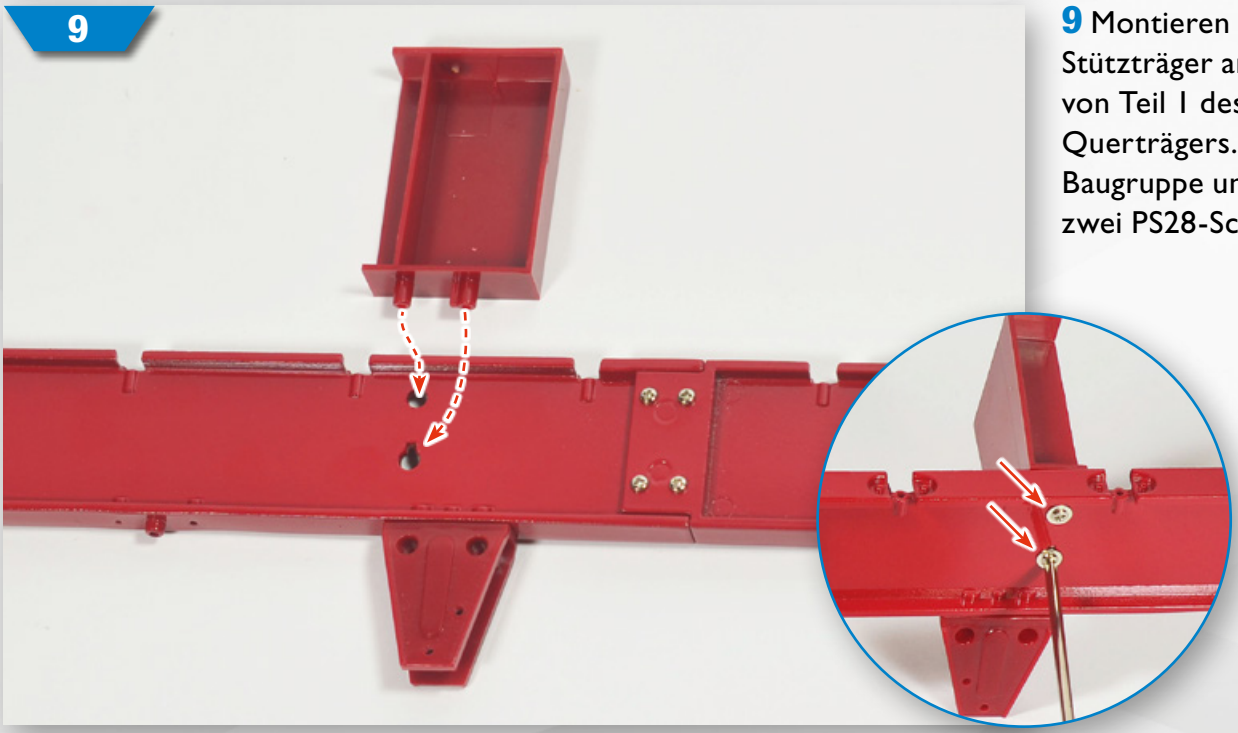

9 Montieren Sie den seitlichen Stützträger an der Außenseite von Teil 1 des mittleren Querträgers. Drehen Sie die Baugruppe um und ziehen Sie zwei PS28-Schrauben fest.

10

10 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie alle Bauteile korrekt montiert haben.

67 - Der linke vordere Querträger des Sattelaufliegers

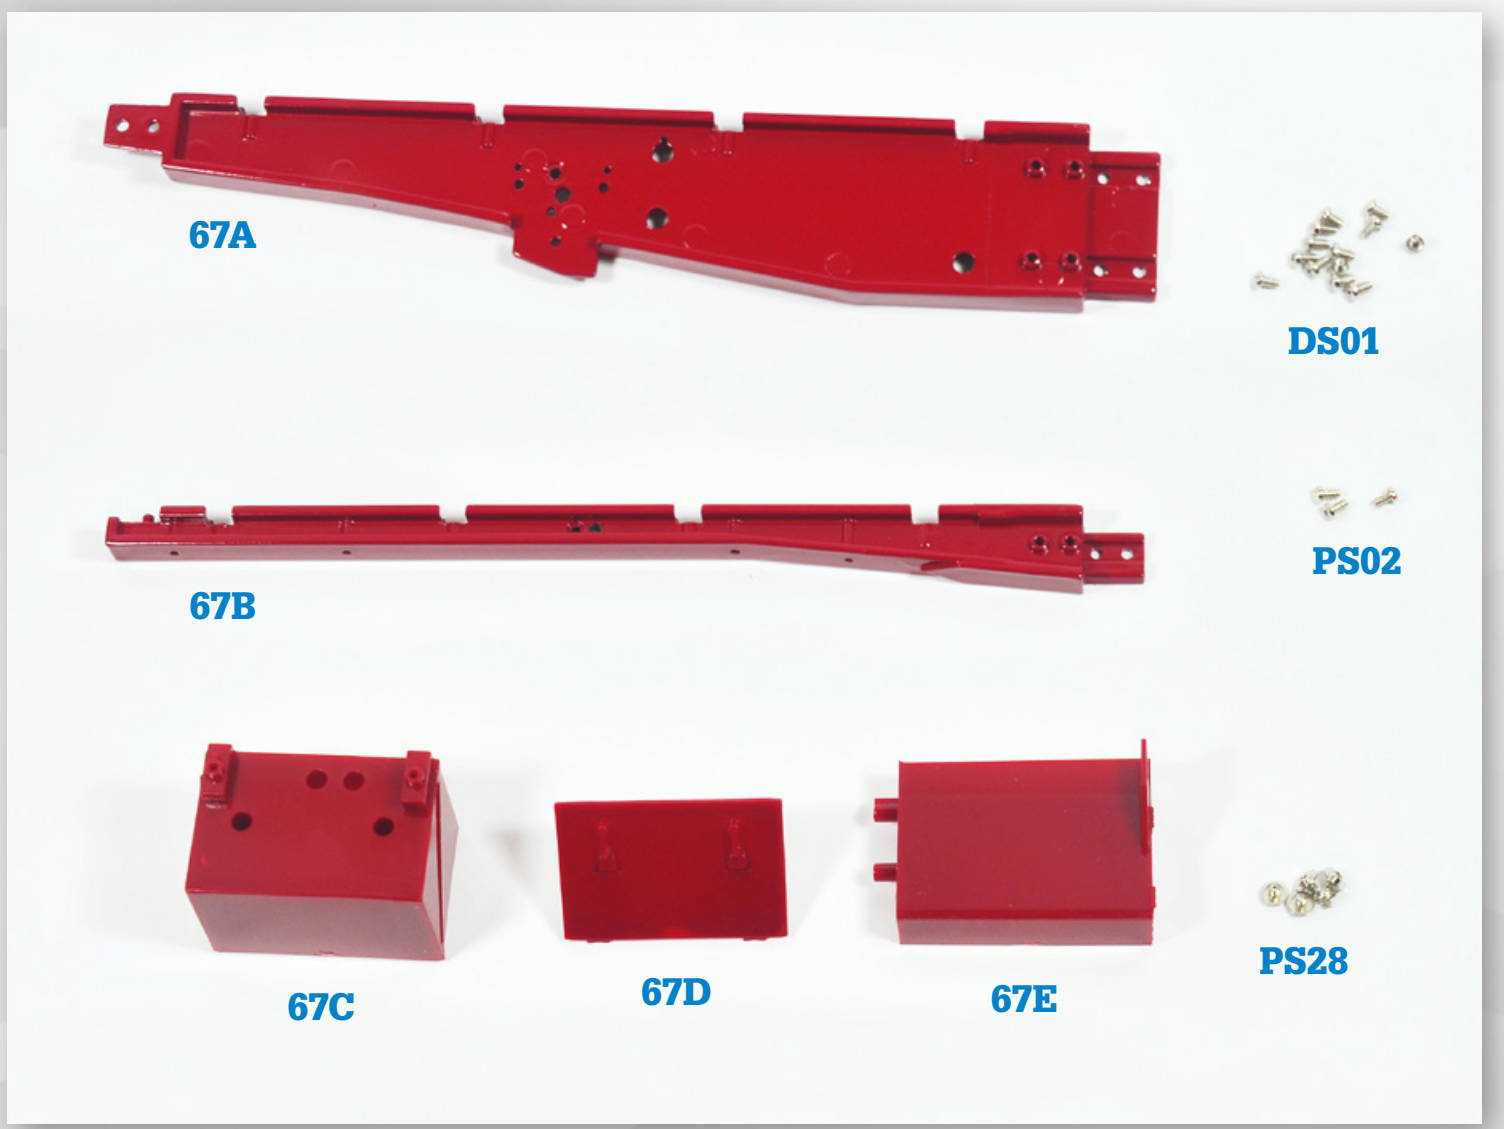

Bauteile

- **67A** Linker vorderer Querträger des Sattelaufliegers Teil 1
- **67B** Linker vorderer Querträger des Sattelaufliegers Teil 2
- **67C** Werkzeugkasten
- **67D** Deckel des Werkzeugkastens
- **67E** Seitlicher Stützträger

Schrauben

- **DS01** dreizehn Schrauben (2,3x4 mm)
- **PS02** drei Schrauben (2,3x4 mm)
- **PS28** fünf Schrauben (2,3x3 mm)

1

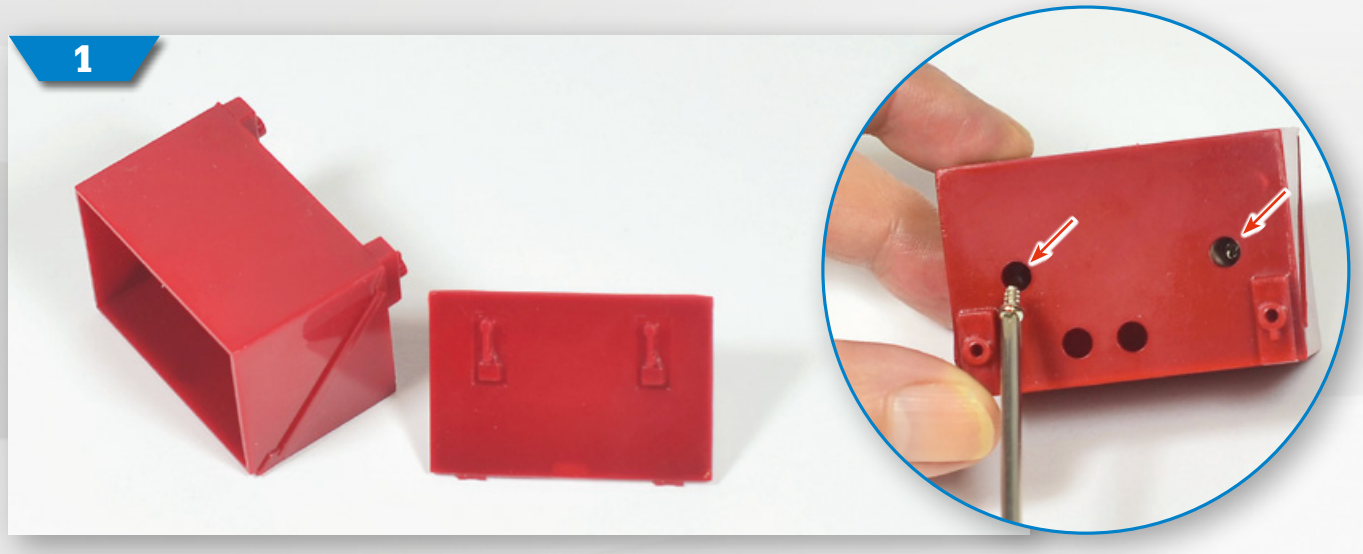

1 Setzen Sie den Deckel auf den Werkzeugkasten und fixieren Sie die Teile aneinander, indem Sie zwei PS02-Schrauben in den auf dem Foto markierten Bohrungen anziehen.

2

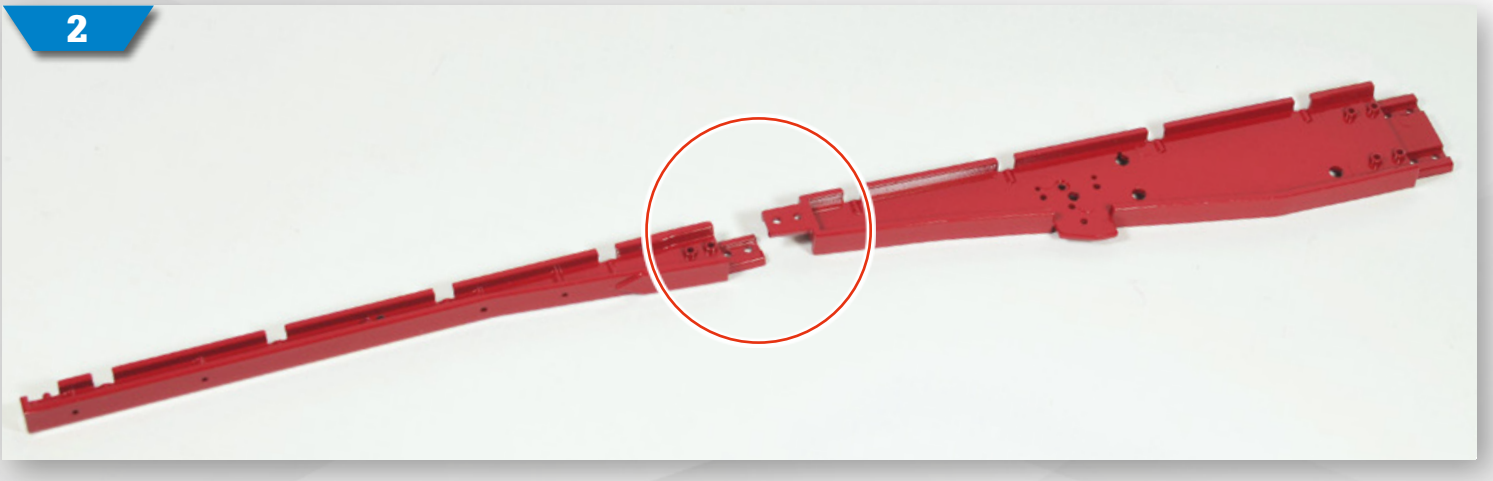

2 Richten Sie die beiden Teile des linken vorderen Querträgers wie gezeigt aus und fügen Sie sie zusammen.

3

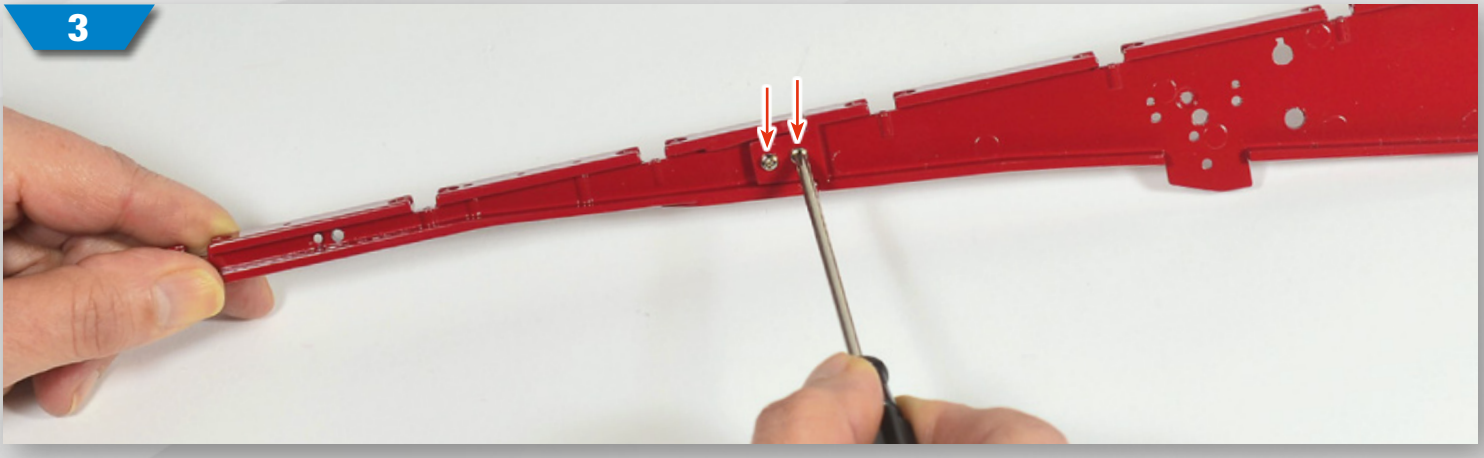

3 Befestigen Sie die Teile mit zwei DS01-Schrauben aneinander, wie gezeigt.

4

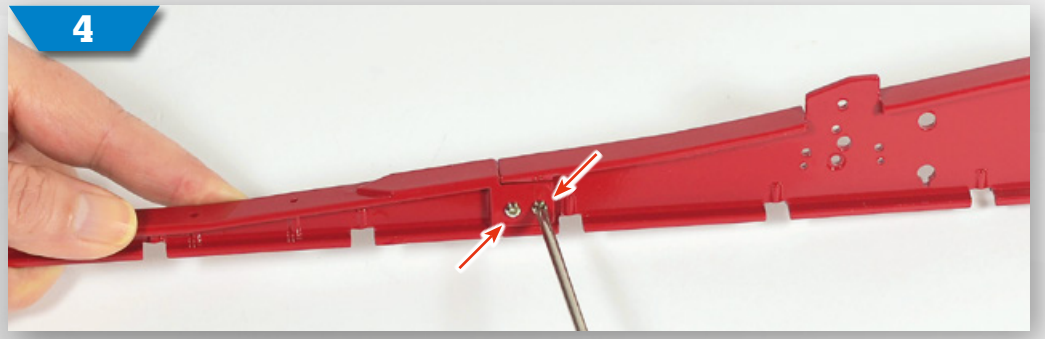

4 Drehen Sie den vorderen Querträger um und ziehen Sie zwei weitere DS01-Schrauben wie gezeigt fest.

5

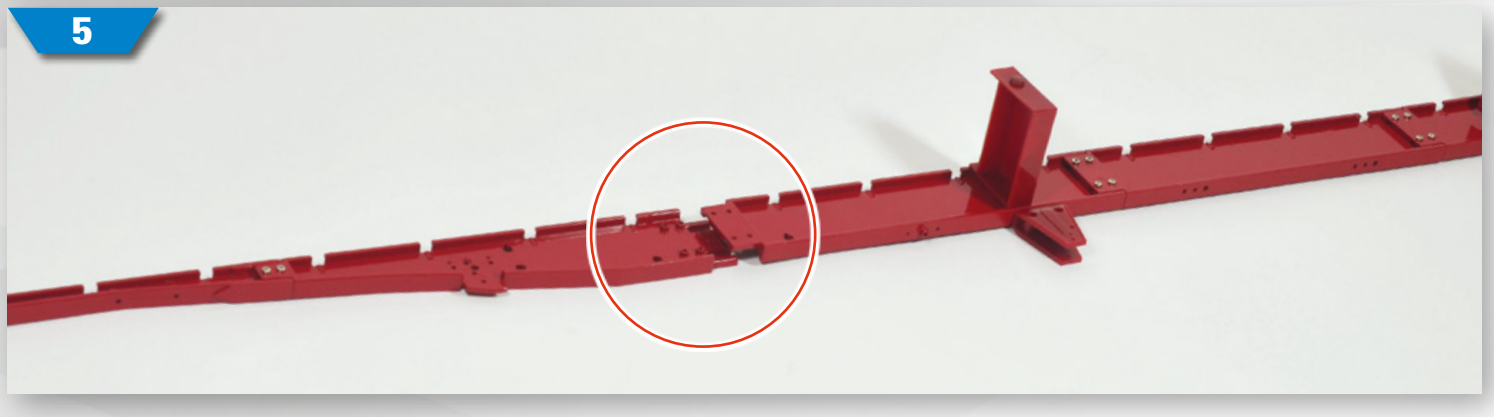

5 Nehmen Sie den linken mittleren Querträger, den Sie in Bauphase 66 zusammengebaut haben, wieder zur Hand. Verbinden Sie ihn, ausgerichtet wie abgebildet, mit dem vorderen Querträger.

6

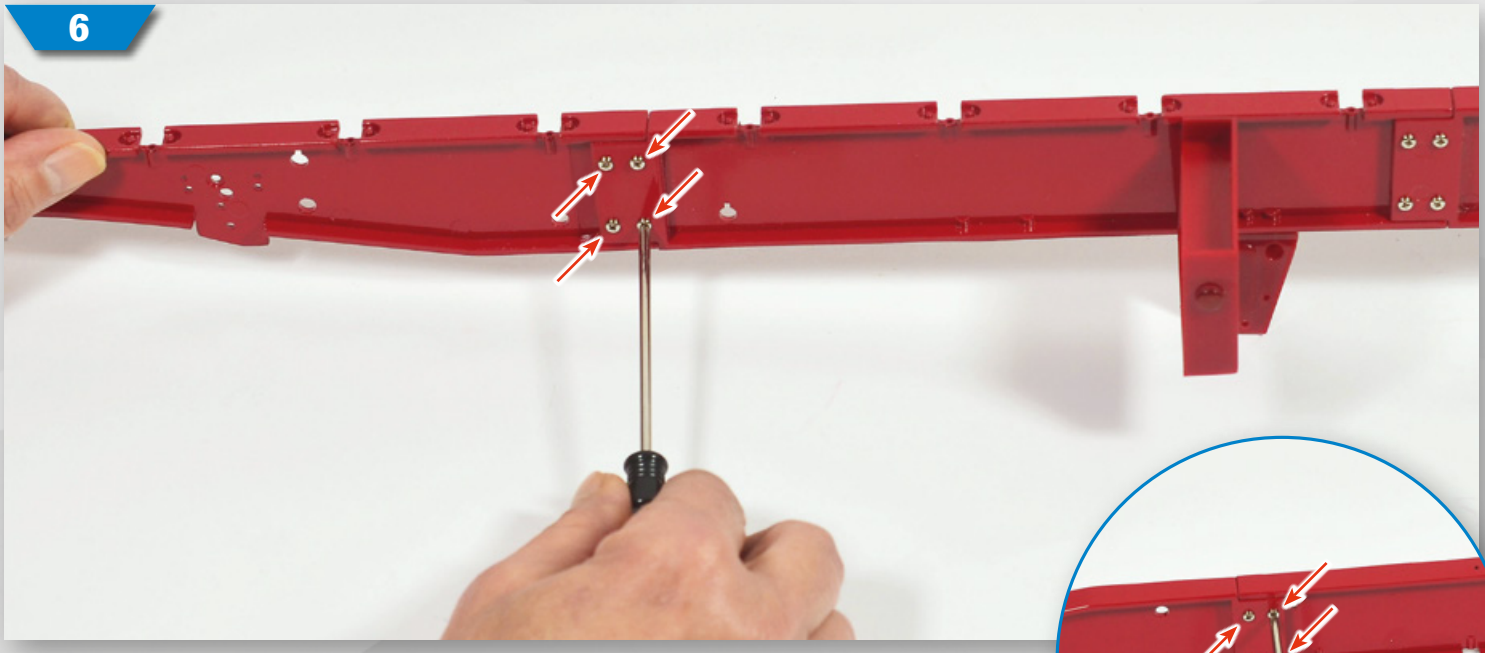

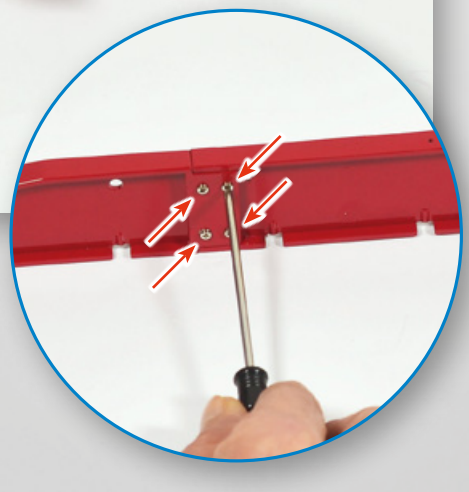

6 Vergewissern Sie sich, dass die Bohrungen in den beiden Querträgern fluchten, und ziehen Sie vier DS01-Schrauben in den Bohrungen an der Außenseite des Querträgers fest. Drehen Sie den Querträger um und ziehen Sie vier weitere DS01-Schrauben in den Bohrungen der Innenseite an.

7 Montieren Sie den Werkzeugkasten an der Außenseite des Querträgers, wie durch die Pfeile rechts angedeutet. Verwenden Sie zwei PS28-Schrauben, um die Teile aneinander zu befestigen.

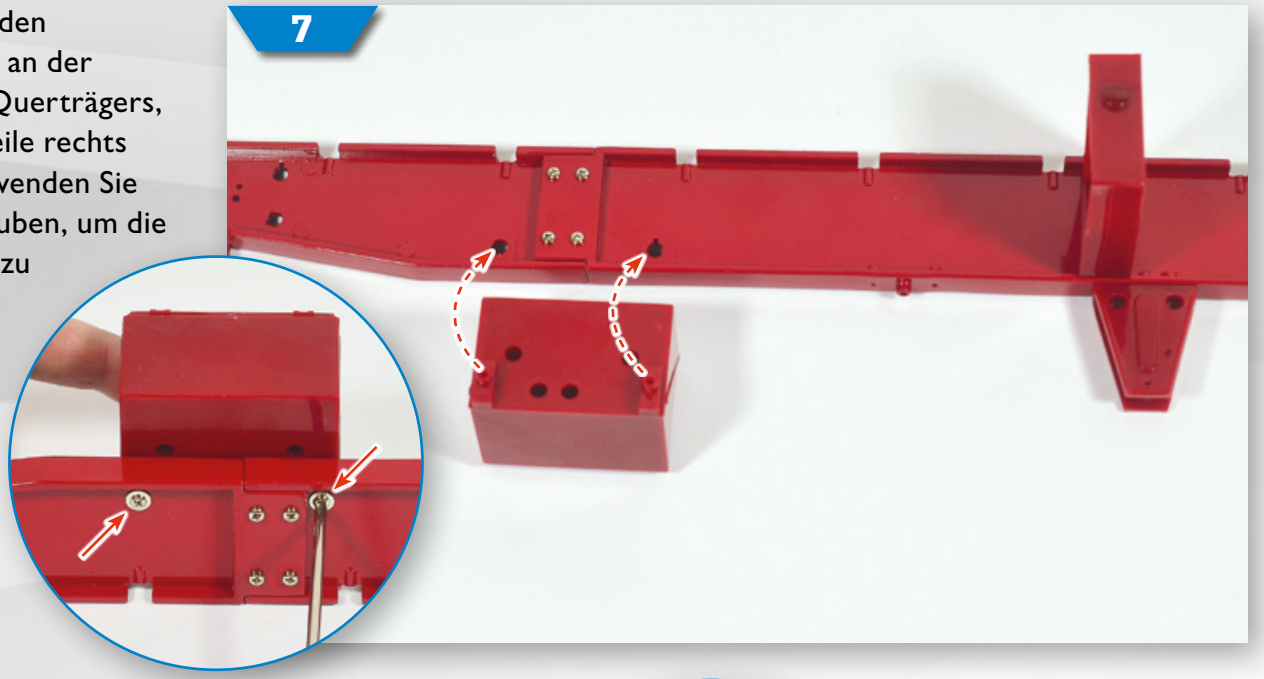

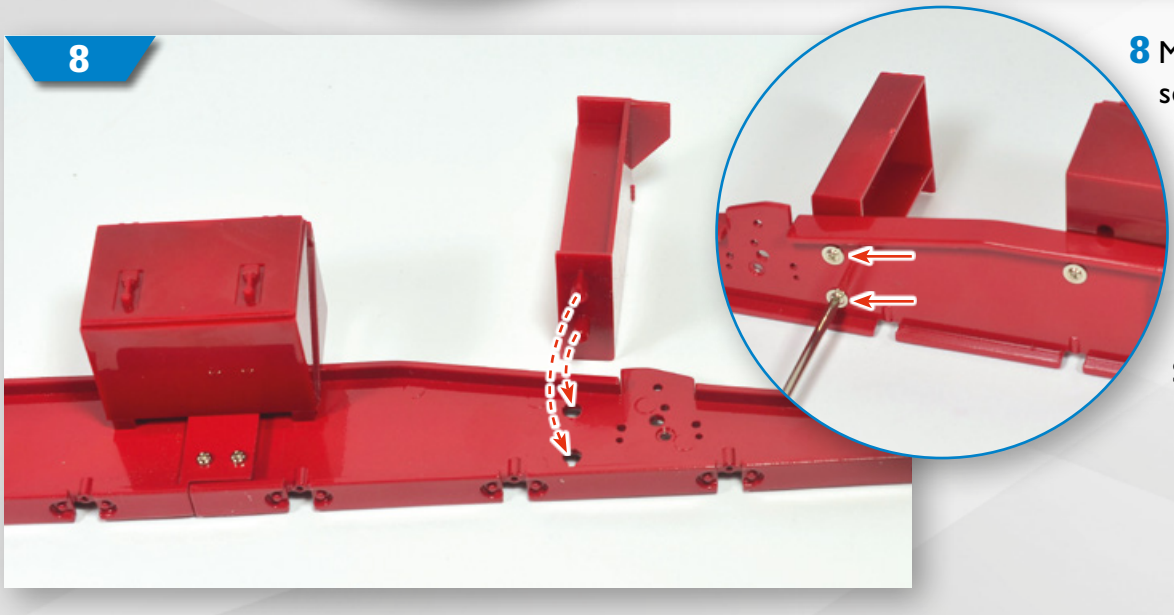

8 Montieren Sie den seitlichen Stützträger in der auf dem Foto gezeigten Position an der Außenseite des Querträgers. Befestigen Sie die Teile mit zwei PS28-Schrauben aneinander.

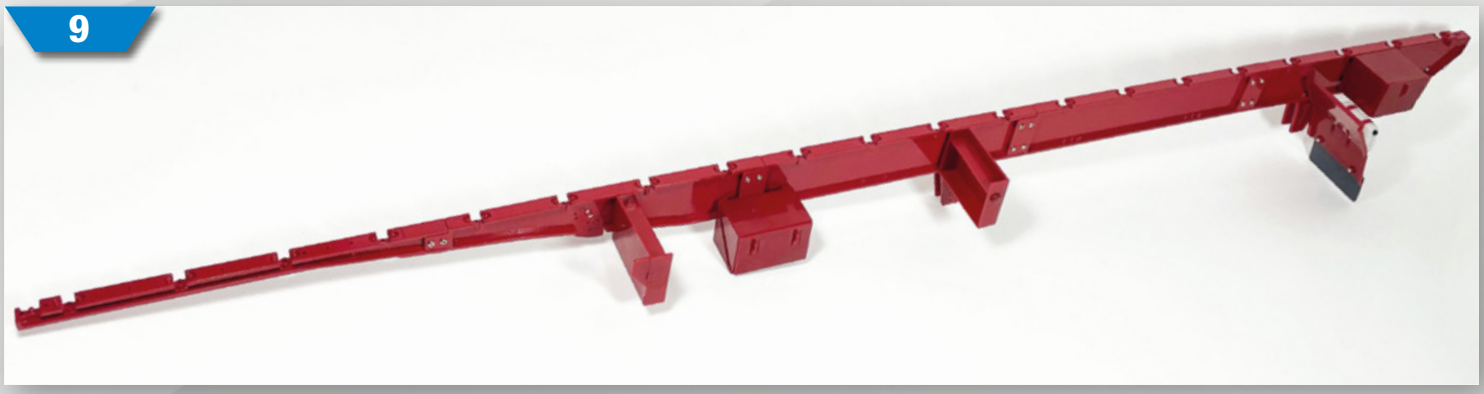

9 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie alle Bauteile korrekt montiert haben.

68 - Der rechte hintere Querträger des Sattelaufliegers

68A

DS01

68B

68C

68D

68E

PS01

68F

68G

PS40

Bauteile

68A	Rechter hinterer Querträger des Sattelaufliegers
68B	Kotflügel
68C	Schmutzfänger
68D	Verankerung der Aufhängung
68E	Rechte Halterung der hinteren Stoßstange
68F	Zahnstange
68G	Handrad

Schrauben

DS01	vier Schrauben (2,3x4 mm)
PS01	vier Schrauben (1,8x4 mm)
PS40	zwei Schrauben (1,8x3 mm)

1

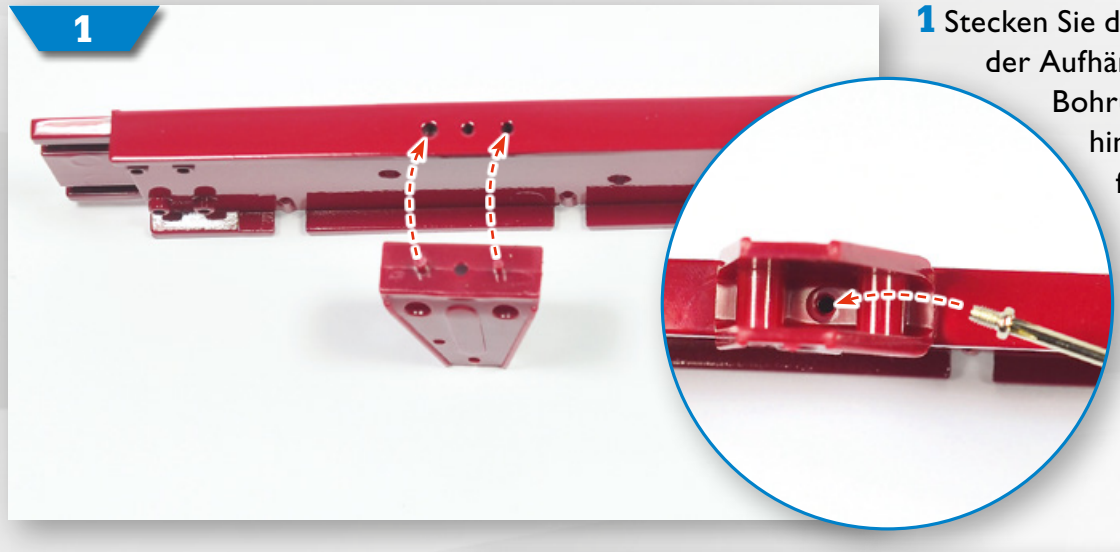

1 Stecken Sie die Zapfen der Verankerung der Aufhängung in die gezeigten Bohrungen des rechten hinteren Querträgers und fixieren Sie sie mit einer DS01-Schraube.

2 Montieren Sie die Zahnstange an der im Foto gezeigten Position am hinteren Ende des Querträgers.

2

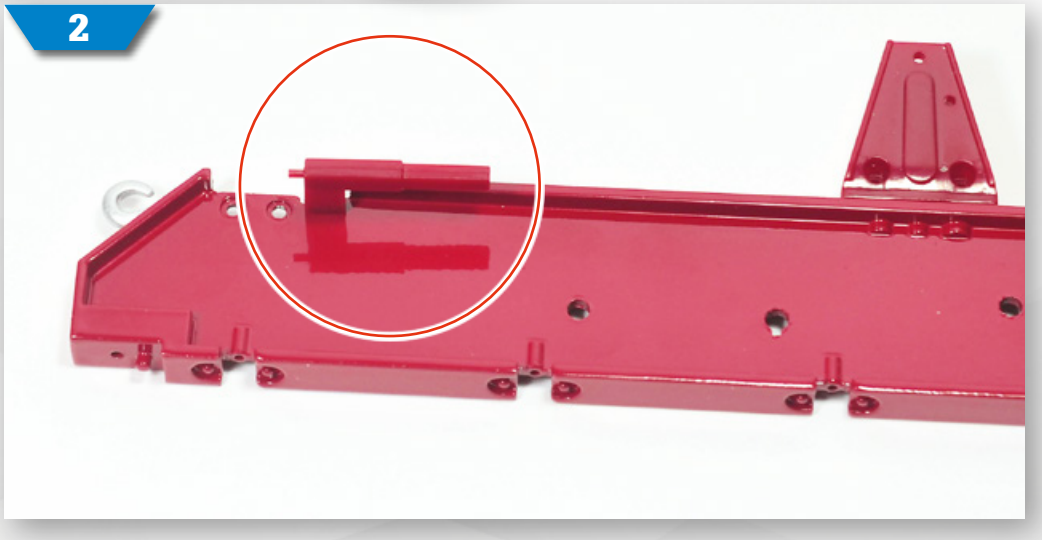

3

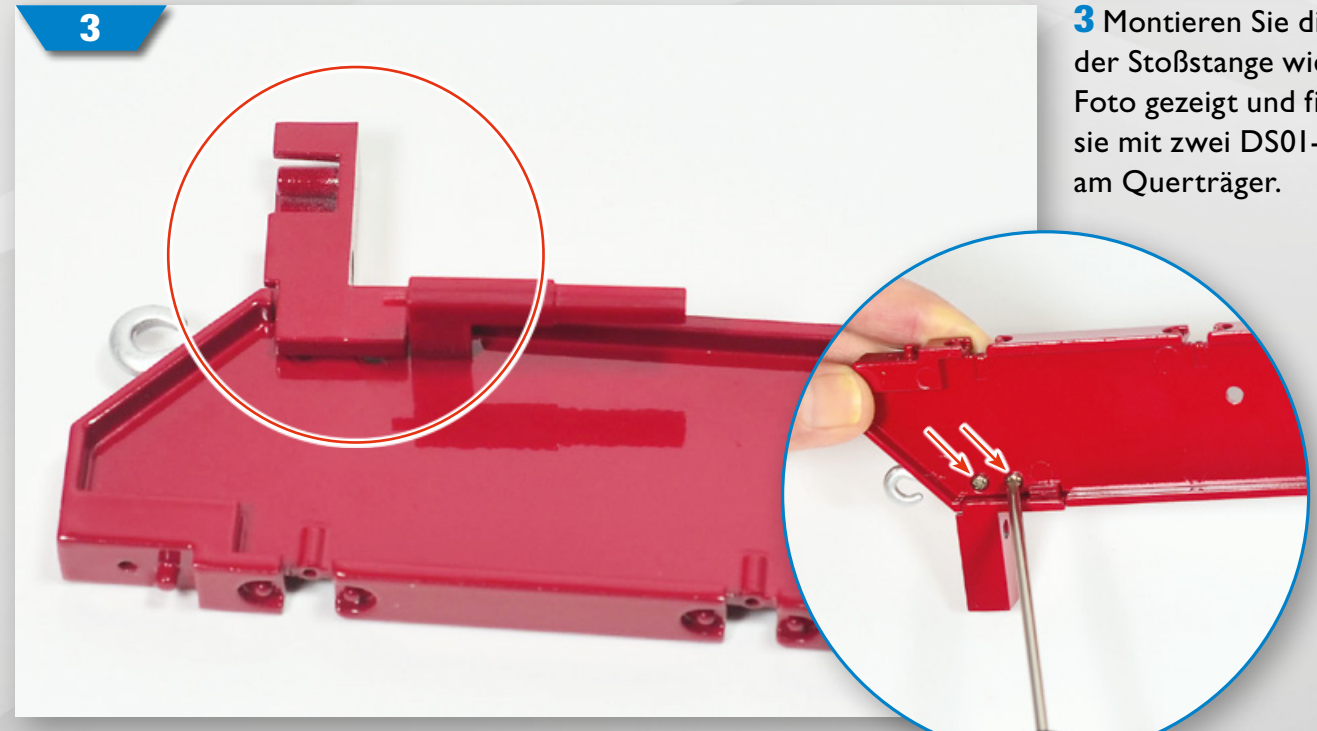

3 Montieren Sie die Halterung der Stoßstange wie auf dem Foto gezeigt und fixieren Sie sie mit zwei DS01-Schrauben am Querträger.

4

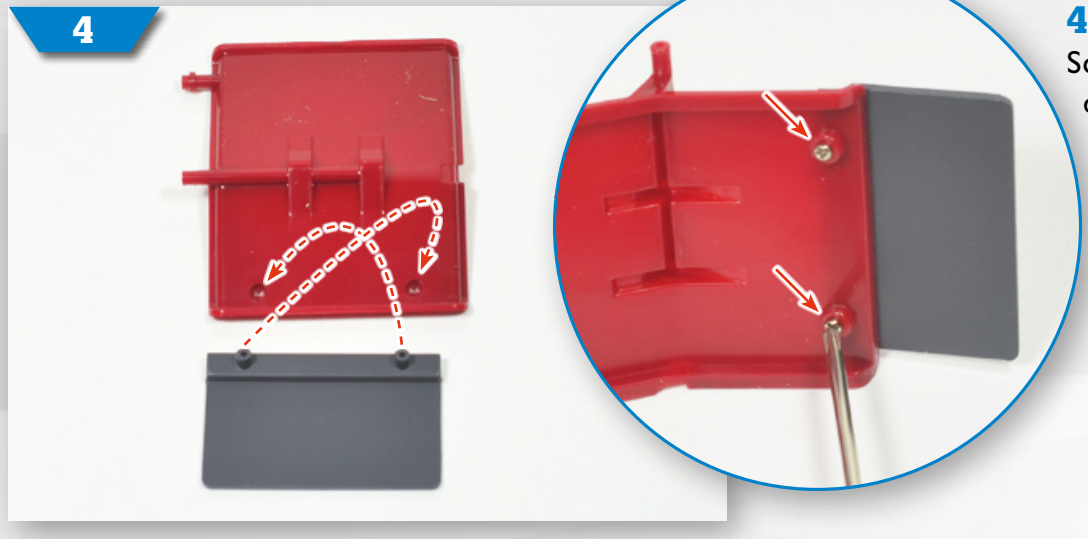

4 Befestigen Sie den Schmutzfänger wie durch die Pfeile im eckigen Bild angedeutet. Drehen Sie den Kotflügel um und ziehen Sie zwei PS01-Schrauben fest.

5

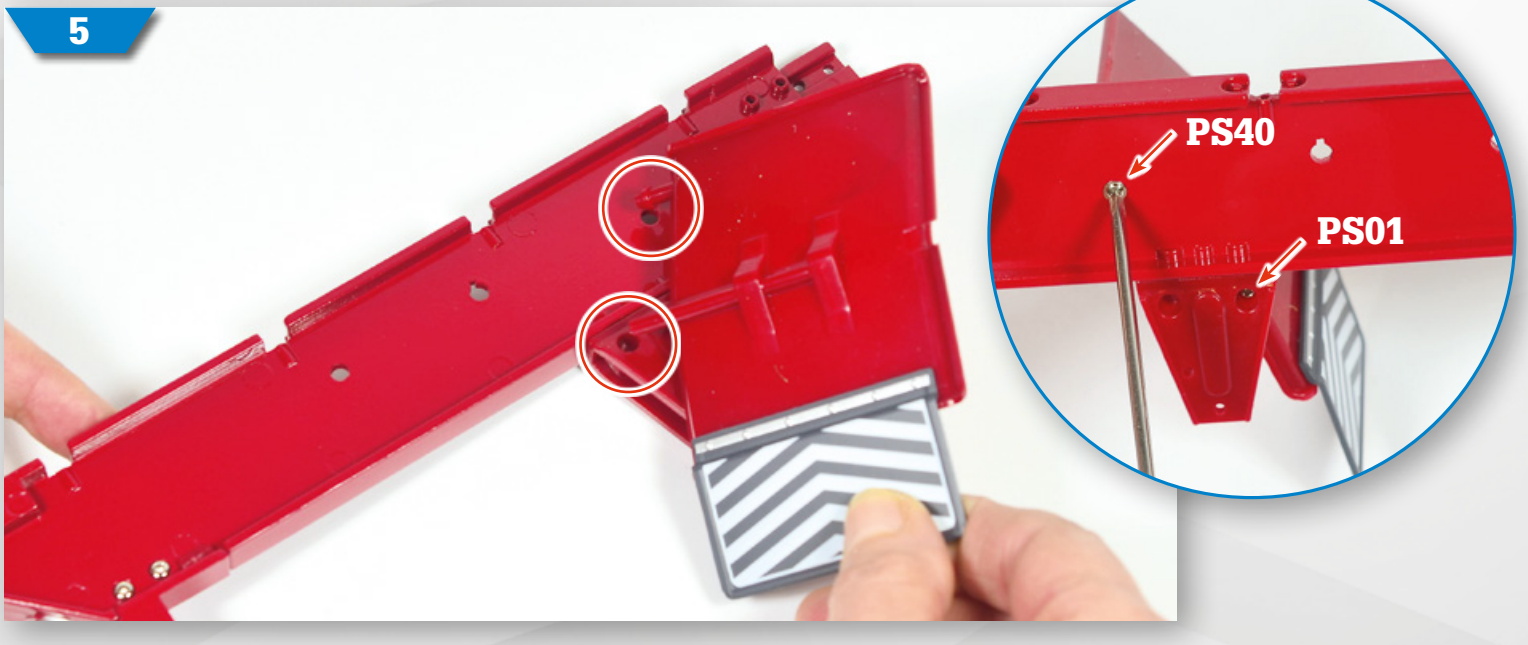

5 Bringen Sie den Kotflügel am rechten hinteren Querträger an, indem Sie die Zapfen des Kotflügels in die im Foto markierten Öffnungen einsetzen. Ziehen Sie wie im runden Foto gezeigt eine PS01-Schraube in der Verankerung und eine PS40-Schraube am Querträger fest.

6 Setzen Sie das Handrad auf den Zapfen der Zahnstange auf, wie auf dem Foto gezeigt. Die Teile lassen sich durch leichten Druck miteinander verbinden.

6

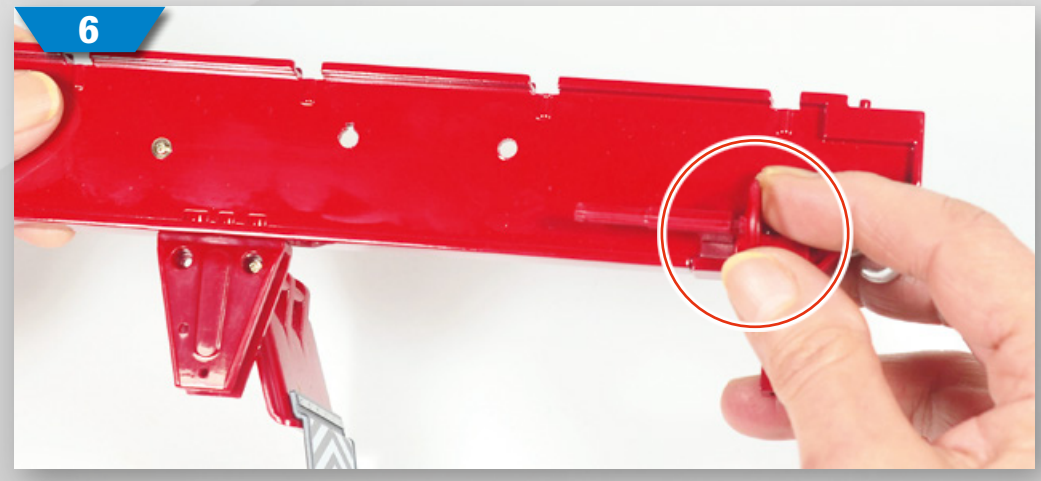

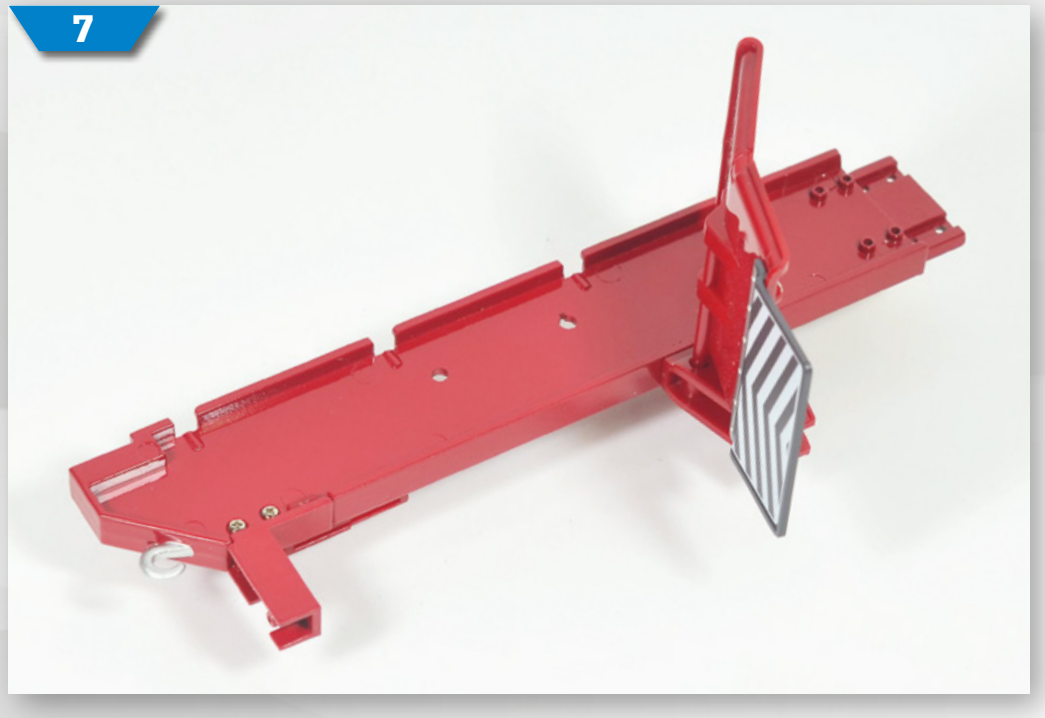

7 Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie alle Bauteile korrekt montiert haben.