

Die letzten Komponenten für den Fahrersitz

Dank der neuen Bauteile können Sie die Montage des Fahrersitzes abschließen und diesen am Boden des Innenraums befestigen.

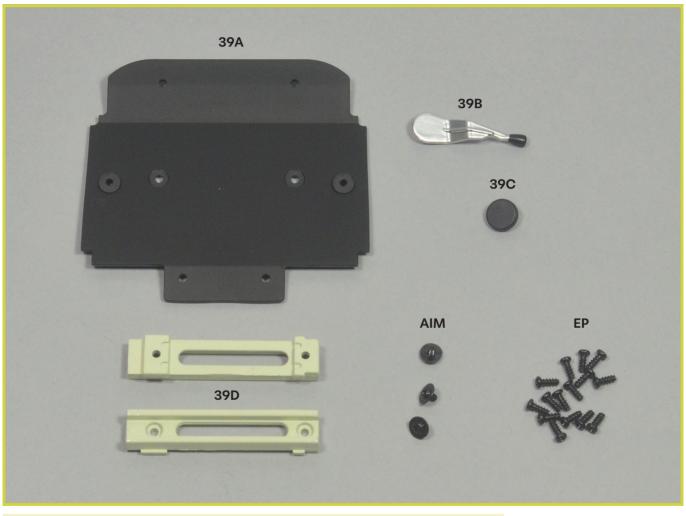

BAUTEILE IM ÜBERBLICK			
	Grundplatte für Sitz	AIM EP	3 Schrauben 15 Schrauben
39B	Verstellhebel		
39C	Deckel		
	Sitzschienen (x2)		

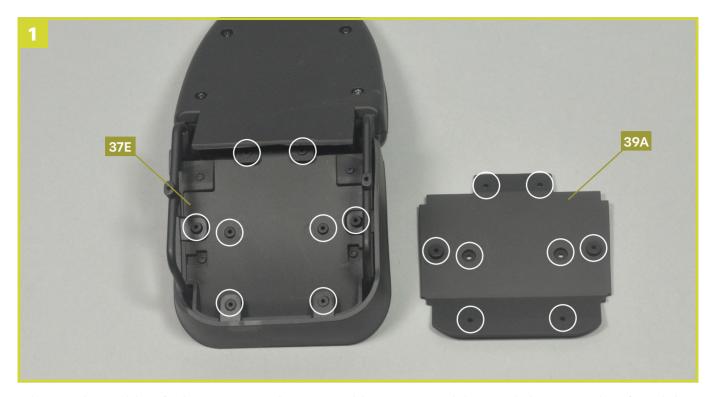

Nehmen Sie die Grundplatte für den Sitz **39A** sowie den unteren Teil des Sitzes zur Hand, den Sie in der letzten Ausgabe gefertigt haben. Setzen Sie beide Teile zusammen, sodass sie an den eingekreisten Verbindungsstellen fluchten.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie beide Teile korrekt zusammengesetzt haben.




Ziehen Sie eine Schraube **EP** an der gezeigten Stelle fest.




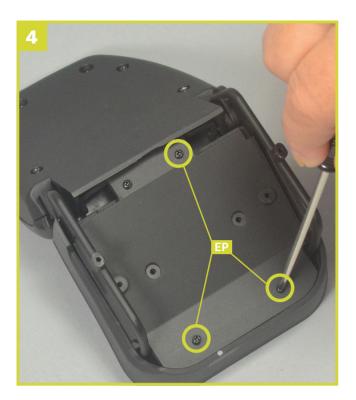


Drehen Sie drei weitere Schrauben **EP** wie gezeigt ein.

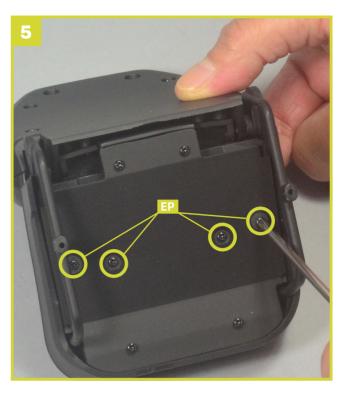


Ziehen Sie vier weitere Schrauben **EP** in den mittleren Löchern fest, um die Teile zu fixieren.

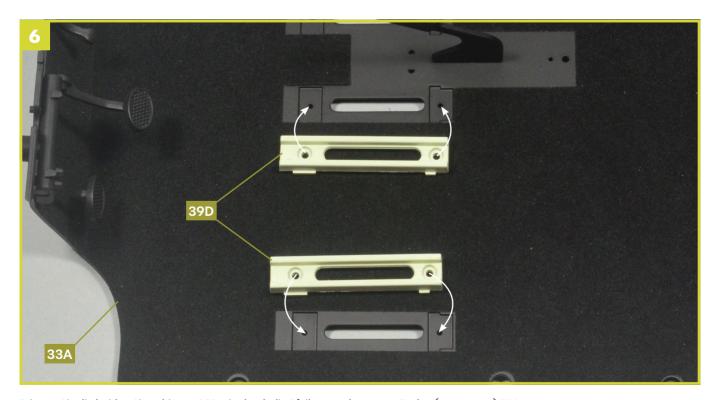


Bringen Sie die beiden Sitzschienen 39D wie durch die Pfeile angedeutet am Boden (Innenraum) 33A an.

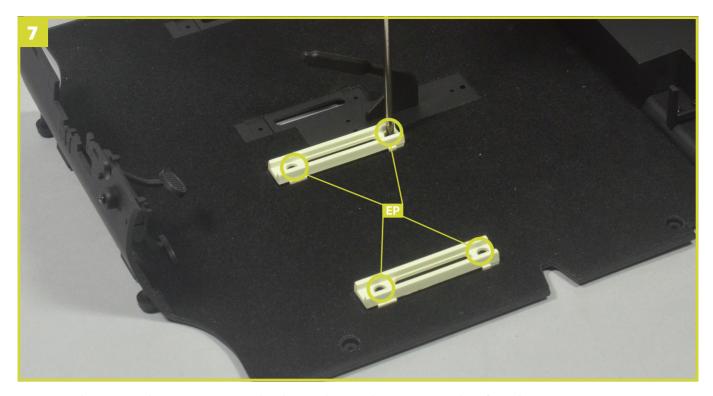

Fixieren Sie die zwei Sitzschienen 39D mit vier Schrauben EP, die Sie in den gezeigten Löchern festziehen.

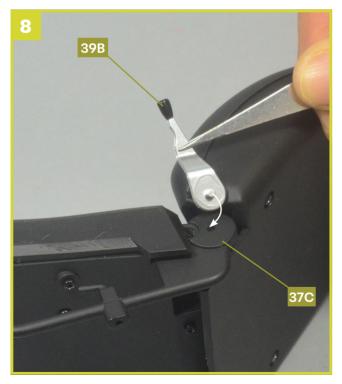


Setzen Sie den Zapfen des Verstellhebels $\bf 39B$ wie gezeigt auf das Sitzgestell (links) $\bf 37C$.

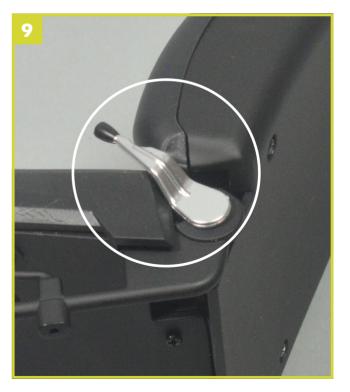

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Verstellhebel korrekt platziert haben.



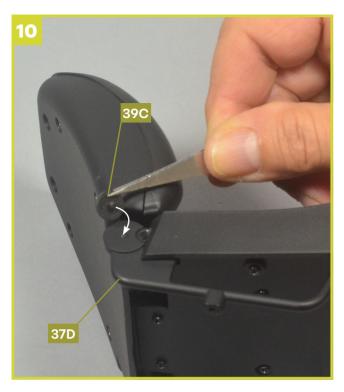

Setzen Sie nun den Zapfen des Deckels **39C** auf das Sitzgestell (rechts) **37D**.




Das Foto zeigt den korrekt platzierten Deckel.



Bringen Sie den Sitz am Boden (Innenraum) **33A** an. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen der Sitzgestelle **37C** und **37D** in die Aussparungen der beiden Sitzschienen **39D** passen.



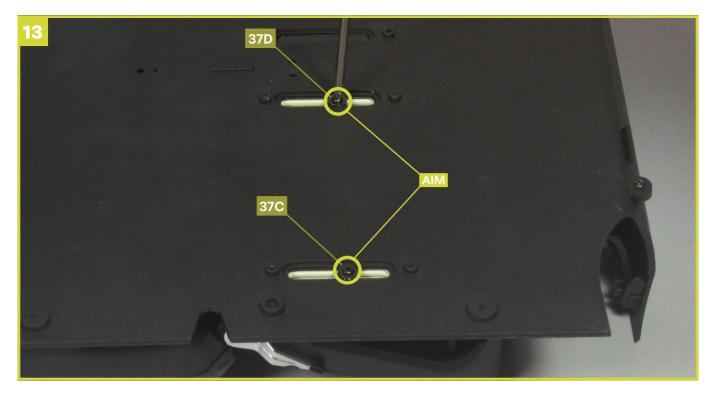

Fixieren Sie den Sitz mit zwei Schrauben AIM.



Sie haben den Boden des Innenraums nun um den Fahrersitz ergänzt. Der Sitz lässt sich vor- und zurückbewegen.