

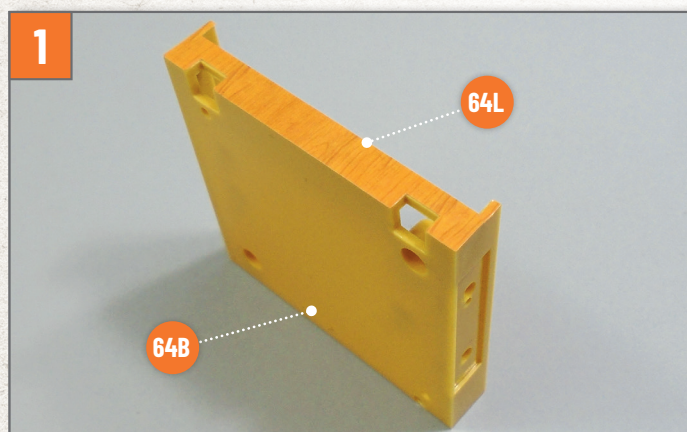


DER KOCHFELDSOCKEL






In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Kochfelds.

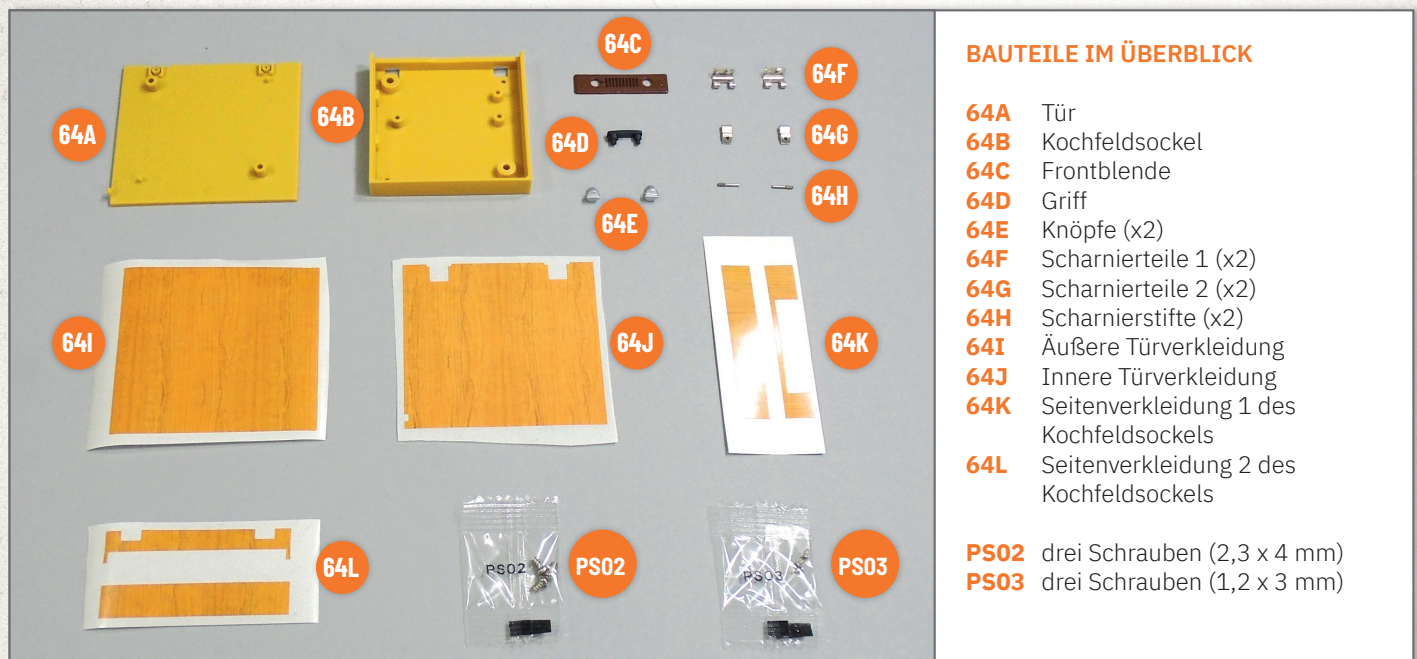


Trennen Sie die ausgestanzte Seitenverkleidung 2 **64L** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der Seite des Kochfeldsockels **64B** mit den entsprechenden Ausschnitten an. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

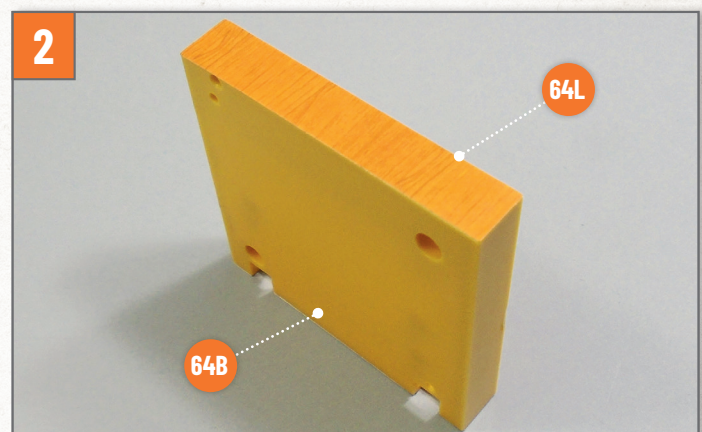

Trennen Sie die andere Seitenverkleidung 2 **64L** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der gegenüberliegenden Seite des Kochfeldsockels **64B** an.

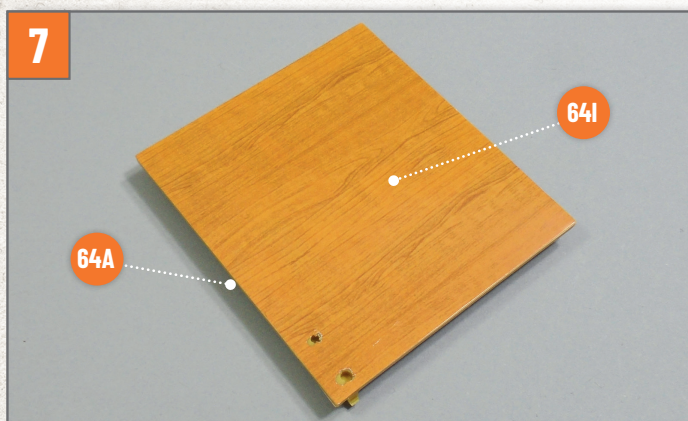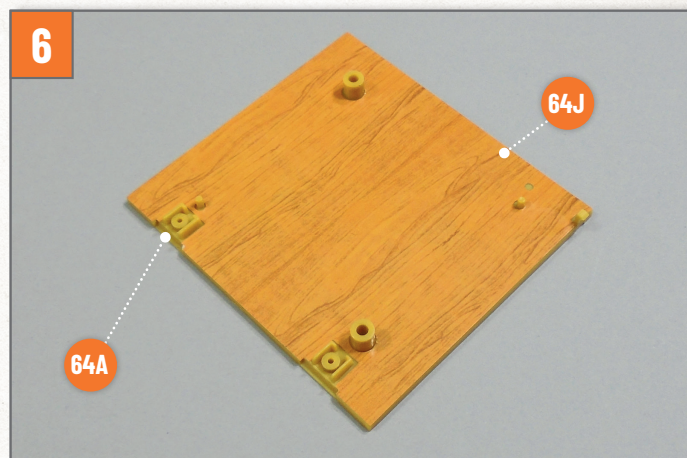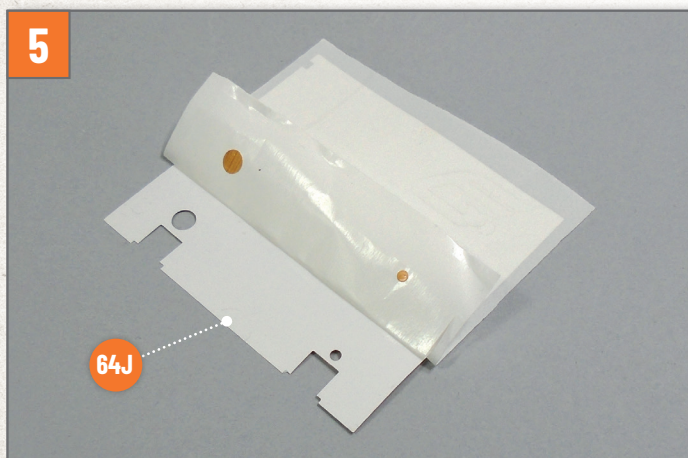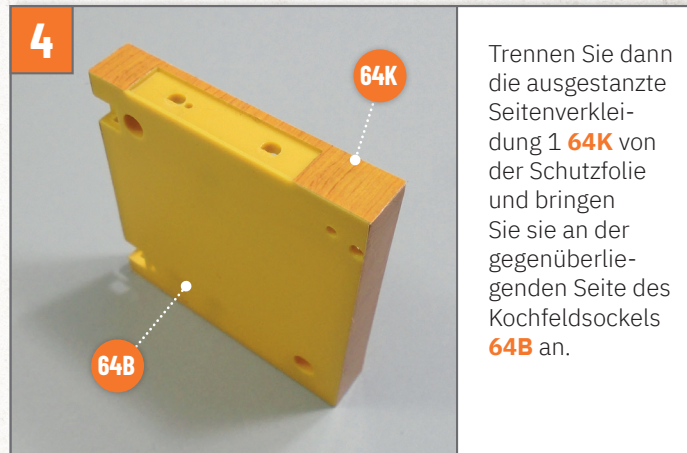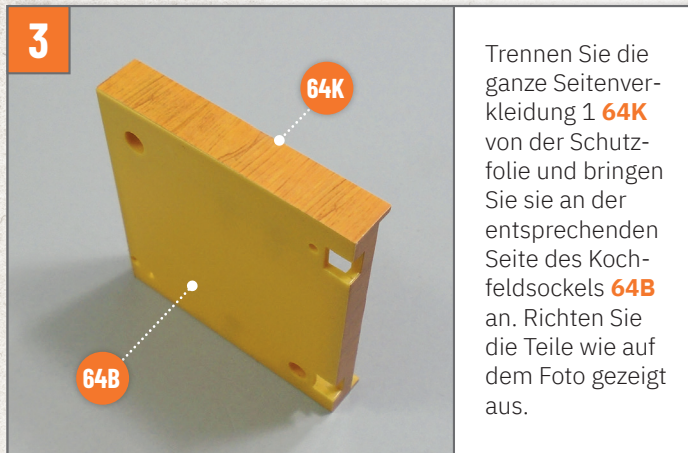


9

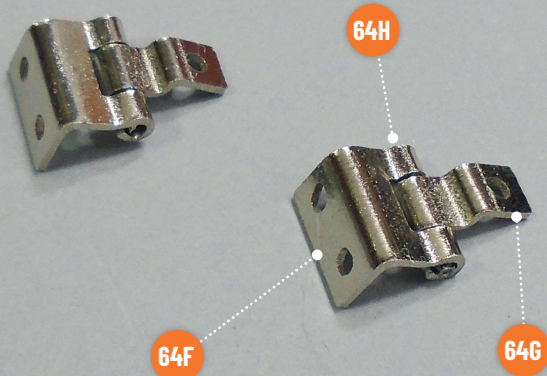


Verbinden Sie das andere Scharnierteil 1 **64F** mit Scharnierteil 2 **64G** wie auf dem Foto gezeigt. Stecken Sie das glatte Ende des verbleibenden Stifts **64H** in die Öffnungen und drücken Sie den Stift vollständig hinein, um das zweite Scharnier fertigzustellen.

10

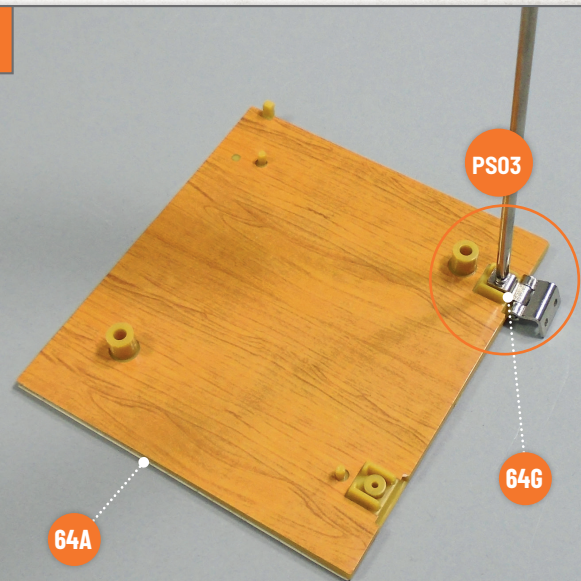


Schieben Sie das Loch von Scharnierteil 2 **64G** eines Scharniers in die entsprechende Vertiefung an der Innenseite der Tür **64A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

11

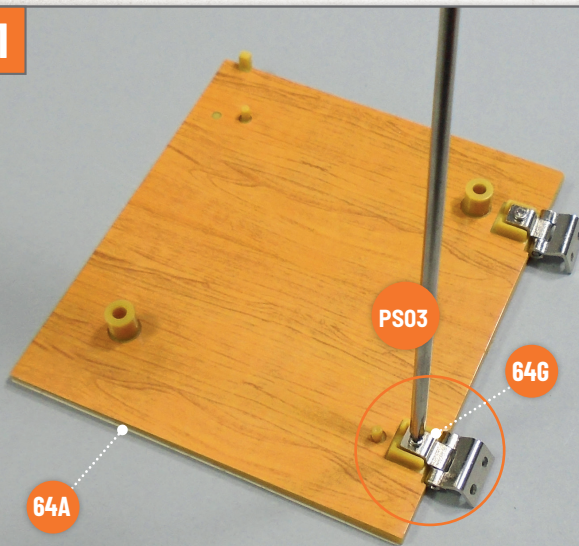


Schieben Sie das Loch von Scharnierteil 2 **64G** des anderen Scharniers in die entsprechende freie Vertiefung an der Innenseite der Tür **64A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

12

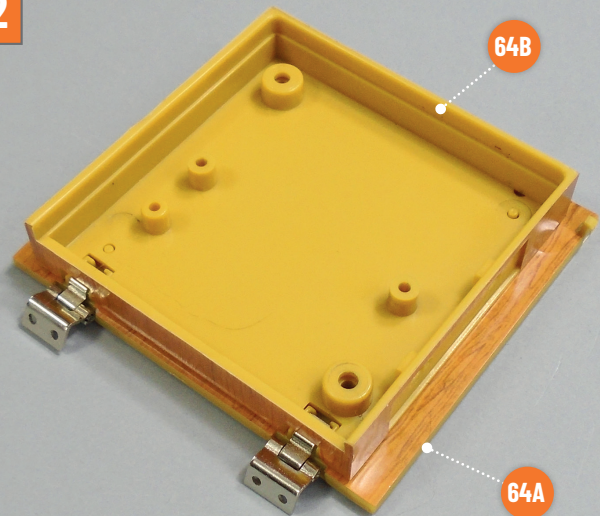


Montieren Sie den Kochfeldsockel **64B** an der Innenseite der Tür **64A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

13

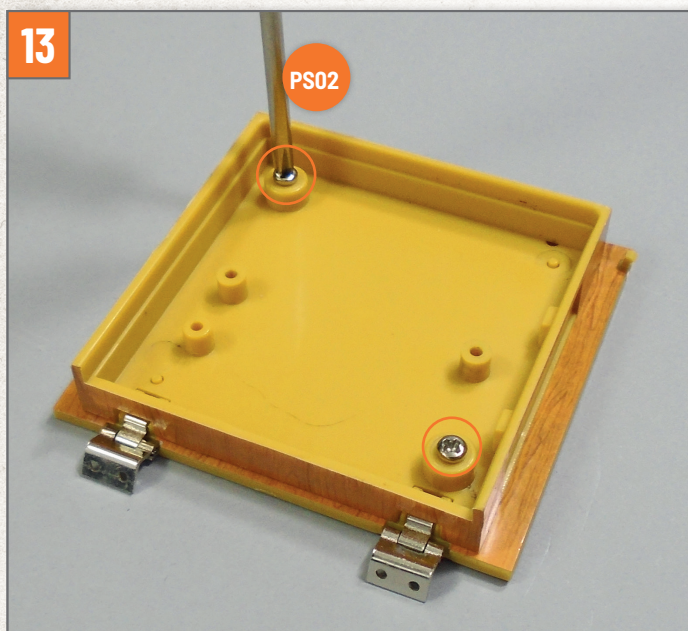


Ziehen Sie zwei Schrauben **PS02** in den auf dem Foto eingekreisten Löchern fest, um den Kochfeldsockel an der Tür zu befestigen.

14

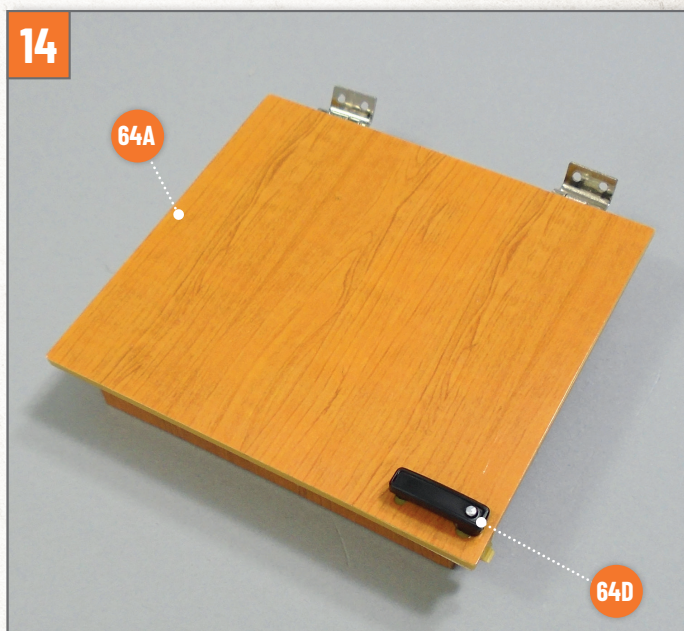


Drehen Sie die Baugruppe um und setzen Sie den Griff **64D** in seine Vorrichtung an der Außenseite der Tür **64A** ein.

15

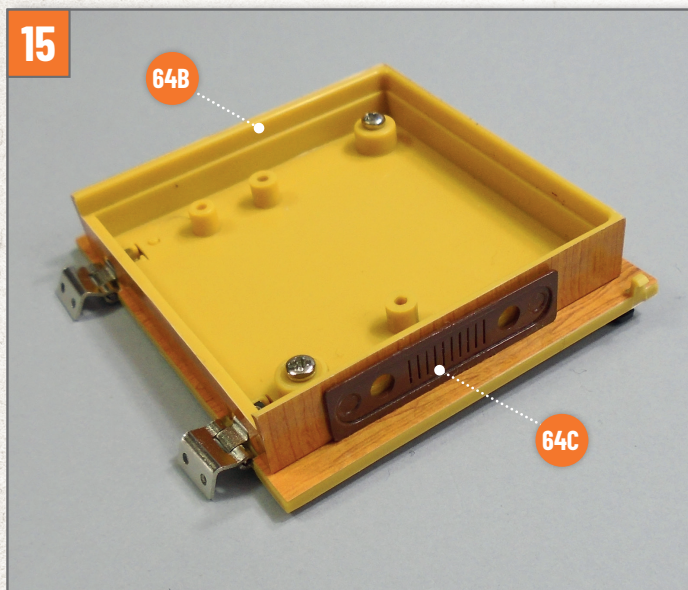

Drehen Sie die Baugruppe wieder um. Bringen Sie die Frontblende **64C** an der entsprechende Stelle seitlich des Kochfeldsockels **64B**, wie auf dem Foto gezeigt an.

16

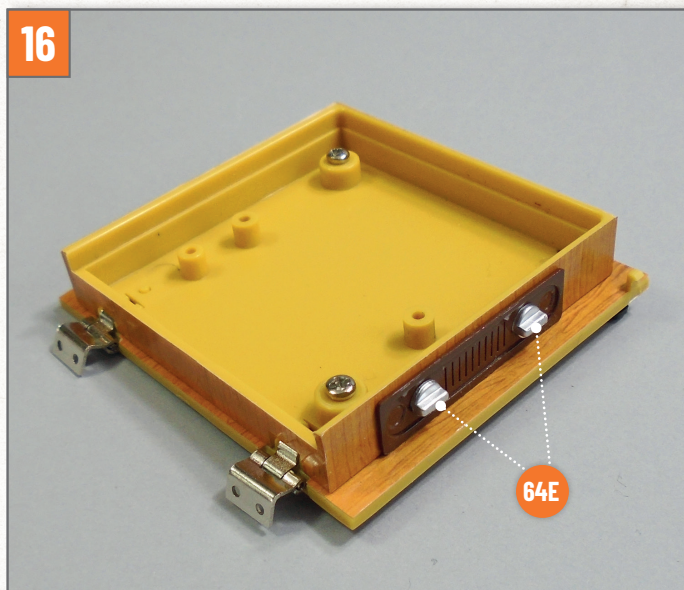

Setzen Sie die beiden Knöpfe **64E** in die entsprechenden Löcher in der Frontblende ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.