


DAS KOCHFELD


In dieser Ausgabe wird das Kochfeld mit dem Unterbau verbunden.

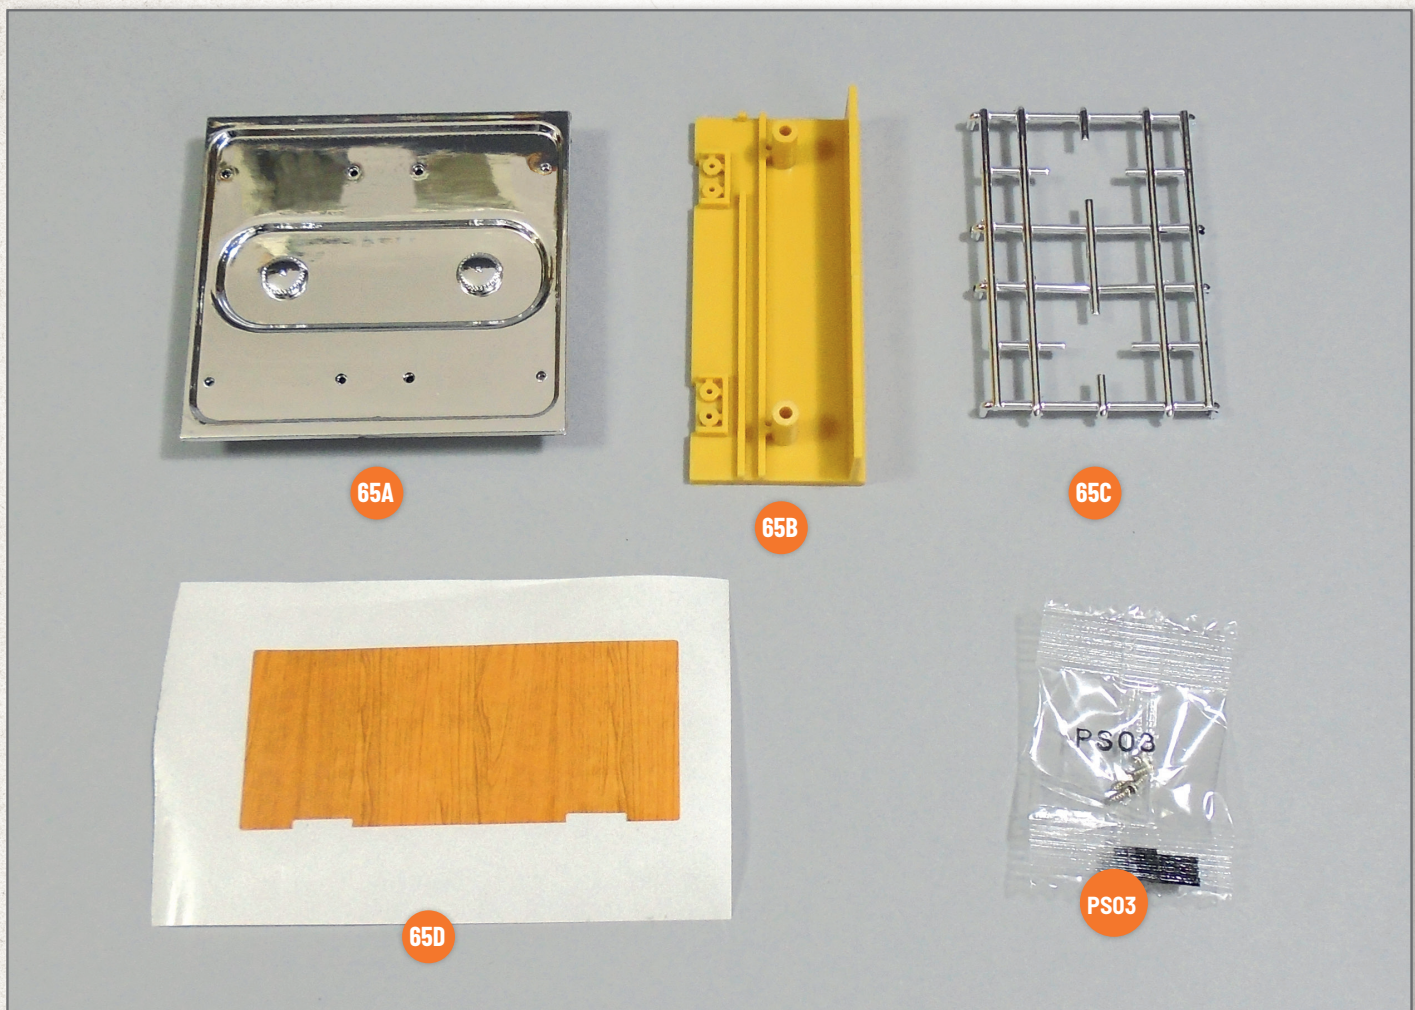

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 65A** Kochfeld
- 65B** Trägerplatte
- 65C** Gitter
- 65D** Trägerplattenabdeckung
- PS03** fünf Schrauben (1,2 x 3 mm)

1

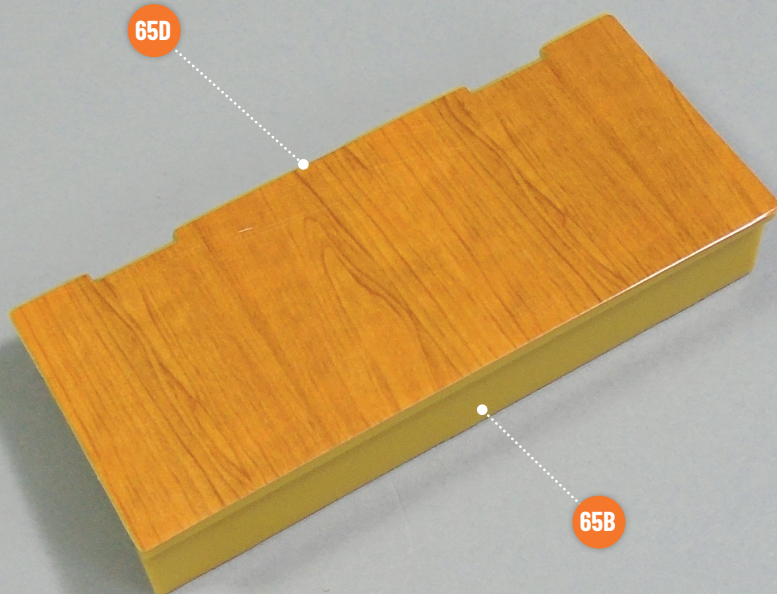


Trennen Sie die Trägerplattenabdeckung **65D** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der Außenseite der Trägerplatte **65B** an. Richten Sie die Teile dabei wie auf dem Foto gezeigt aus.

2

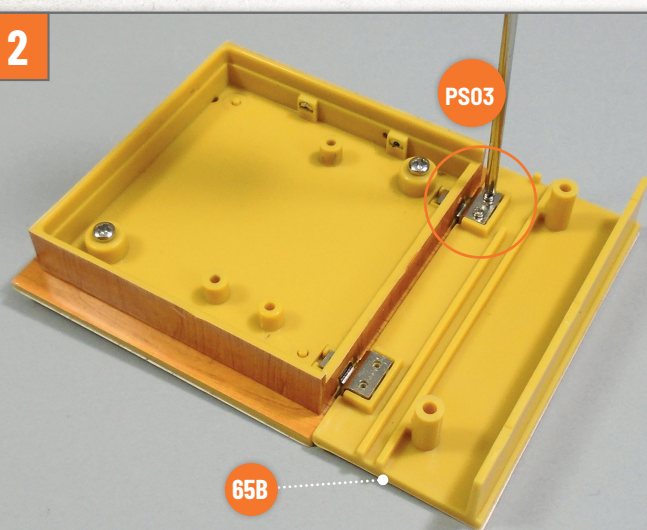

Nehmen Sie den Kochfeldsockel zur Hand, den Sie in Bauphase 64 zusammengebaut haben. Setzen Sie die beiden Scharniere des Kochfeldsockels in die entsprechenden Vertiefungen an der Innenseite der Trägerplatte **65B** ein. Richten Sie die Teile dabei wie auf dem Foto gezeigt aus. Beginnen Sie mit der Befestigung der Komponenten, indem Sie zwei Schrauben **PS03** in die Löcher des ersten Scharniers eindrehen.

3

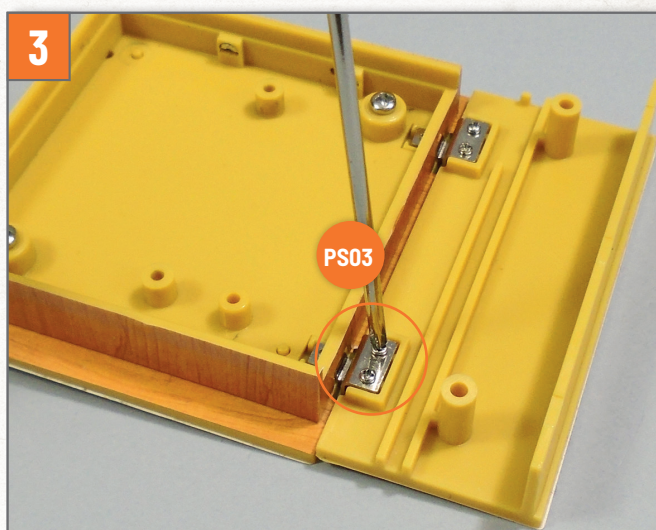


Drehen Sie zwei Schrauben **PS03** in die Löcher des zweiten Scharniers, um Kochfeldsockel und Trägerplatte zu verbinden.

4



Montieren Sie das Gitter **65C** auf der Oberseite des Kochfelds **65A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

5

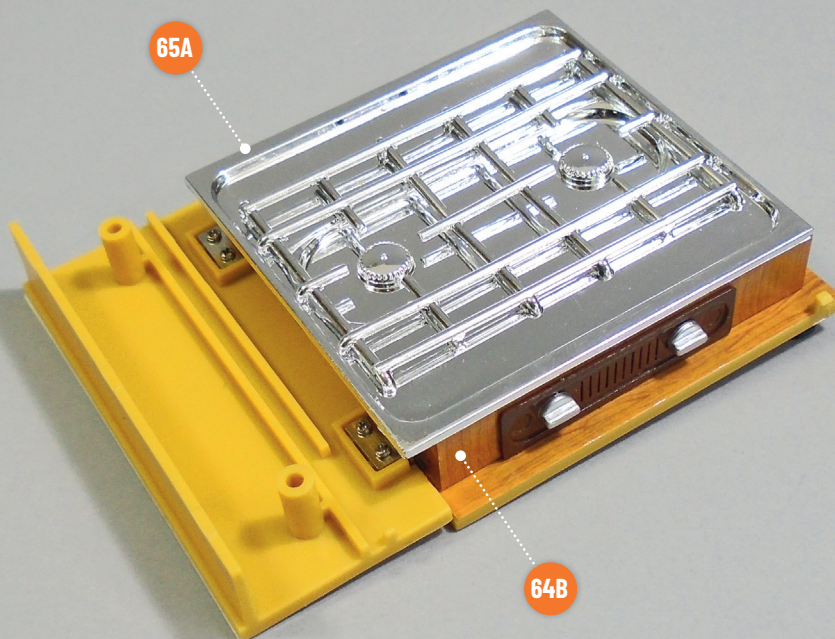

Verbinden Sie das Kochfeld **65A** mit dem Sockel **64B** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.