


DER VERTIKALSCHRANK

In dieser Ausgabe wird das Kochfeld mit dem Vertikalschrank verbunden.

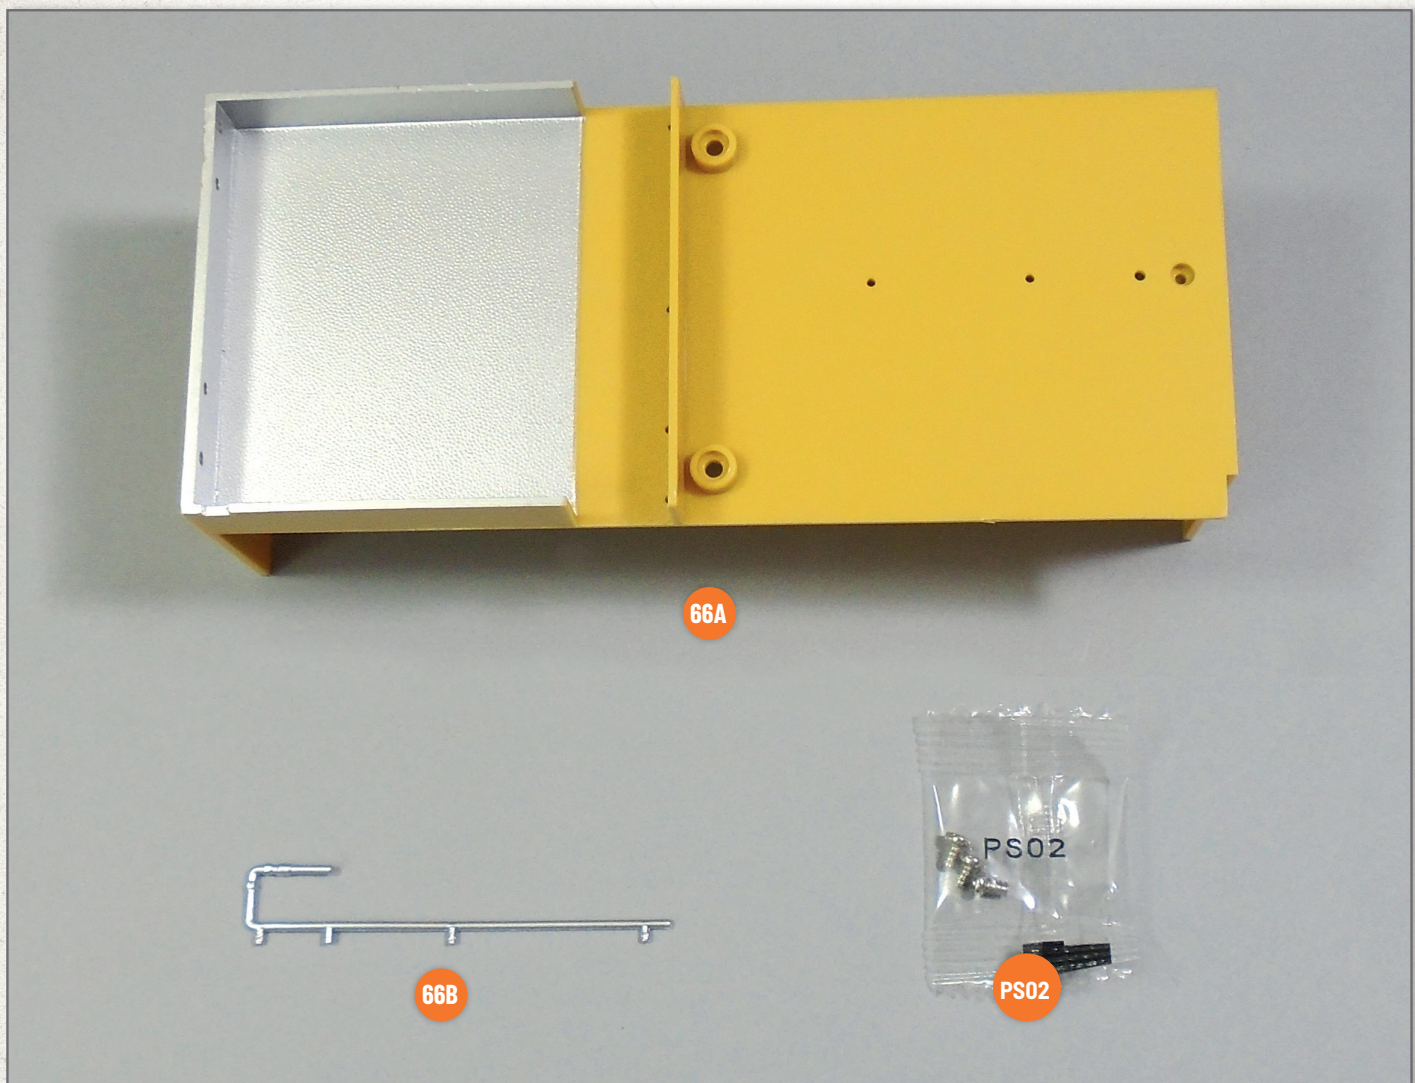


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

66A Vertikalschrank

66B Gasleitung


PS02 drei Schrauben (2,3 x 4 mm)

1

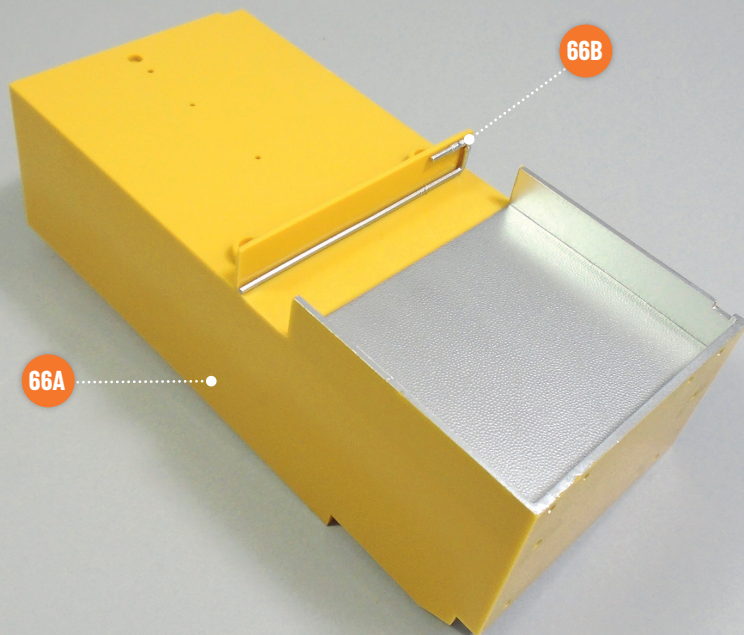


Montieren Sie die Gasleitung **66B** an der auf dem Foto gezeigten Stelle an der Außenseite des Vertikalschranks **66A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.


2

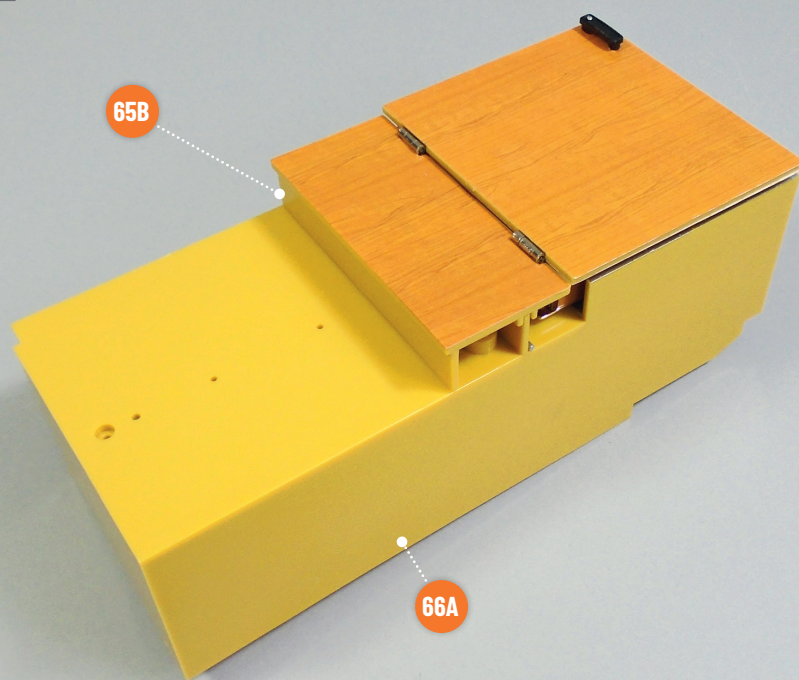

Nehmen Sie das Kochfeld, das Sie in Bauphase 65 zusammengebaut haben. Befestigen Sie es am Vertikalschrank **66A**, indem Sie die Stifte der Trägerplatte **65B** in die entsprechenden Lochleisten des Schranks stecken.

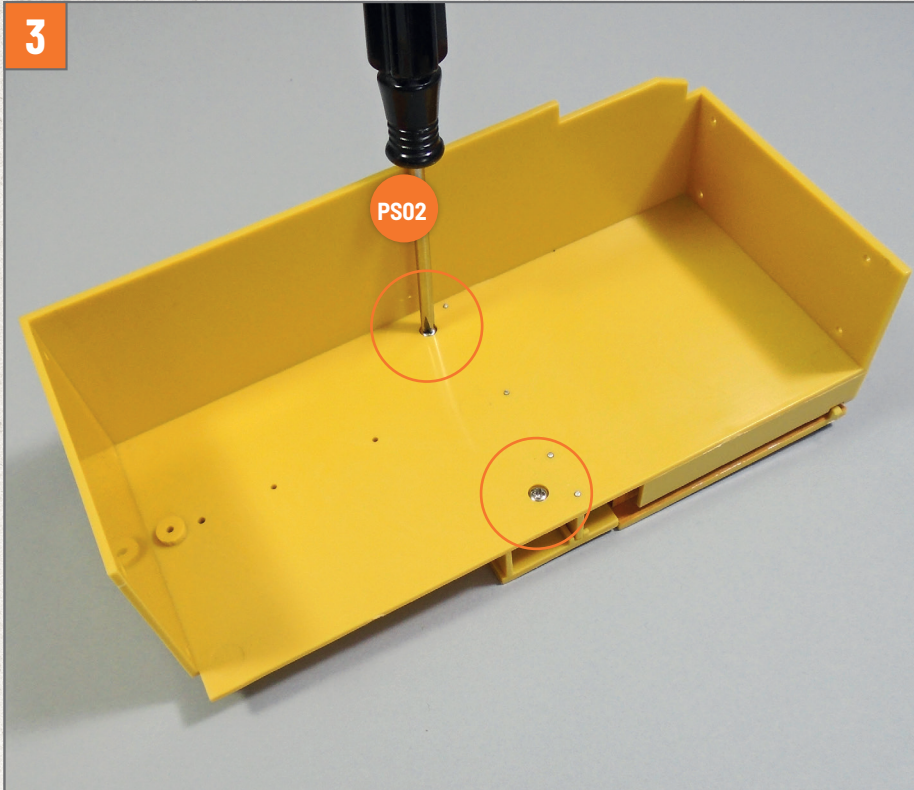

Drehen Sie die Baugruppe um.
Befestigen Sie die Teile, indem Sie
zwei Schrauben **PS02** in den auf dem
Foto eingekreisten Löchern an der
Innenseite des Schanks festziehen.

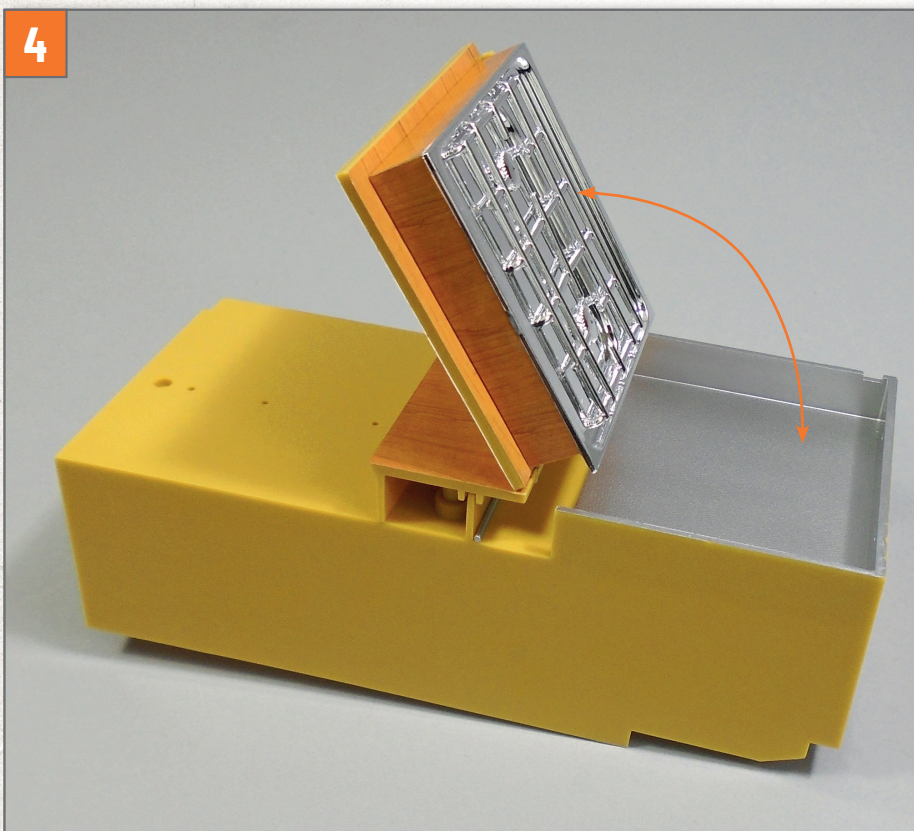

Versichern Sie sich, dass sich das
Kochfeld mithilfe der Scharniere leicht
öffnen und schließen lässt.