



DIE UNTERE TÜR DES VERTIKALSCHRANKS

In dieser Ausgabe wird die untere Tür des Vertikalschranks montiert.

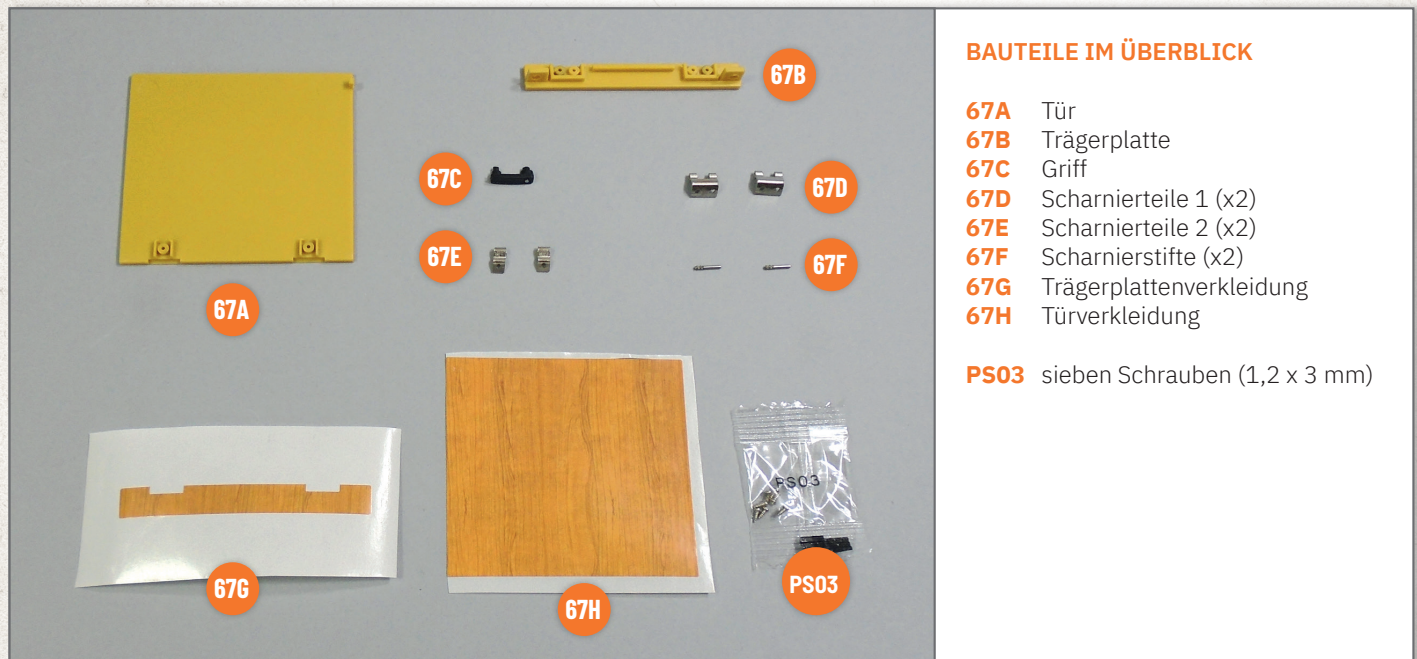


2

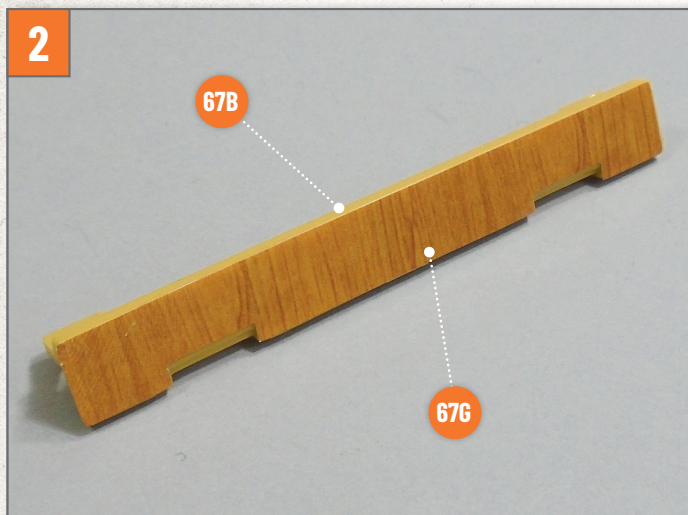


Trennen Sie die Verkleidung **67G** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der Außenseite der Trägerplatte **67B** an.

3

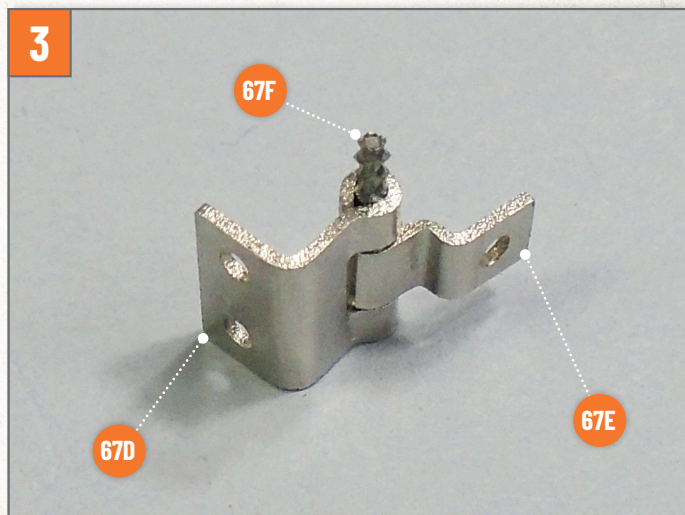


Verbinden Sie Scharnierteil 1 **67D** mit Scharnierteil 2 **67E** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Die Öffnungen müssen passgenau übereinstimmen. Stecken Sie das glatte Ende eines Stifts **67F** in die entsprechenden Löcher und drücken Sie ihn ganz hinein.

4

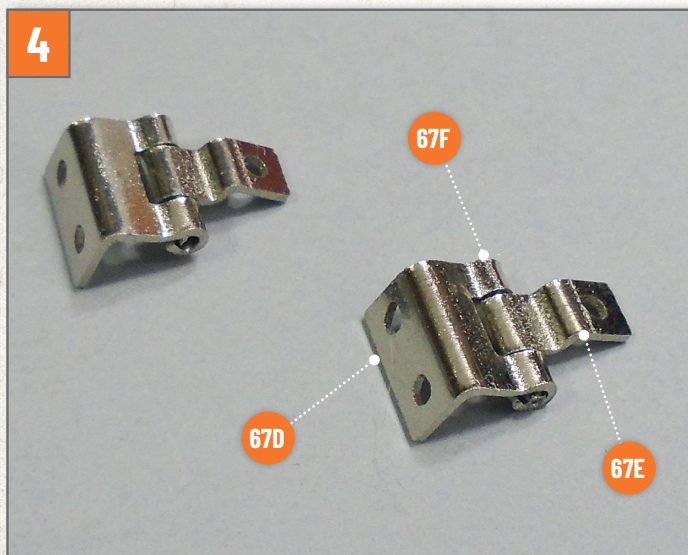


Verbinden Sie das zweite Scharnierteil 1 **67D** mit Scharnierteil 2 **67E** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Stecken Sie das glatte Ende des verbleibenden Stifts **67F** in die Löcher und drücken Sie ihn ganz hinein, um das zweite Scharnier fertigzustellen.


5

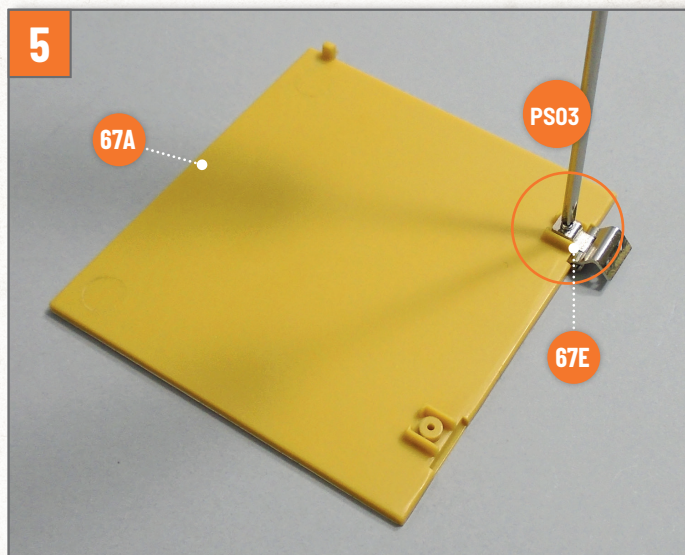

Setzen Sie die Öse von Scharnierteil 2 **67E** in eine der entsprechenden Vorrichtungen an der Innenseite der Tür **67A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

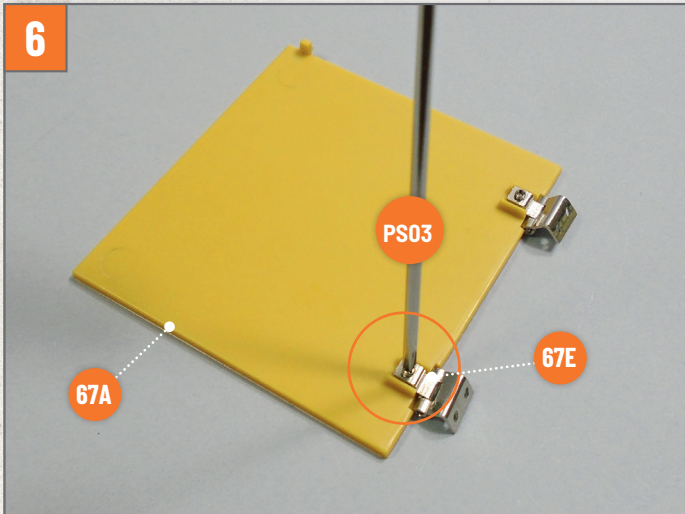

Setzen Sie die Öse von Scharnierteil 2 **67E** des zweiten Scharniers in die verbleibende Vorrichtung an der Innenseite der Tür **67A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

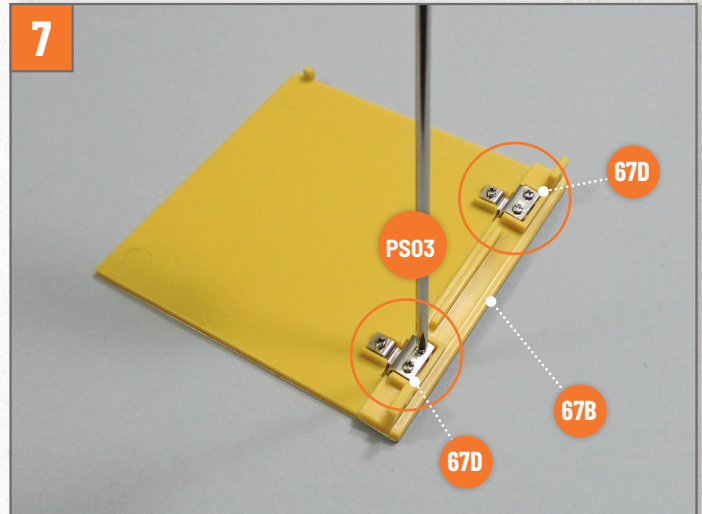

Setzen Sie die Scharnierteile 1 **67D** der beiden Scharniere in die entsprechenden Stellen an der Innenseite der Trägerplatte **67B** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie die Teile mit vier Schrauben **PS03** (zwei pro Scharnier).



Drehen Sie die Baugruppe um und montieren Sie den Griff **67C** in seiner Halterung an der Außenseite der Tür **67A**.