



DIE SEITENWAND DES VERTIKALSCHRANKS

In diese Ausgabe wird die Seitenwand des Vertikalschranks zusammengebaut.

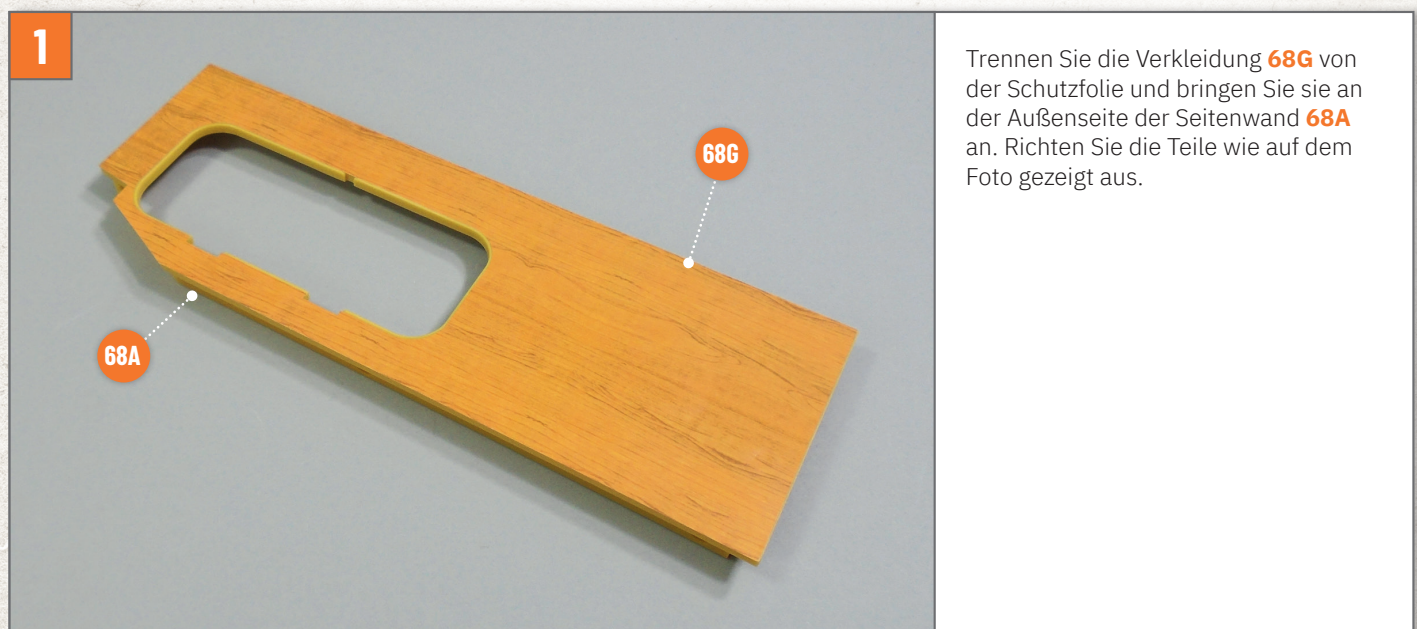


2

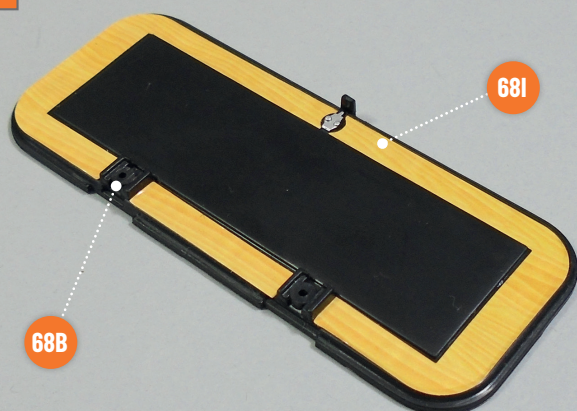


Trennen Sie die Innenverkleidung **68I** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der Innenseite der Tür **68B** an. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

3

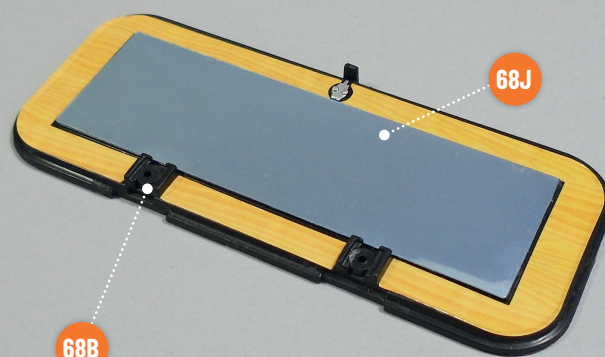


Trennen Sie den Spiegel **68J** von der Schutzfolie und bringen Sie ihn an der Innenseite der Tür **68B** an.

4

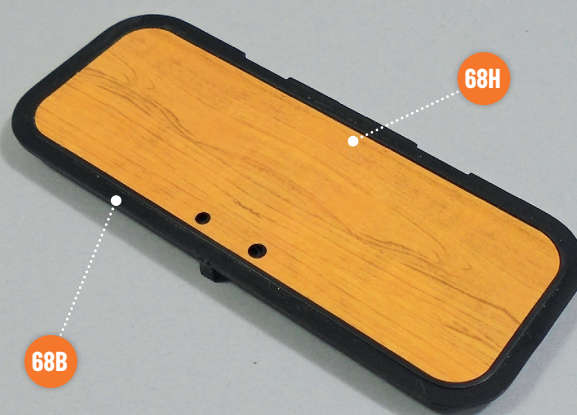


Drehen Sie die Tür **68B** um. Trennen Sie die Außenverkleidung **68H** von der Schutzfolie und bringen Sie sie an der Außenseite der Tür an, wie auf dem Foto gezeigt.


5

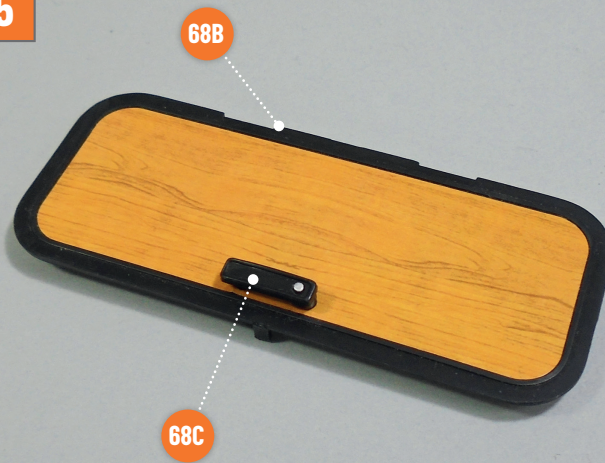


Montieren Sie den Griff **68C** in den dafür vorgesehenen Vertiefungen an die Außenseite der Tür **68B**.

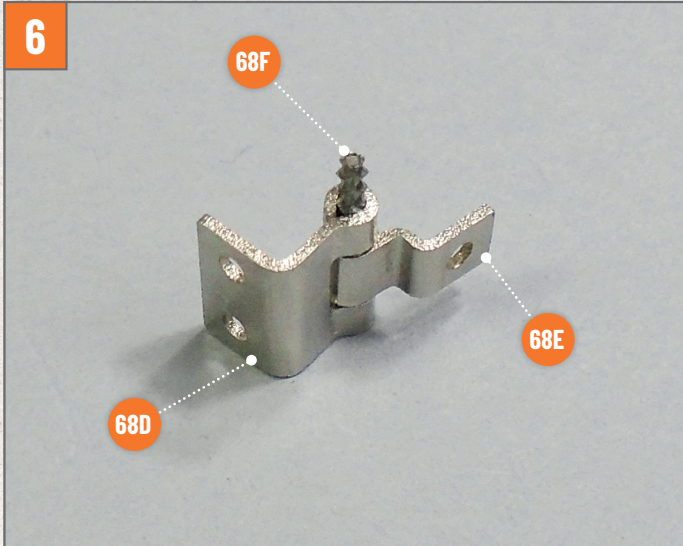


Verbinden Sie Teil 1 der Scharniere **68D** mit Teil 2 der Scharniere **68E**. Richten Sie die Teile so wie auf dem Foto gezeigt aus, wobei die Ösen übereinstimmen müssen. Stecken Sie das glatte Ende eines Stifts **68F** in die ausgerichteten Ösen und drücken Sie ihn vollständig hinein.

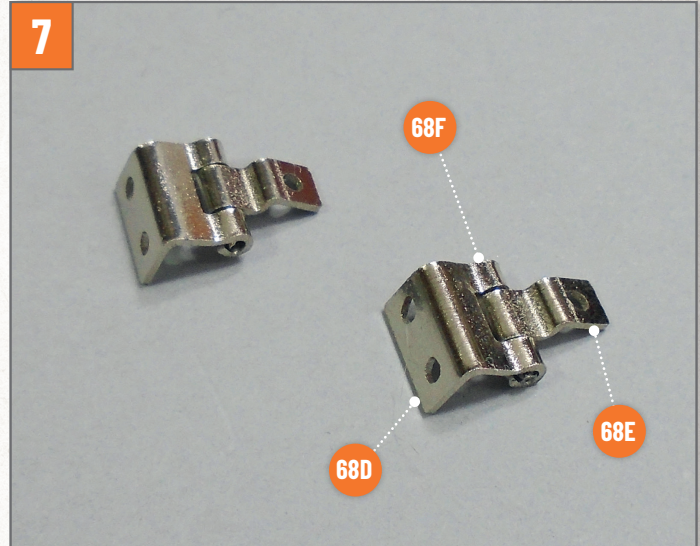


Verbinden Sie jetzt auch das andere Teil 1 der Scharniere **68D** mit Teil 2 der Scharniere **68E** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Stecken Sie das glatte Ende des anderen Stifts **68F** in die Ösen und drücken Sie ihn vollständig hinein, um das zweite Scharnier fertigzustellen.

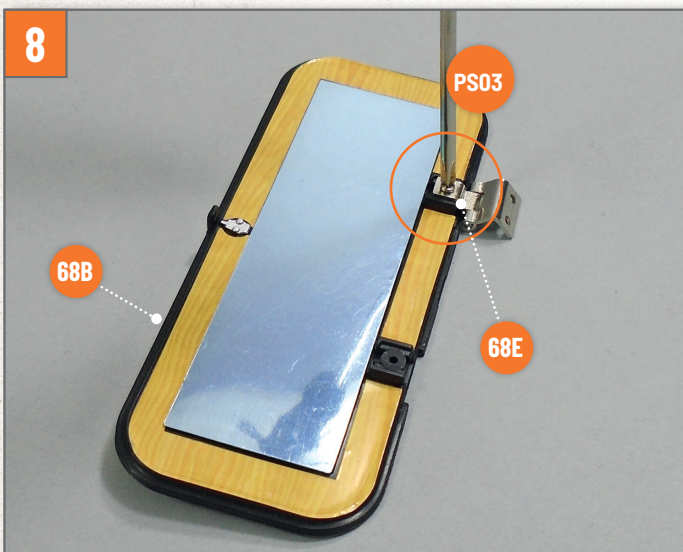

Setzen Sie die Bohrung von Teil 2 des Scharniers **68E** in eine der entsprechenden Nuten an der Innenseite der Tür **68B** ein und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

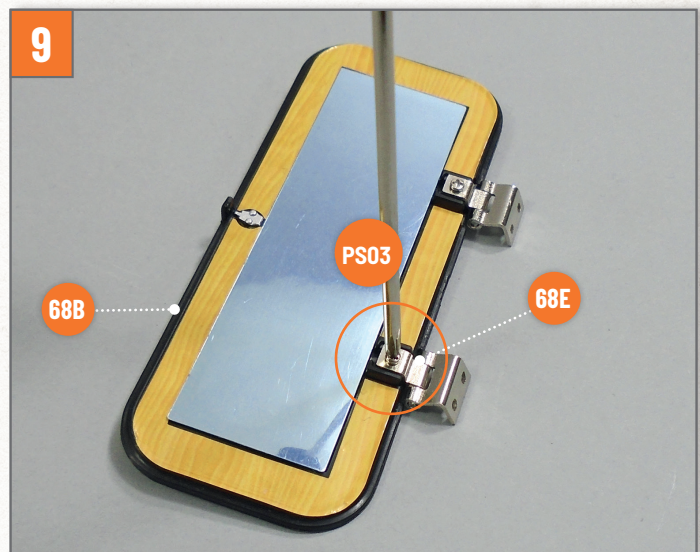


Setzen Sie die Bohrung von Teil 2 des zweiten Scharniers in die verbleibende Nut an der Innenseite der Tür **68B** ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie das Scharnier mit einer Schraube **PS03** an der Tür.

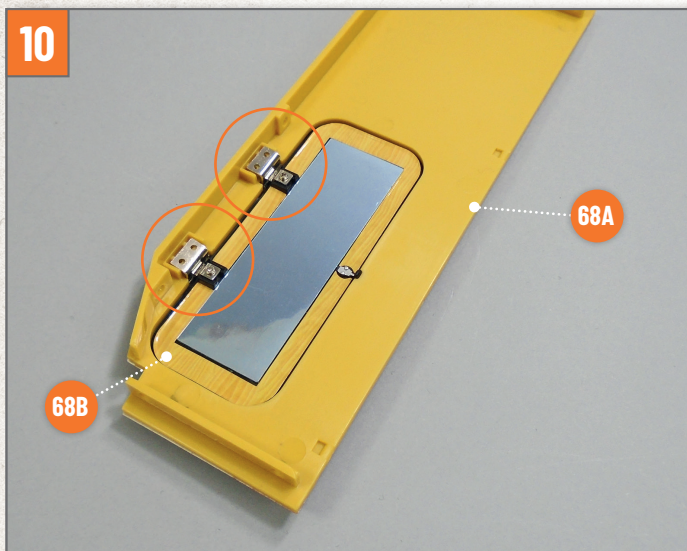

Setzen Sie die Tür **68B** wie abgebildet in die entsprechende Öffnung in der Seitenwand **68A** ein. Richten Sie die Löcher der beiden Scharniere an den entsprechenden Löchern in der Seitenwand aus.



Befestigen Sie die Tür mit vier Schrauben **PS03** (zwei pro Scharnier) an der Seitenwand.

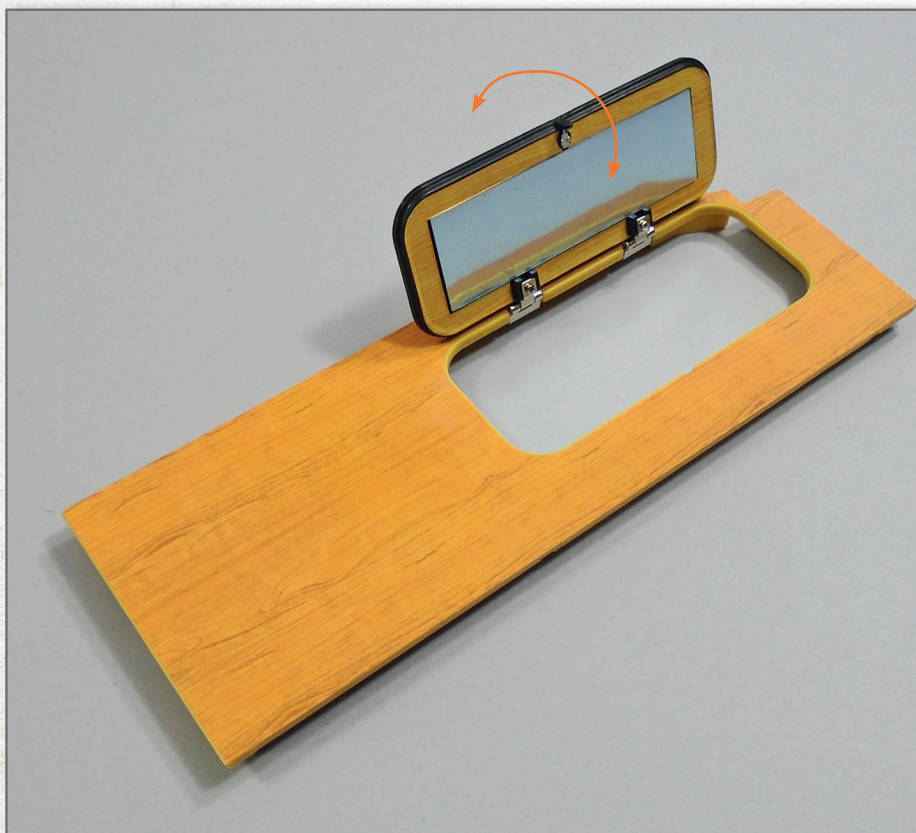

Versichern Sie sich, dass sich die Tür dank der Scharniere leicht öffnen und schließen lässt.