

DIE AUSSENSTRUKTUR DES VERTIKALSCHRANKS

In dieser Ausgabe wird die Außenstruktur des Vertikalschranks fertiggestellt und auf den Boden montiert.




3




Befestigen Sie das Manometerglas **69F** am Manometergehäuse **69D**. Die Teile werden durch leichten Druck zusammengefügt.

4

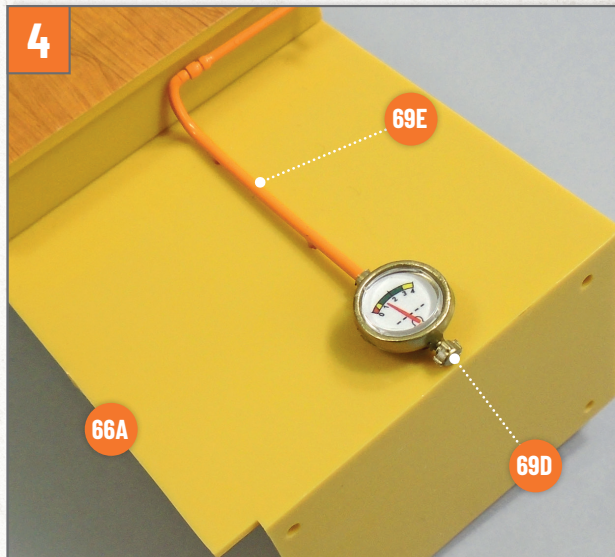


Stecken Sie den Stift des Manometergehäuses **69D** in die untere Öffnung des Gasrohrs **69E** und befestigen Sie das Manometergehäuse am Vertikalschrank **66A**.

5

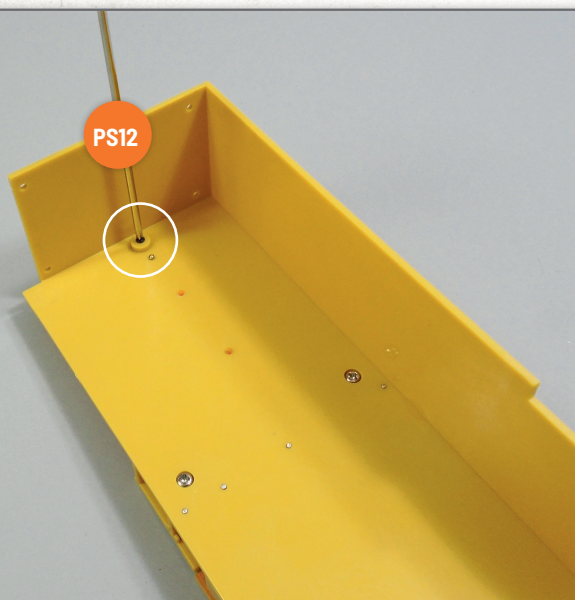


Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie das Manometergehäuse mit einer Schraube **PS12** in der auf dem Foto markierten Öffnung am Vertikalschrank.


6

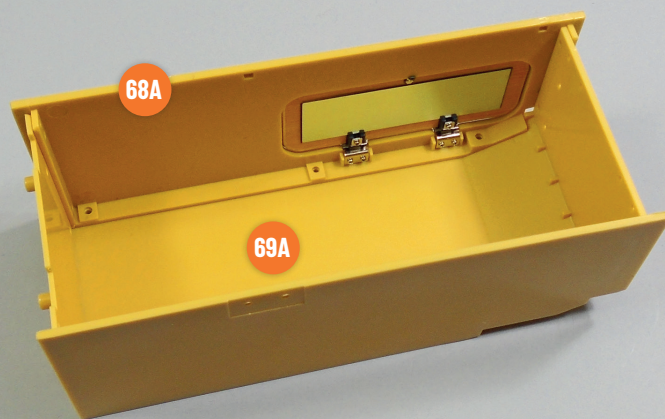


Nehmen Sie die Seitenwand des Vertikalschranks aus Bauphase 68 zur Hand. Befestigen Sie die Wand **68A** an der Außenstruktur des Vertikalschranks **69A**, wie auf dem Foto gezeigt.

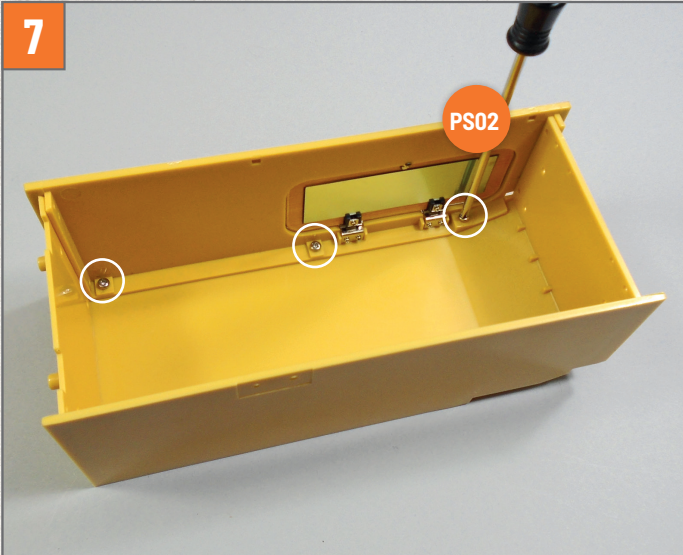


Ziehen Sie drei Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Öffnungen fest, um die Seitenwand an der Außenstruktur des Vertikalschranks zu befestigen.

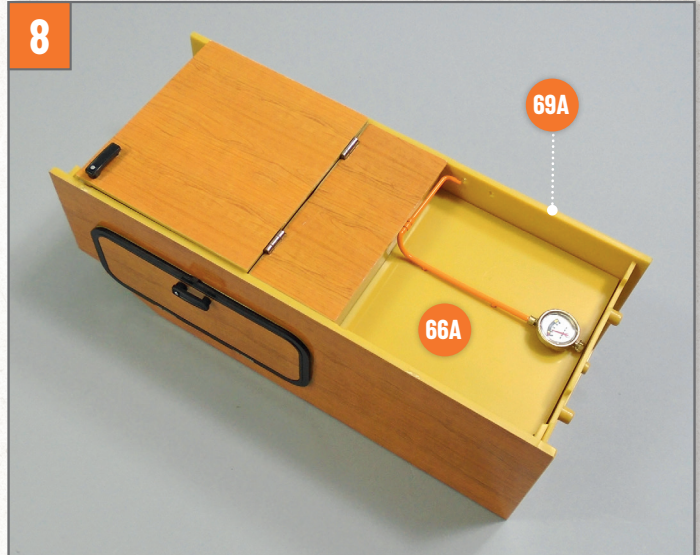

Setzen Sie den Vertikalschrank **66A** in ihre Außenstruktur **69A** ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

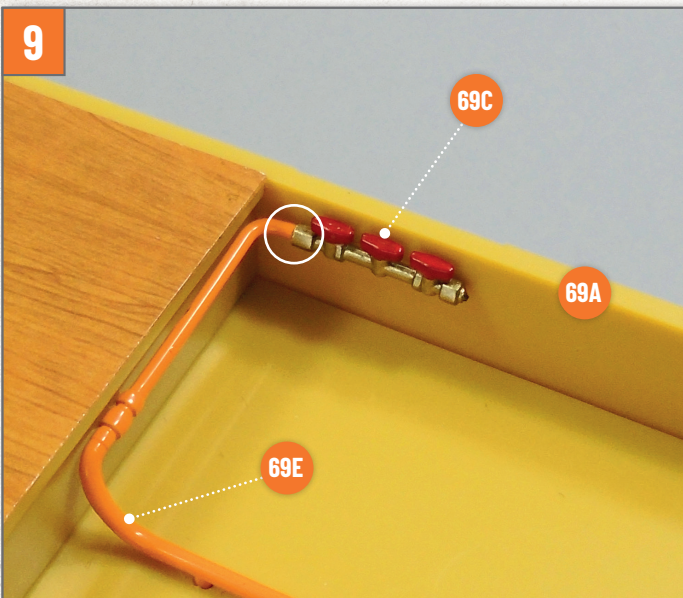

Stecken Sie den Stift der Flügelhähne **69C** in das Ende der Gasleitung **69E** und befestigen Sie die Flügelhähne an der Außenstruktur des Vertikalschranks **69A**.

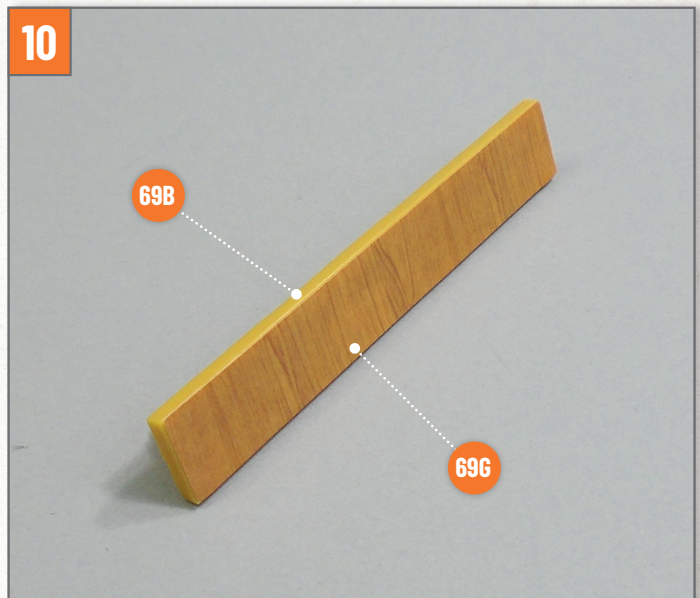

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Verkleidung **69G** und bringen Sie diese auf der Außenseite des oberen Profils des Vertikalschranks **69B** an.

11




Befestigen Sie das obere Profil **69B** an der Außenstruktur des Vertikalschranks **69A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

12




Ziehen Sie acht Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Komponenten aneinander zu befestigen.

13

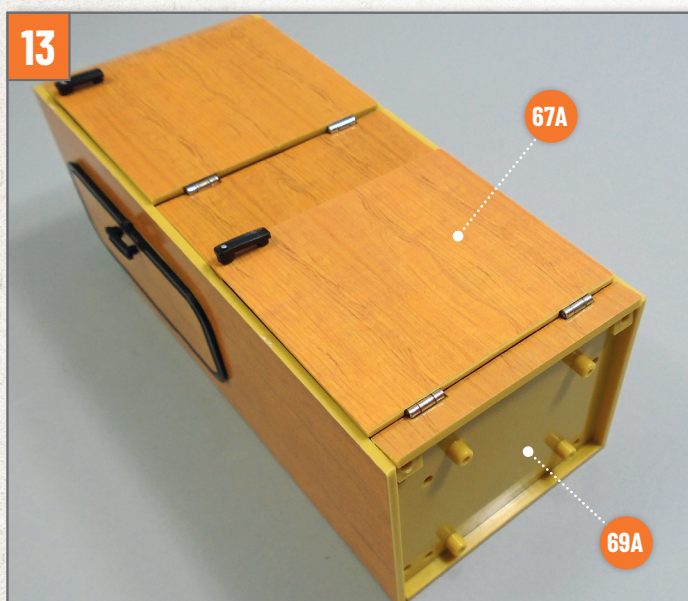


Nehmen Sie die untere Tür des Vertikalschranks **67A** aus Bauphase 67 zur Hand und befestigen Sie sie an der Außenstruktur des Vertikalschranks **69A**, wie auf dem Foto gezeigt.

14

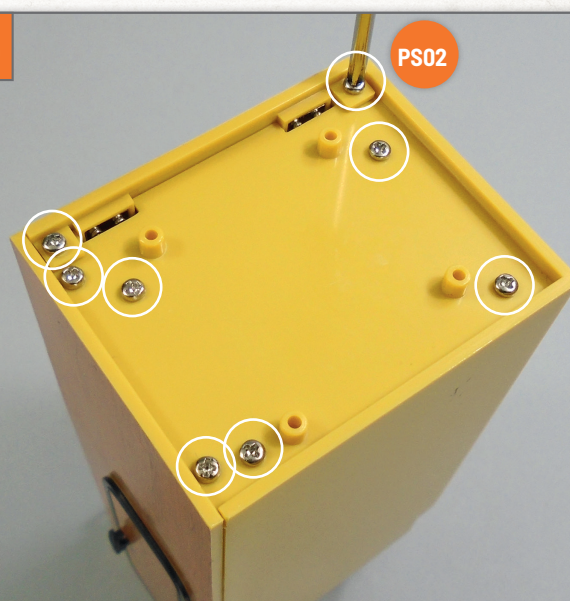

Ziehen Sie acht Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Komponenten aneinander zu befestigen.

15

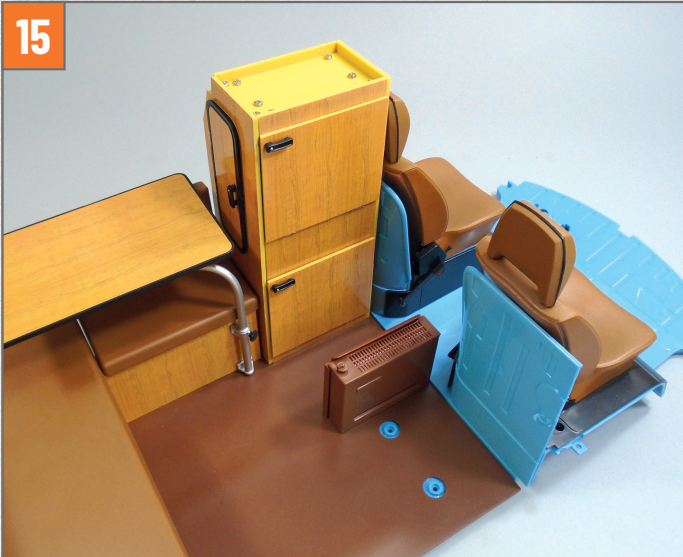

Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 63 gearbeitet haben. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus und montieren Sie den Vertikalschrank an der dafür vorgesehenen Stelle.

16



Drehen Sie den Boden um und ziehen Sie vier Schrauben **PS02** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um den Vertikalschrank am Boden zu befestigen.



So sieht der Boden samt Sitzen und Interieur Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.