


DIE RECHTE KÜHLSCHRANKWAND


In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Kühlschranks. Einige Kabel werden auf der Bodengruppe verlegt.

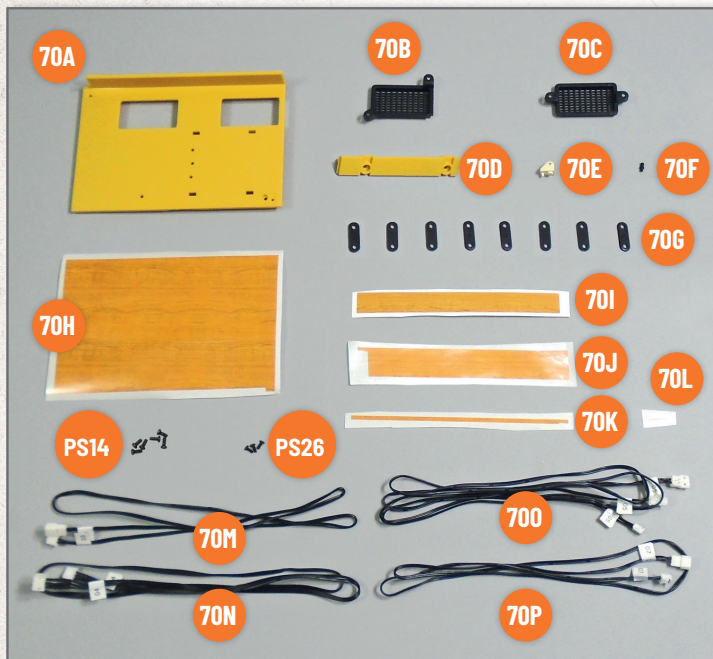


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 70A** Rechte Kühlschrankwand
- 70B** Gitter Typ 1
- 70C** Gitter Typ 2
- 70D** Befestigungsplatte
- 70E** Scharnier
- 70F** Halterung
- 70G** Kabelhalterungen (x8)
- 70H** Außenverkleidung der rechten Wand
- 70I** Verkleidung der Rückseite
- 70J** Verkleidung der Vorderseite
- 70K** Verkleidung des hinteren Rands
- 70L** Verkleidung des oberen Rands
- 70M** Kabel 03
- 70N** Kabel 04
- 70O** Kabel 05
- 70P** Kabel 07


- PS14** drei Schrauben (1,8 x 4 mm)
- PS26** sechs Schrauben (1,2 x 3 mm)

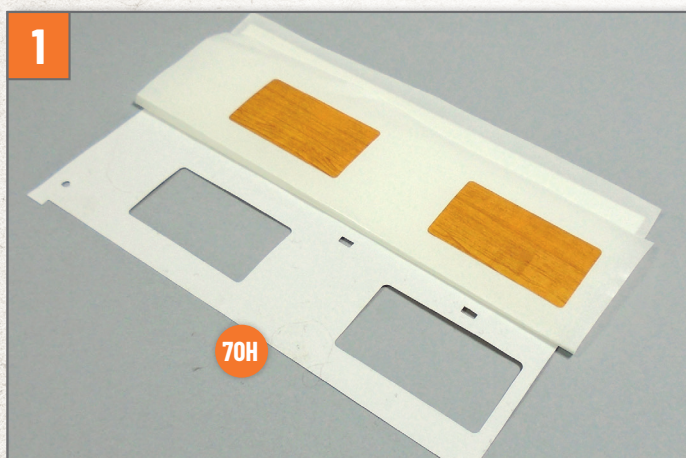


Trennen Sie die Außenverkleidung der rechten Wand **70H** von der Trägerfolie, wie auf dem Foto gezeigt.

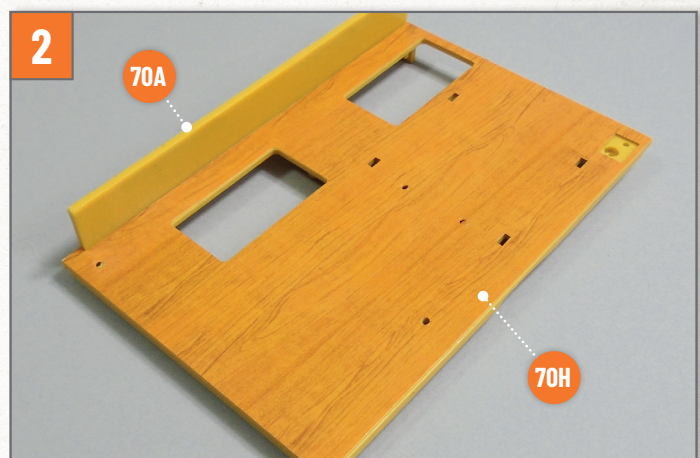


Bringen Sie die Verkleidung **70H** auf der Außenseite der rechten Kühlschrankwand **70A** an und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

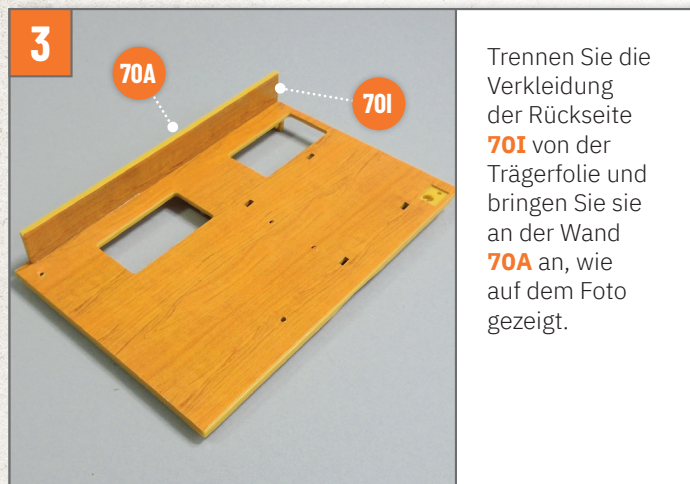

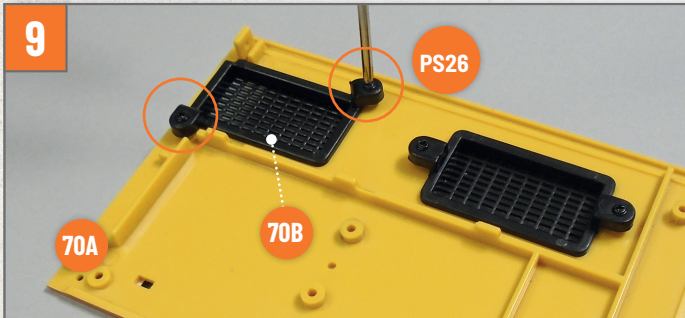


Montieren Sie das Gitter Typ 1 **70B** an der verbleibenden Stelle der Wand **70A**. Ziehen Sie zwei Schrauben **PS26** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile aneinander zu befestigen.

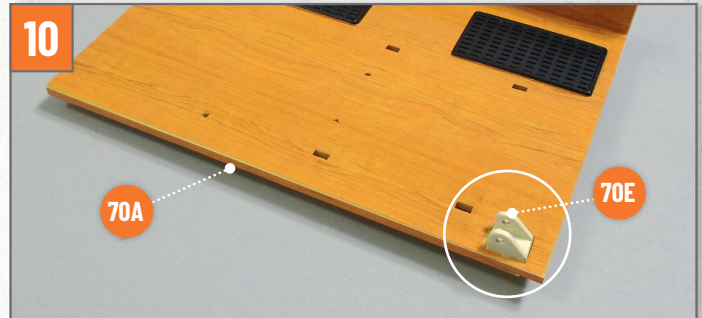


Drehen Sie Wand **70A** um und montieren Sie das Scharnier **70E** an die auf dem Foto gezeigte Stelle.




Drehen Sie die Wand wieder um und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS26**.

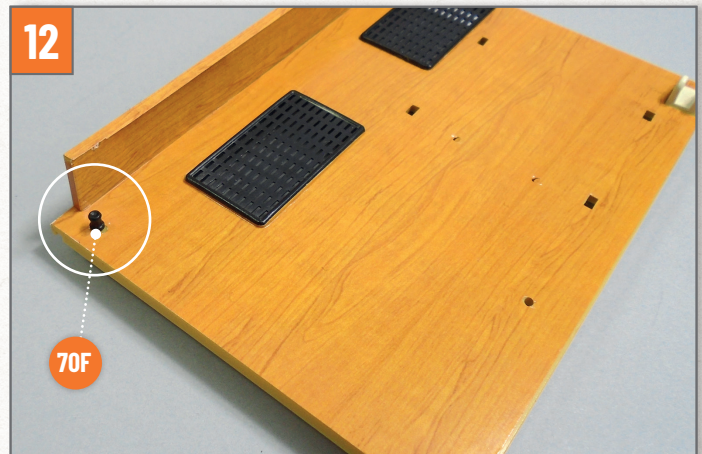


Drehen Sie die Wand um. Setzen Sie die Halterung **70F** in die auf dem Foto markierte Vertiefung.

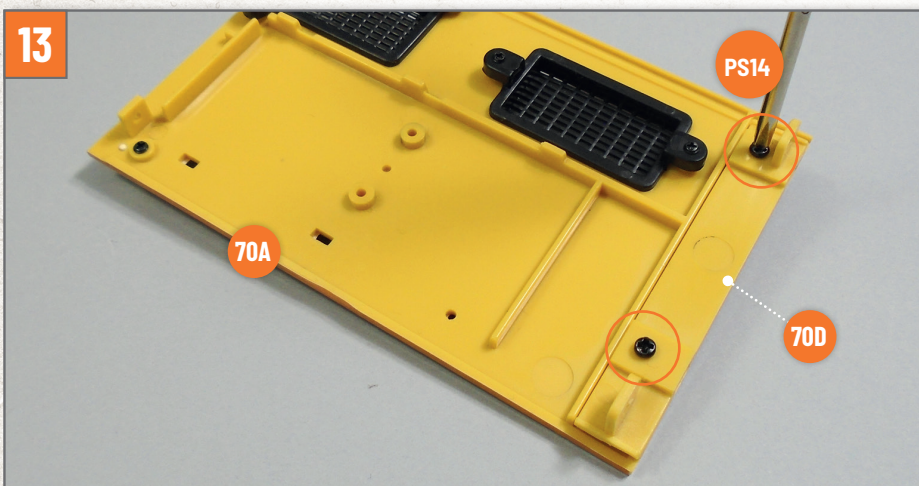


Drehen Sie die Wand erneut um. Montieren Sie die Befestigungsplatte **70D** an der Innenseite der Wand wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS14**.

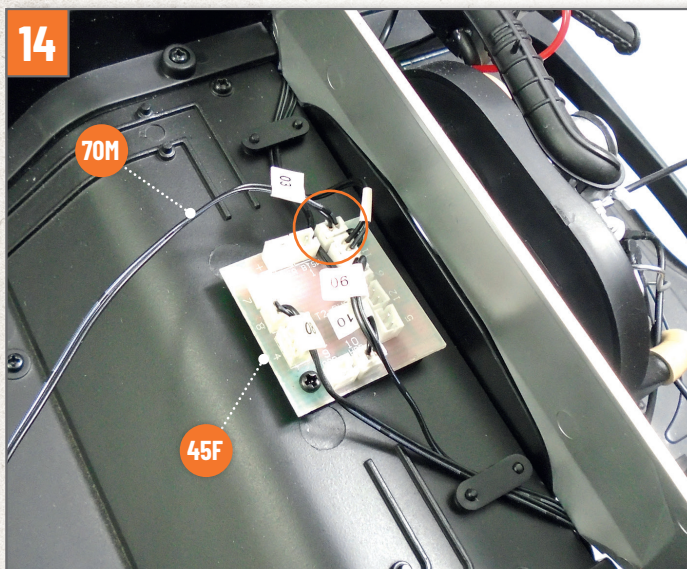


Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand, an der Sie in Bauphase 45 gearbeitet haben. Stecken Sie den Stecker des Kabels **70M** (Etikett 03) in die Buchse „03“ der Leiterplatte **45F**. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird.

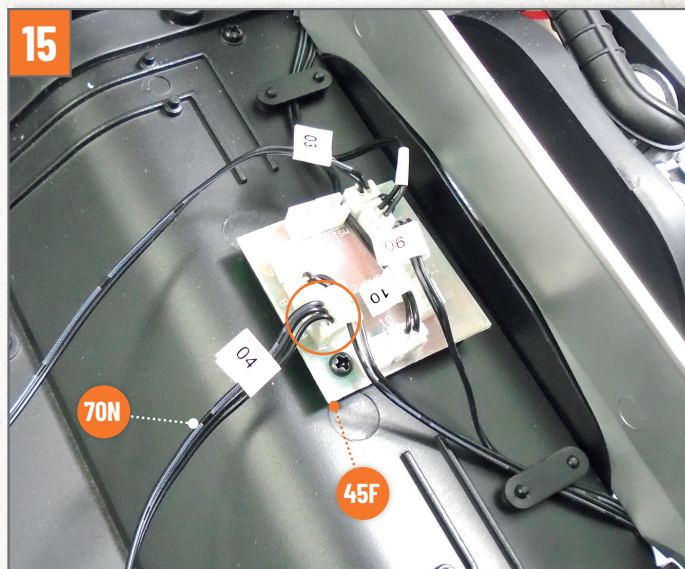


Stecken Sie den Stecker des Kabels **70N** (Etikett 04) in die Buchse „04“ der Leiterplatte **45F**.

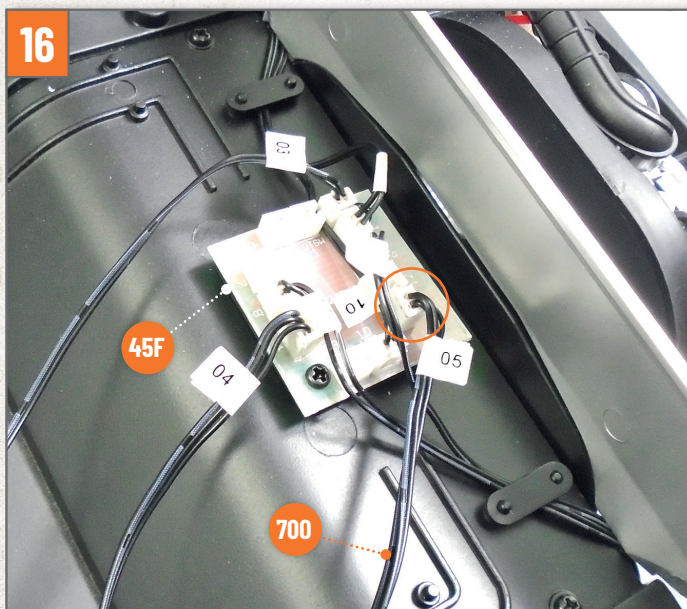


Stecken Sie den Stecker des Kabels **700** (Etikett 05) in die Buchse „05“ der Leiterplatte **45F**.

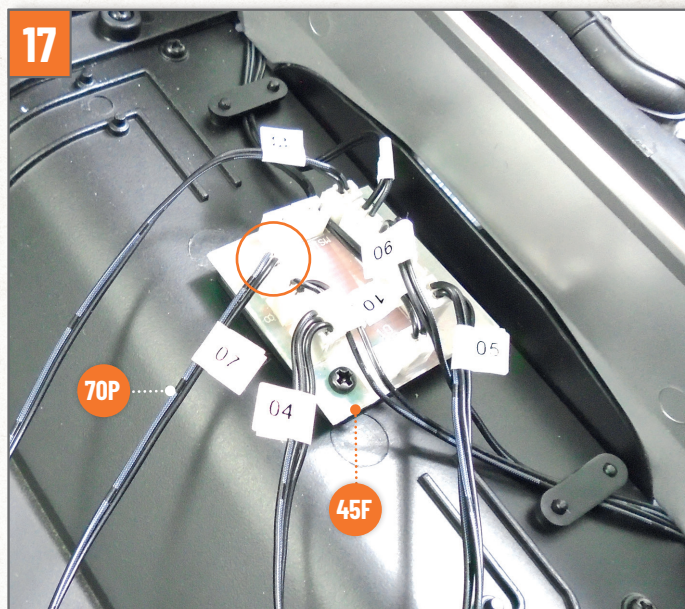


Stecken Sie den Stecker des Kabels **70P** (Etikett 07) in die Buchse „07“ der Leiterplatte **45F**.

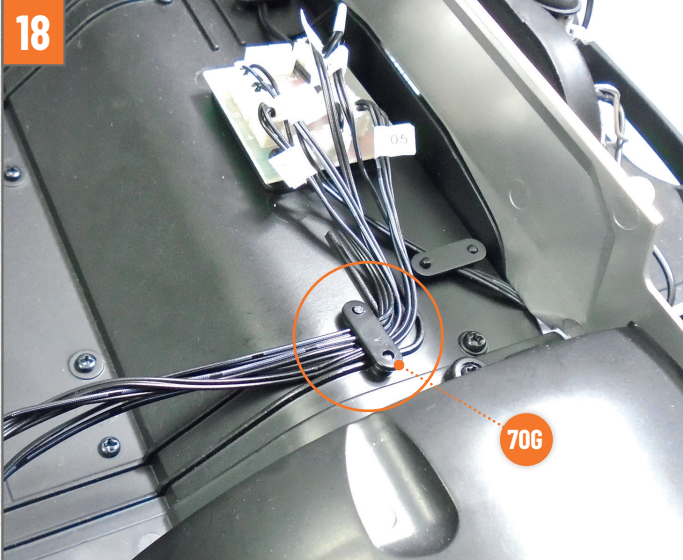


Gruppieren Sie die Kabel mit den Etiketten 03, 04, 05 und 07. Ordnen Sie sie wie auf dem Foto gezeigt auf der linken Seite der Bodengruppe an. Befestigen Sie die Kabel vorsichtig mit einer Kabelhalterung **70G** an der Bodengruppe, ohne sie zu beschädigen.

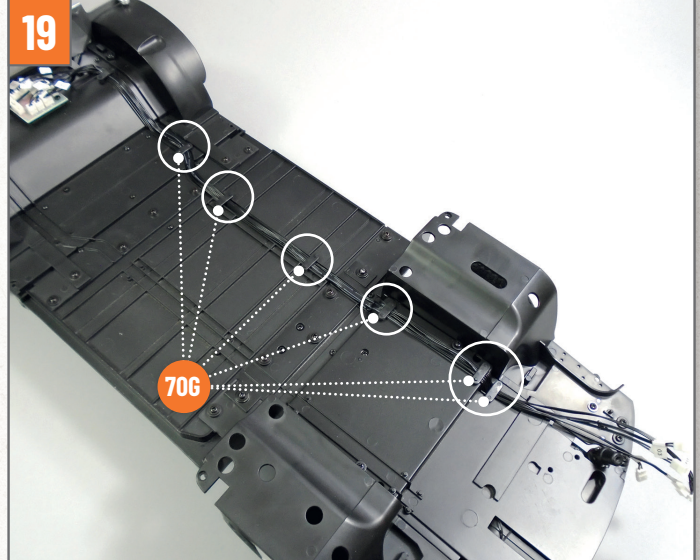

Ordnen Sie die vier Kabel wie abgebildet an und platzieren Sie sechs Kabelhalterungen **70G** an den im Foto markierten Stellen, um sie an der Bodengruppe zu befestigen.

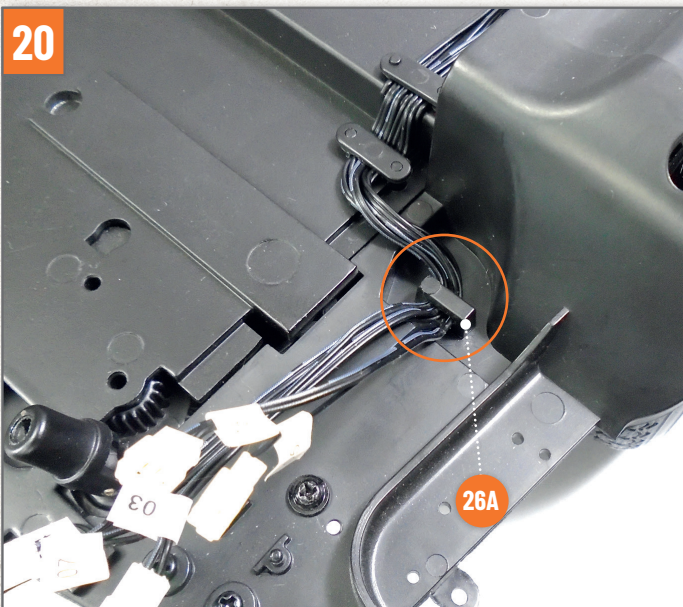

Heben Sie den auf dem Foto markierten Teil des linken vorderen Radkastens **26A** leicht an und führen Sie die vier Kabel darunter hindurch.

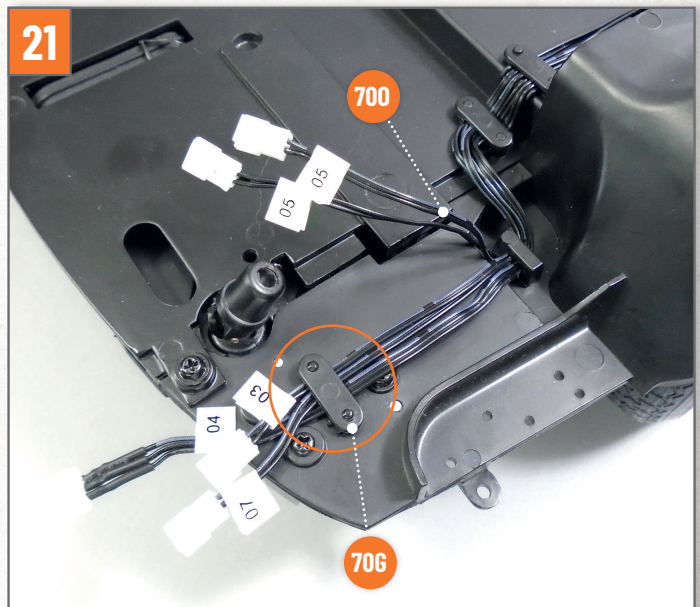

Trennen Sie die beiden Enden des Kabels **700** (Etikett 05) von den übrigen Kabeln. Ordnen Sie die Enden der mit 03, 04 und 07 gekennzeichneten Kabel wie auf dem Foto gezeigt an und befestigen Sie diese mit einer Kabelhalterung **70G** an der Bodengruppe.