




DIE LINKE KÜHLSCHRANKWAND

In dieser Ausgabe wird die Montage des Kühlschranks fortgesetzt und weitere Kabel werden auf der Bodengruppe verlegt.

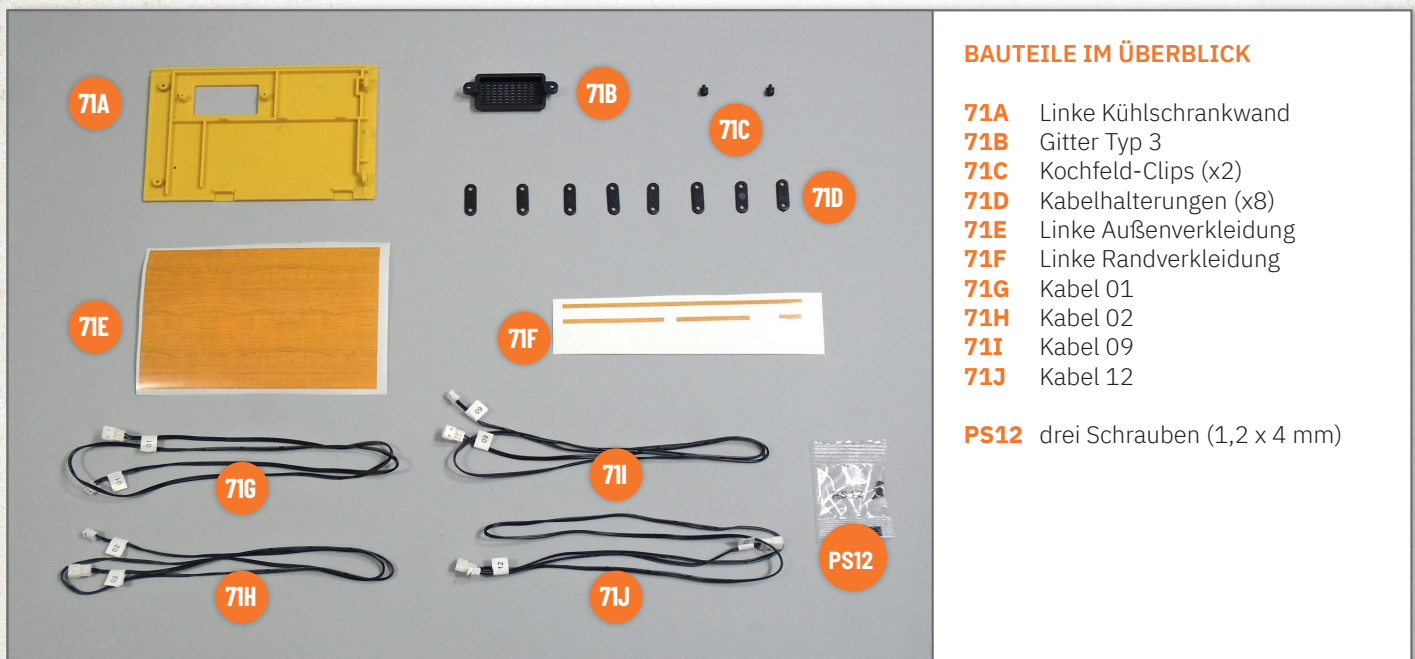


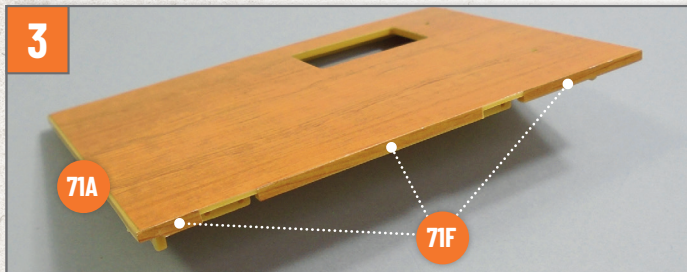


Trennen Sie die restlichen Randverkleidungen **71F** von der Trägerfolie und bringen Sie sie auf dem Rand der gegenüberliegenden Seite der Wand **71A** an, wie auf dem Foto gezeigt.

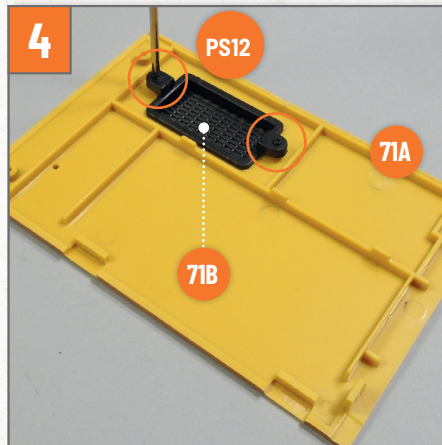


Drehen Sie die linke Wand **71A** um und setzen Sie das Gitter Typ 3 **71B** in die Öffnung, wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie das Gitter mit zwei Schrauben **PS12**.

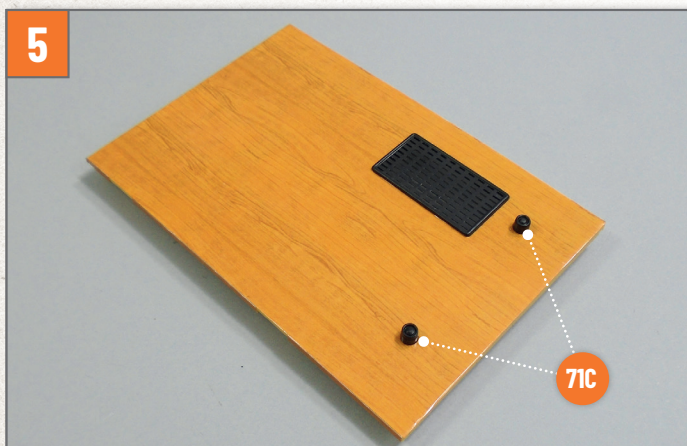


Drehen Sie die linke Wand um. Stecken Sie die beiden Clips des Kochfelds **71C** in die Löcher in der Wand **71A**, wie auf dem Foto gezeigt.

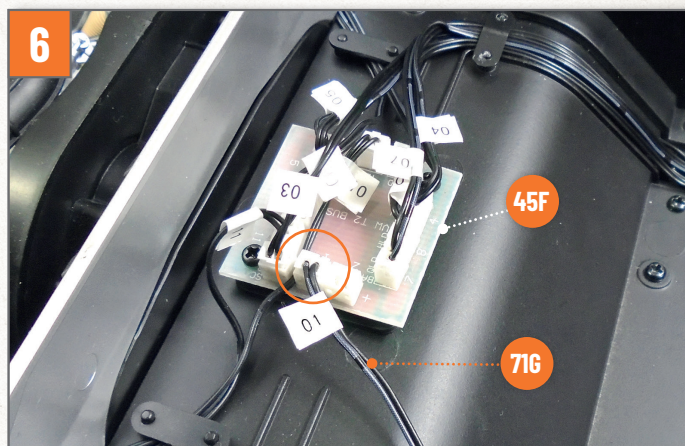


Nehmen Sie die Bodengruppe aus Bauphase 70 zur Hand. Stecken Sie den Stecker des Kabels **71G** (Etikett 01) in die Buchse „01“ der Leiterplatte **45F**.

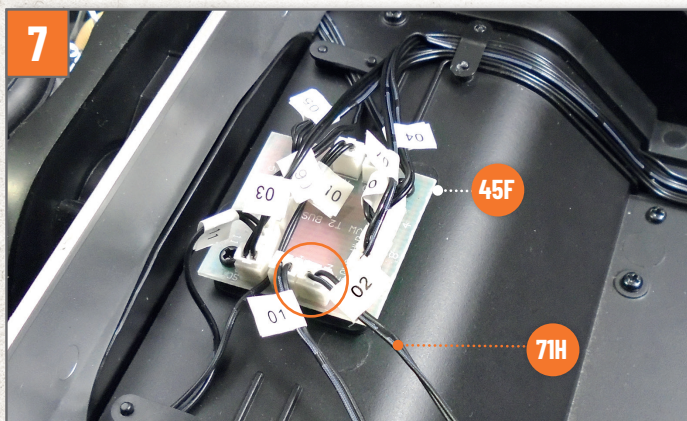


Stecken Sie den Stecker des Kabels **71H** (Etikett 02) in die Buchse „02“ der Leiterplatte **45F**.

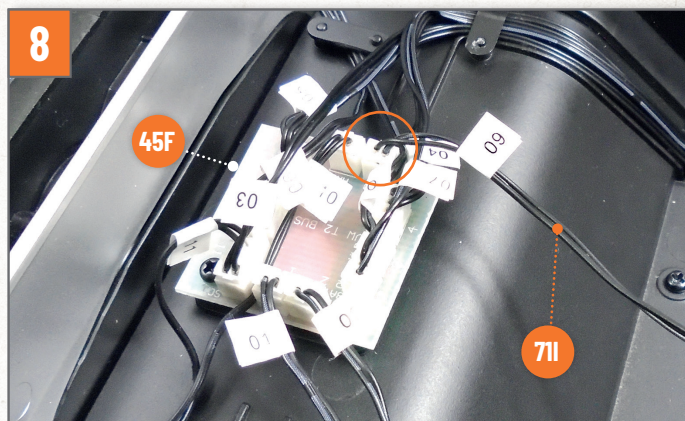


Stecken Sie den Stecker des Kabels **71I** (Etikett 09) in die Buchse „09“ der Leiterplatte **45F**.

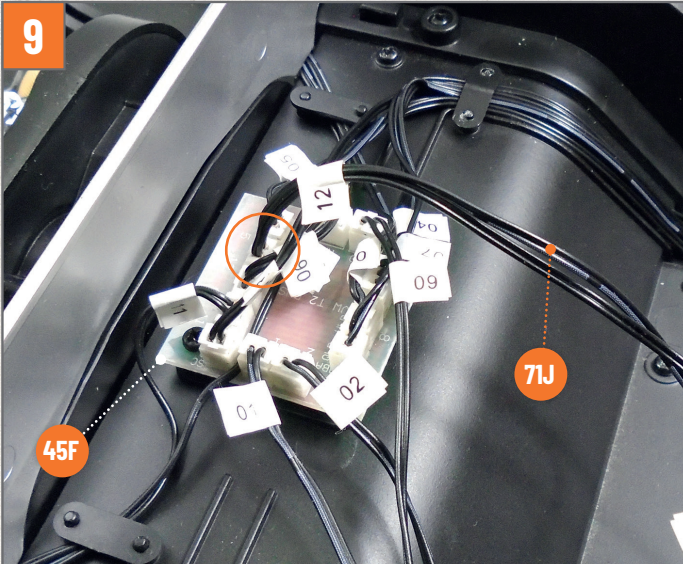


Stecken Sie den Stecker des Kabels **71J** (Etikett 12) in die Buchse „12“ der Leiterplatte **45F**.

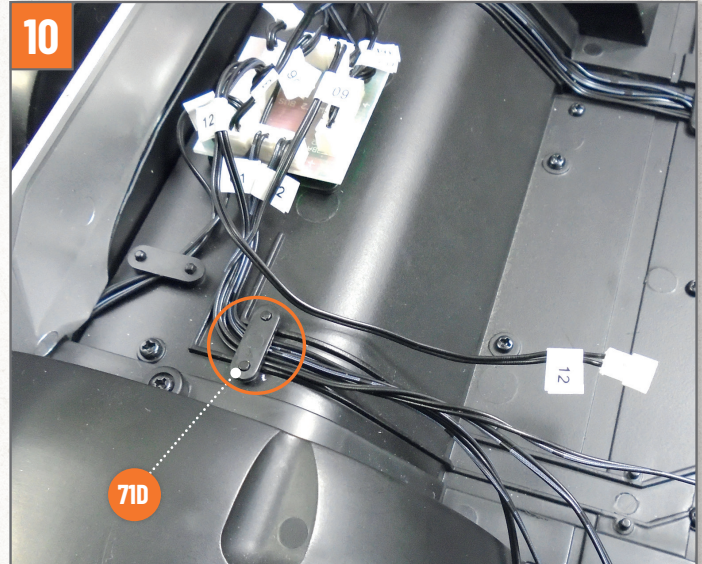


Legen Sie die Kabel mit den Bezeichnungen 01, 02, 09 und 12 zusammen, lassen aber das kurze Kabel **71J** (Etikett 12) beiseite. Ordnen Sie die zusammengelegten Kabel wie abgebildet auf der rechten Seite der Bodengruppe an. Befestigen Sie die Kabel vorsichtig mit einer Kabelhalterung **71D** an der Bodengruppe, ohne diese dabei zu beschädigen.

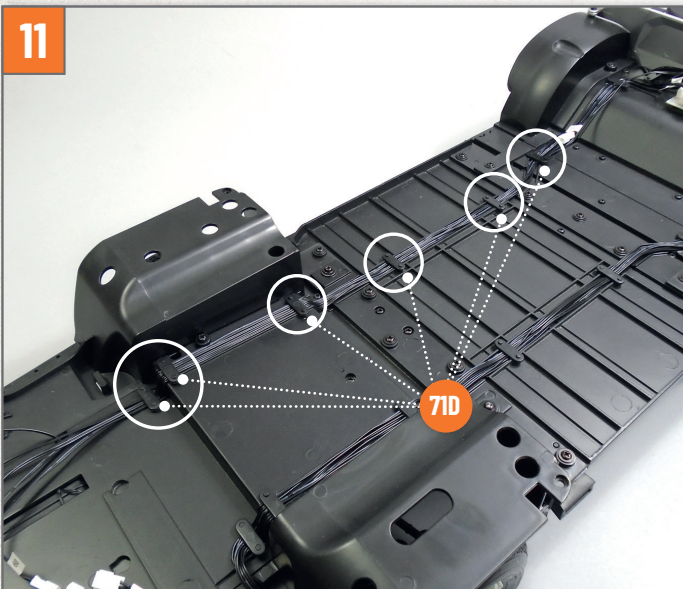


Verlegen Sie die Kabel wie abgebildet und befestigen Sie sie mit sechs Kabelhalterungen **71D** an den im Foto markierten Stellen auf der Bodengruppe.

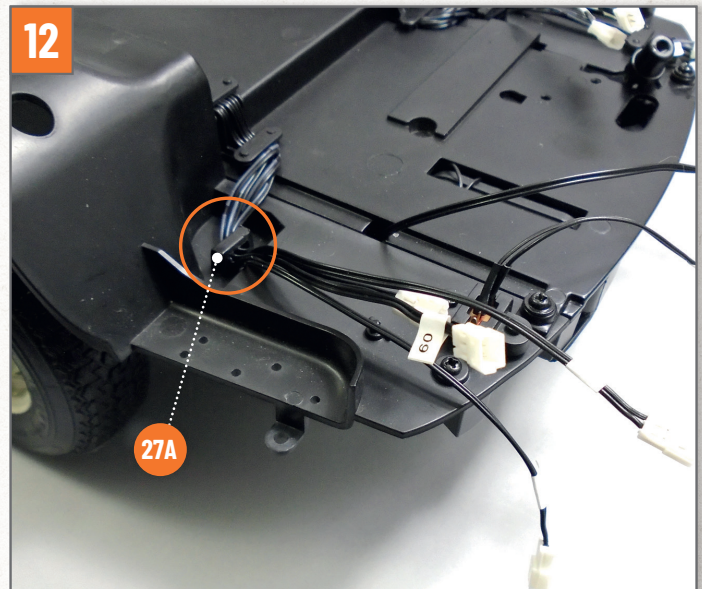


Heben Sie das markierte Teil des rechten vorderen Radkastens **27A** leicht an und führen Sie die vier Kabel darunter hindurch.

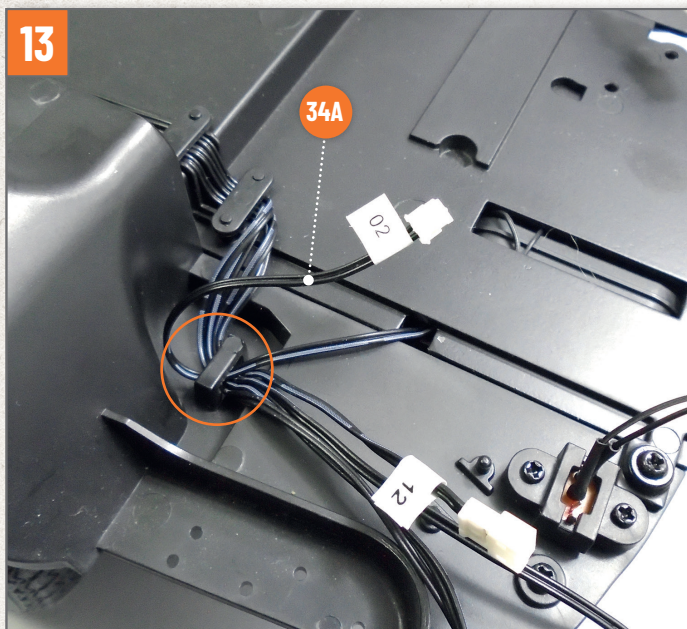


Führen Sie den Stecker des Batteriefachkabels **34A** (Etikett 02) unter dem in Schritt 12 markierten Abschnitt des Radkastens hindurch, und zwar in entgegengesetzter Richtung zu den anderen Kabeln.

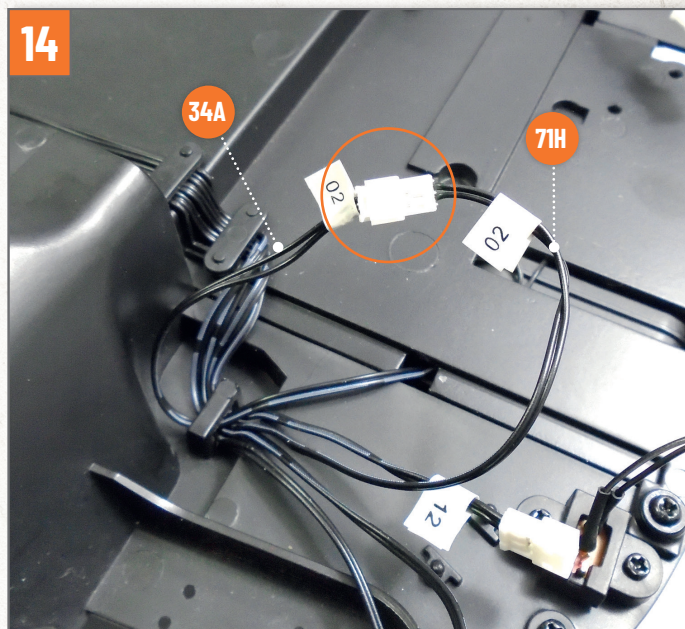

Stecken Sie den Stecker des Batteriefachkabels **34A** (Etikett 02) in die Buchse des Kabels **71H** (Etikett 02).

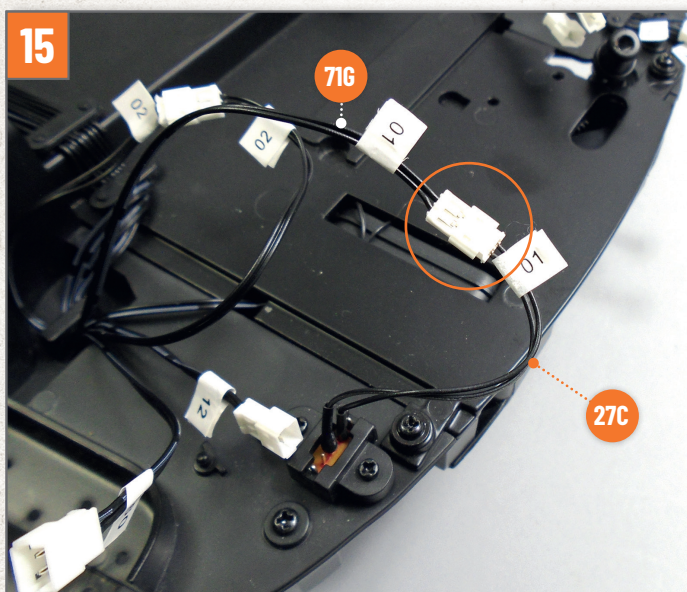

Stecken Sie den Stecker des Kabels **27C** (Etikett 01) in die Buchse des Kabels **71G** (Etikett 01).

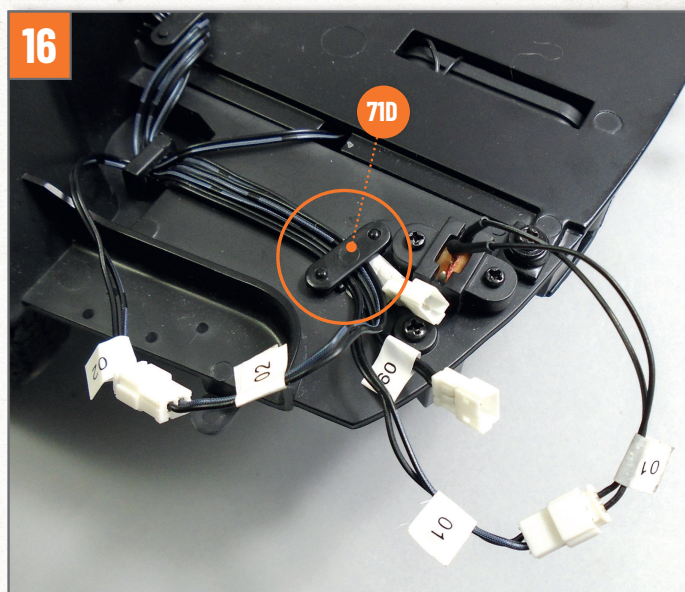

Ordnen Sie die Kabel wie auf dem Foto gezeigt an und befestigen Sie sie mit einem Kabelhalter **71D** an der Bodengruppe.